

ヨド物置

エルモ

オプション トイセット 組立説明書

梱包組合せ表 (基本棟用)			梱包組合せ表 (追加棟用) (1棟に付き)		
機種名	梱包名	数量	機種名	梱包名	数量
間口15用基本棟	L M 5 - 6 1 4 2	1梱包	間口15用追加棟	L M 5 - 6 1 9 2	1梱包
間口18用基本棟	L M 5 - 6 1 4 3	1梱包	間口18用追加棟	L M 5 - 6 1 9 3	1梱包
間口22用基本棟	L M 5 - 6 1 4 4	1梱包	間口22用追加棟	L M 5 - 6 1 9 4	1梱包
間口25用基本棟	L M 5 - 6 1 4 5	1梱包	間口25用追加棟	L M 5 - 6 1 9 5	1梱包
間口29用基本棟	L M 5 - 6 1 4 6	1梱包	間口29用追加棟	L M 5 - 6 1 9 6	1梱包
間口36用基本棟	L M 5 - 6 1 4 7	1梱包	間口36用追加棟	L M 5 - 6 1 9 7	1梱包

- (例) 1.間口18タイプ3連棟の場合

LM5-6143 : 1梱包

LM5-6193 : 2梱包

計 3梱包
- 2.間口22タイプに25タイプと29タイプを各一棟ずつ連結した場合

LM5-6144 : 1梱包

LM5-6195 : 1梱包

LM5-6196 : 1梱包

計 3梱包
- 3.間口51タイプ(連結)の場合

LM5-6145 : 1梱包

LM5-6195 : 1梱包

計 2梱包

梱包 No.	基本棟					
	15 間口	18 間口	22 間口	25 間口	29 間口	36 間口
部材名	LM5-6142	LM5-6143	LM5-6144	LM5-6145	LM5-6146	LM5-6147
ELD 軒トイ A 2.0-K	1	-	-	-	-	-
ELD 軒トイ A 2.5-K	-	1	-	-	-	-
ELD 軒トイ A 3.0-K	-	-	1	-	-	-
ELD 軒トイ A 3.5-K	-	-	-	1	-	-
ELD 軒トイ A 4.0-K	-	-	-	-	1	-
ELD 軒トイ A 5.0-K	-	-	-	-	-	1
EL 軒チーズ (ジャバラホース付)	1	1	1	1	1	1
EL タデオイ	1	1	1	1	1	1
ELD 軒トイ L	1	1	1	1	1	1
EL 軒止まり	2	2	2	2	2	2
エルボ 42 φ -80°	1	1	1	1	1	1
EL ストレーナー	1	1	1	1	1	1
接着剤	1	1	1	1	1	1
ELD 軒トイ受け金具	2	3	3	4	4	5
ELD 竪トイ取付金具上	1	1	1	1	1	1
ELD 竪トイ取付金具下 A	1	1	1	1	1	1
ELD 竪トイ取付金具下 B	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×35 (白)	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×15 (白)	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×25	2	2	2	2	2	2
ナット M6 用	3	3	3	3	3	3
ELD 軒トイ取付金具上スパーサー	1	1	1	1	1	1
本紙	1	1	1	1	1	1

梱包 No.	追加棟					
	15 間口	18 間口	22 間口	25 間口	29 間口	36 間口
部材名	LM5-6192	LM5-6193	LM5-6194	LM5-6195	LM5-6196	LM5-6197
ELD 軒トイ A 2.0-T	1	-	-	-	-	-
ELD 軒トイ A 2.5-T	-	1	-	-	-	-
ELD 軒トイ A 3.0-T	-	-	1	-	-	-
ELD 軒トイ A 3.5-T	-	-	-	1	-	-
ELD 軒トイ A 4.0-T	-	-	-	-	1	-
ELD 軒トイ A 5.0-T	-	-	-	-	-	1
ELD 軒継手	1	1	1	1	1	1
EL 軒チーズ (ジャバラホース付)	1	1	1	1	1	1
EL タデオイ	1	1	1	1	1	1
ELD 軒トイ L	1	1	1	1	1	1
エルボ 42 φ -80°	1	1	1	1	1	1
EL ストレーナー	1	1	1	1	1	1
接着剤	1	1	1	1	1	1
ELD 軒トイ受け金具	2	3	3	4	4	5
ELD 竪トイ取付金具上	1	1	1	1	1	1
ELD 竪トイ取付金具下 A	1	1	1	1	1	1
ELD 竪トイ取付金具下 B	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×35 (白)	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×15 (白)	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×25	2	2	2	2	2	2
ナット M6 用	3	3	3	3	3	3
ELD 軒トイ取付金具上スパーサー	1	1	1	1	1	1

※本書は施工後、お客様にお渡しください。

- 1 竪トイ支持金具の取付け

①竪トイを取り付ける側の上枠後を固定したボルトをM6×25に変更します。

②本体上枠後の端のキャップを外して竪トイ取付金具上をナットサートの上からかぶせてさらに竪トイ取付金具上スパーサーをかぶせてナットで固定します。

※外したキャップは使いません。

③下枠のボルトをゆるめて竪トイ取付金具下Aを差し込みボルトを固定します。

④竪トイ取付金具下Aに竪トイ取付金具下Bをボルト、ナットで仮止めします。
- 連結タイプの中柱後部

竪トイ取付金具上スパーサー

ナット

ボルト M6×25

ナットサート

中柱後

竪トイ取付金具上

※上枠後を固定したボルトをM6×25に変更してください。
- キャップを外す。

※キャップは庫内側からボルトM6×25を締め付ければ自然に外れます。

ボルト

※上枠後を固定したボルトをM6×25に変更してください。

ナット

竪トイ取付金具上スパーサー

竪トイ取付金具上

ナットサート

ナット

竪トイ取付金具下A

ボルト (M6×15)

竪トイ取付金具下B

- 3 軒トイの取付け

①下図を参考に、軒トイ及び部品の配置を確認してください。

※軒トイ及び部品の配置を変更することで、竪トイの位置を変更できます。

(図は後面からの図になっています。)

〈基本棟の場合〉

例1) 軒トイ○-K

例2) 軒トイ○-K

〈2連棟の場合〉

例1) 軒トイ○-K 軒トイ○-T

例2) 軒トイ○-K 軒トイ○-T

例3) 軒トイ○-T 軒トイ○-K

〈3連棟以上の場合〉

例1) 軒トイ○-K 軒トイ○-T 軒トイ○-T 軒トイ○-T

例2) 軒トイ○-K 軒トイ○-T 軒トイ○-T 軒トイ○-T

例3) 軒トイ○-T 軒トイ○-T 軒トイ○-T 軒トイ○-K


軒チーズ

軒止まり

軒継手

軒トイL

- ②軒トイを、軒トイ受金具に取付けます。
- ※軒トイは、左右対称断面になっており向きはありません。
- ※軒トイは、図を参考に軒トイ受金具に押し当てるように回してはめ込んでください。
- ③軒チーズ、軒止まり、軒継手、軒トイLを取付けます。
- ※基本棟の場合、軒継手は不要です。
- ※各接合部には必ず接着剤を塗付してください。
- ④ストレーナーを軒チーズの落し口に取付けます。
- ※清掃時に取りはずしますので接着剤は塗布しないでください。

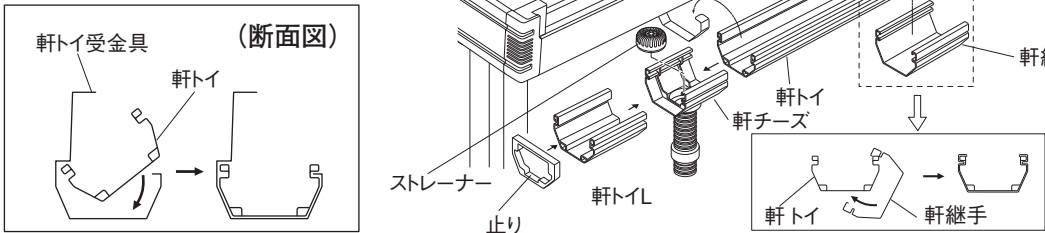

- 2 軒トイ受金具の取付け

①鼻隠し後を取付け(本体組立説明書参照)、屋根と鼻隠し後を固定するボルトで軒トイ受金具を取付けます。

屋根

鼻隠し後

鼻隠し後

ボルト

軒トイ受金具

(断面図) 軒トイ受金具
- 4 竪トイの取付け

①竪トイにエルボを取り付けます。

※接合部には必ず接着剤を塗布してください。

②竪トイを竪トイ支持金具に取付けます。

③軒チーズのジャバラホースを差し込み、キャップを竪トイにはめこみます。

キャップ

エルボ

竪トイ

ナット

ジャバラホース


ボルト M6×35

キャップ

竪トイ

ボルトを締める。

トイ納まり図

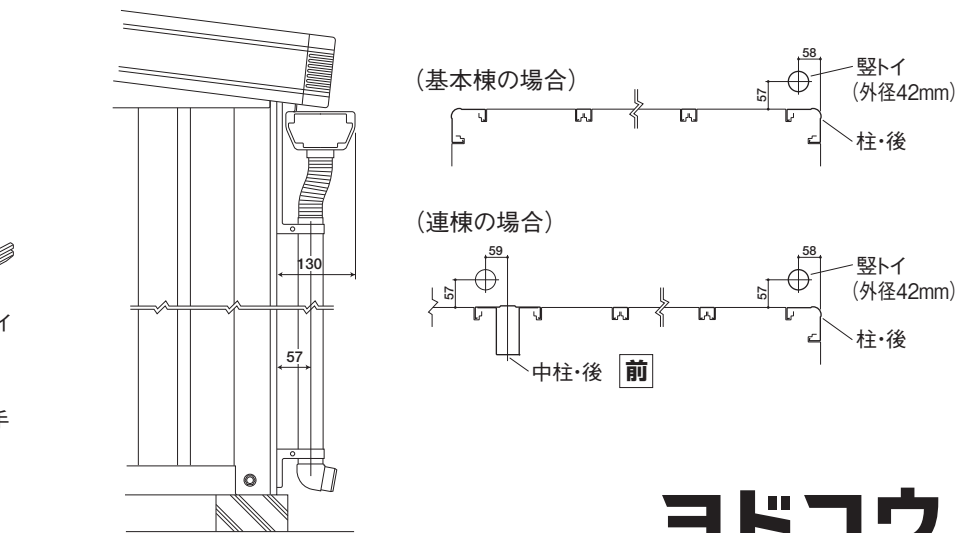

ヨドコウ

LMD_OP03_KS_2025A