

梱包組合せ表 (基本棟用)

機種名	梱包名	数量
間口15用基本棟	LM 5-6142	1梱包
間口18用基本棟	LM 5-6143	1梱包
間口22用基本棟	LM 5-6144	1梱包
間口25用基本棟	LM 5-6145	1梱包
間口29用基本棟	LM 5-6146	1梱包
間口36用基本棟	LM 5-6147	1梱包

梱包組合せ表 (追加棟用) (1棟に付き)

機種名	梱包名	数量
間口15用追加棟	LM 5-6192	1梱包
間口18用追加棟	LM 5-6193	1梱包
間口22用追加棟	LM 5-6194	1梱包
間口25用追加棟	LM 5-6195	1梱包
間口29用追加棟	LM 5-6196	1梱包
間口36用追加棟	LM 5-6197	1梱包

(例) 1. 間口18タイプ3連棟の場合

LM5-6143 : 1梱包
LM5-6193 : 2梱包
計 3梱包

2. 間口22タイプに25タイプと29タイプを各一棟ずつ連結した場合

LM5-6144 : 1梱包
LM5-6195 : 1梱包
LM5-6196 : 1梱包
計 3梱包

3. 間口51タイプ(連結)の場合

LM5-6145 : 1梱包
LM5-6195 : 1梱包
計 2梱包

梱包内容表

梱包 No.	基本棟					
	15 間口	18 間口	22 間口	25 間口	29 間口	36 間口
ELD 軒トイ A 2.0-K	1	-	-	-	-	-
ELD 軒トイ A 2.5-K	-	1	-	-	-	-
ELD 軒トイ A 3.0-K	-	-	1	-	-	-
ELD 軒トイ A 3.5-K	-	-	-	1	-	-
ELD 軒トイ A 4.0-K	-	-	-	-	1	-
ELD 軒トイ A 5.0-K	-	-	-	-	-	1
EL 軒チーズ (ジャバラホース付)	1	1	1	1	1	1
EL タテトイ L=2225	1	1	1	1	1	1
ELD 軒トイ L	1	1	1	1	1	1
EL 軒止まり	2	2	2	2	2	2
エルボ 42φ-80°	1	1	1	1	1	1
EL ストレーナー	1	1	1	1	1	1
接着剤	1	1	1	1	1	1
ELD 軒トイ受け金具	2	3	3	4	4	5
ELD 竪トイ取付金具上	1	1	1	1	1	1
ELD 竪トイ取付金具下 A	1	1	1	1	1	1
ELD 竪トイ取付金具下 B	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×35 (白または黒)	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×15 (白または黒)	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×25 (白または黒)	2	2	2	2	2	2
ナット M6 用	3	3	3	3	3	3
ELD 軒トイ取付金具上スペーサー	1	1	1	1	1	1
本紙	1	1	1	1	1	1
梱包 No.	追加棟					
	15 間口	18 間口	22 間口	25 間口	29 間口	36 間口
ELD 軒トイ A 2.0-T	1	-	-	-	-	-
ELD 軒トイ A 2.5-T	-	1	-	-	-	-
ELD 軒トイ A 3.0-T	-	-	1	-	-	-
ELD 軒トイ A 3.5-T	-	-	-	1	-	-
ELD 軒トイ A 4.0-T	-	-	-	-	1	-
ELD 軒トイ A 5.0-T	-	-	-	-	-	1
ELD 軒継手	1	1	1	1	1	1
EL 軒チーズ (ジャバラホース付)	1	1	1	1	1	1
EL タテトイ L=2225	1	1	1	1	1	1
ELD 軒トイ L	1	1	1	1	1	1
エルボ 42φ-80°	1	1	1	1	1	1
EL ストレーナー	1	1	1	1	1	1
接着剤	1	1	1	1	1	1
ELD 軒トイ受け金具	2	3	3	4	4	5
ELD 竪トイ取付金具上	1	1	1	1	1	1
ELD 竪トイ取付金具下 A	1	1	1	1	1	1
ELD 竪トイ取付金具下 B	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×35 (白または黒)	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×15 (白または黒)	1	1	1	1	1	1
ボルト M6×25 (白または黒)	2	2	2	2	2	2
ナット M6 用	3	3	3	3	3	3
ELD 軒トイ取付金具上スペーサー	1	1	1	1	1	1



※本書は施工後、お客様にお渡しください。

1 竪トイ支持金具の取付け

- ① 竪トイを取り付ける側の上枠後を固定したボルトをM6×25に変更します。
- ② 本体上枠後の端のキャップを外して竪トイ取付金具上をナットサートの上からかぶせてさらに竪トイ取付金具上スペーサーをかぶせてナットで固定します。



※外したキャップは使いません。

- ③ 下枠のボルトをゆるめて竪トイ取付金具下Aを差し込みボルトを固定します。
- ④ 竪トイ取付金具下Aに竪トイ取付金具下Bをボルト、ナットで仮止めします。

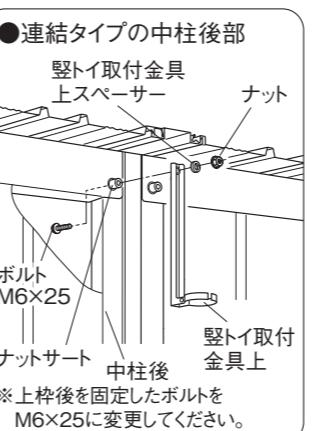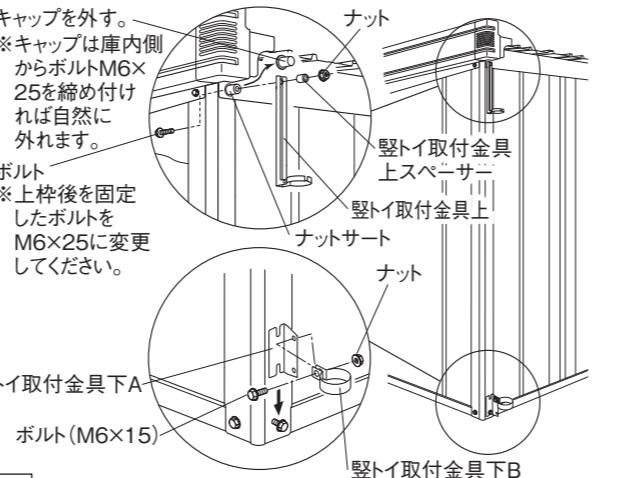

2 軒トイ受金具の取付け

- ① 鼻隠し後を取付け(本体組立説明書参照)、屋根と鼻隠し後を固定するボルトで軒トイ受金具を取付けます。

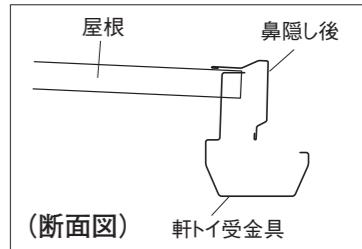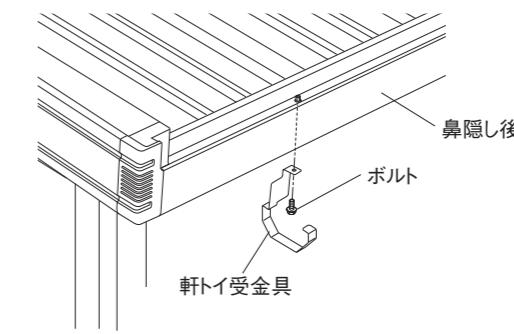


4 竪トイの取付け

- ① 竪トイにエルボを取り付けます。
- ※接合部には必ず接着剤を塗布してください。

- ② 竪トイを竪トイ支持金具に取付けます。

- ③ 軒チーズのジャバラホースを差し込み、キャップを竪トイにはめこみます。

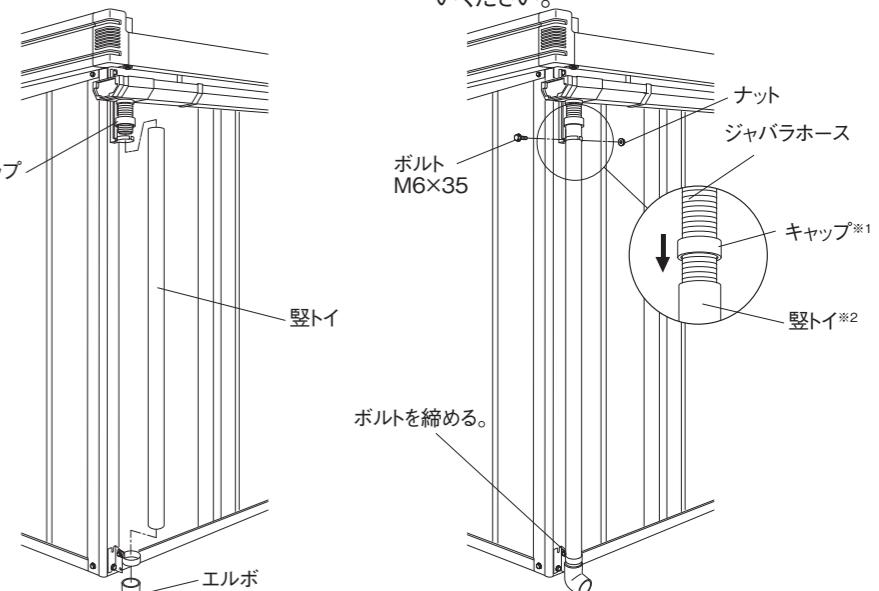

トイ納まり図

