

ヨド物置・ヨドガレージ

オプション 引戸

組立説明書

梱包組合せ表

機種名	梱包名	数量
背 低 タイ プ	引戸 枠 L 梱包 LM5-1721	1梱包
	引戸 扉 L 梱包 LM5-1722	1梱包
背 高 タイ プ	引戸 枠 H 梱包 LM5-1771	1梱包
	引戸 扉 H 梱包 LM5-1772	1梱包


※壁パネルL-A 2枚分に取付け可。本体から壁パネルL-Aを1枚差し引いてください。

梱包内容表

梱包No.	部材名	数量
LM5-1721	ELD 引戸 上枠	1
	ELD 引戸 縦枠 L (左)(右)	左右各1
	ELD 引戸 額縁 L (左)(右)	左右各1
	EL 引戸 下枠	1
	ELD 引戸 戸当り L	1
	EL 引戸 下枠取付金具	1
	EL 引戸 戸車孔フサギ	1
	鍵孔フサギ	1
	SN 取手	1set
	トラスタッピンネジ M4×8	2
LM5-1722	ボルト M6×16	20
	ナット M6	2
	組立説明書(オプション引戸)	1
	ELD 引戸扉 L	1
	EL 引戸 戸車プレート	1
LM5-1771	錠カバー	1
	皿コネジ M5×13	2
	ELD 引戸 上枠	1
	ELD 引戸 縦枠 H(左)(右)	左右各1
	ELD 引戸 額縁 H(左)(右)	左右各1
	EL 引戸 下枠	1
	ELD 引戸 戸当り H	1
	EL 引戸 下枠取付金具	1
	EL 引戸 戸車孔フサギ	1
	鍵孔フサギ	1
LM5-1772	SN 取手	1set
	トラスタッピンネジ M4×8	2
	ボルト M6×16	20
	ナット M6	2
	組立説明書(オプション引戸)	1
LM5-1772	ELD 引戸扉 H	1
	EL 引戸 戸車プレート	1
	錠カバー	1
	皿コネジ M5×13	2


〈組立をはじめる前に…〉
※引戸を組立てる場合は下記の点に注意してください。

- ①取付け位置について
ヨド物置・ヨドガレージには各々の取付制限があります。カタログの確認もしくは、営業所までお問い合わせください
- ②工場出荷時は左側開口(右開き)に、セットされています。現地で右側開口(左開き)にする場合は戸車補強、戸すべりをはずし、扉の反対側に取付けてください。また、その場合組立説明書は左右対称となりますのでご注意ください。

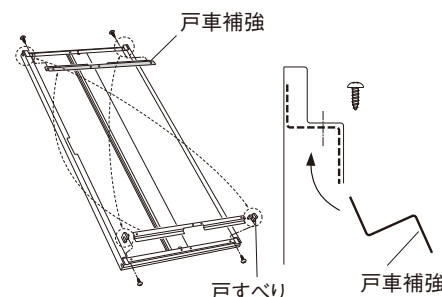


1 上枠の取付け

- ①引戸上枠を本体上枠にボルトとナットで固定します。
- △注意 引戸上枠には2つ孔が開いていますが、壁パネルを取付ける側にはボルトは固定出来ませんので最初に開口方向を決めて扉部分のみを固定してください。

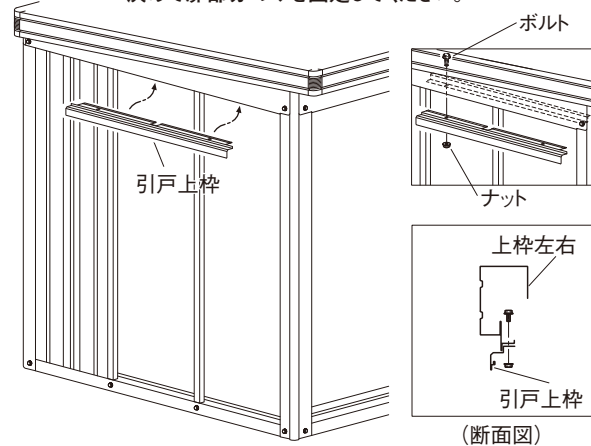


4 壁パネルの取付け

- ①壁パネルを取付け、ボルトで固定します。

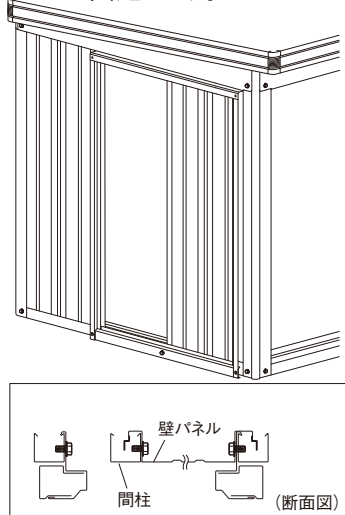


5 扉の取付け

- ①扉本体に戸車プレートを取付けます。
- ②扉本体に取手・錠カバーを取付けます。

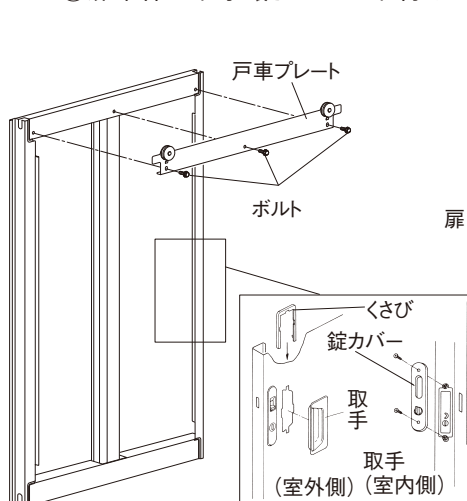


③ アンカープレートについて

- 1.本体と同時に施工の場合、アンカープレートの取付け位置を変更してください。(エルモシャッター1825HF、1829HF、2225HF、2229HFの側面の後側に取付ける場合は、下図のように額縁をカットしてください。)

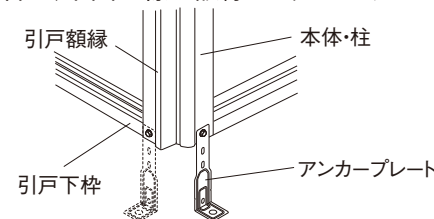


- 2.施工済の本体に後付けの場合、図のように額縁をカットしてください。

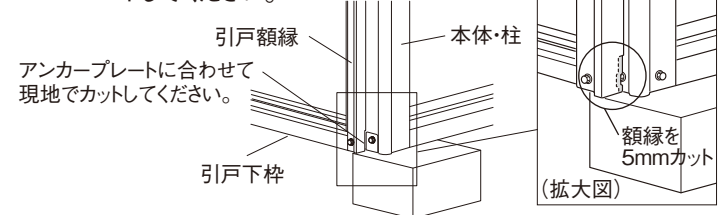


2 下枠の取付け

- ①間柱を固定しているボルトを一度外し、下枠取付金具を取付けます。
- ②引戸下枠を本体下枠に固定します。

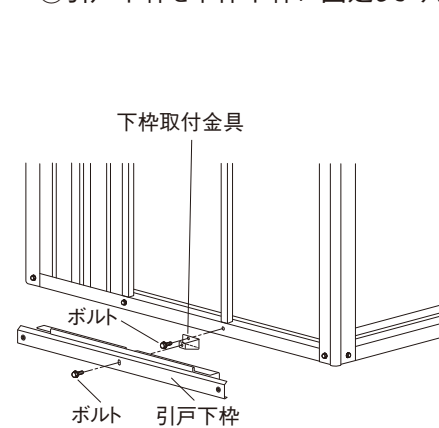


3 縦枠・額縁の取付け

- ①引戸縦枠左(右)と引戸額縁左(右)を引戸上枠と引戸下枠に取付け、ボルト止めします。

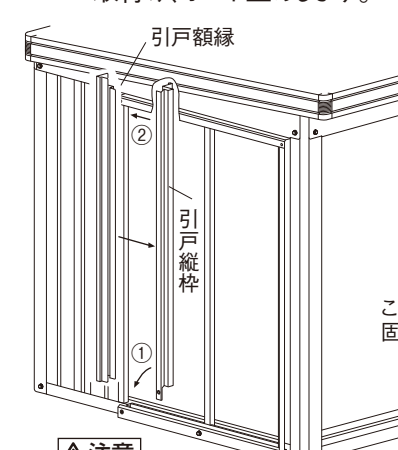


△注意 引戸縦枠・額縁には仮預けがありませんので先に一番下側のボルトを固定してください。

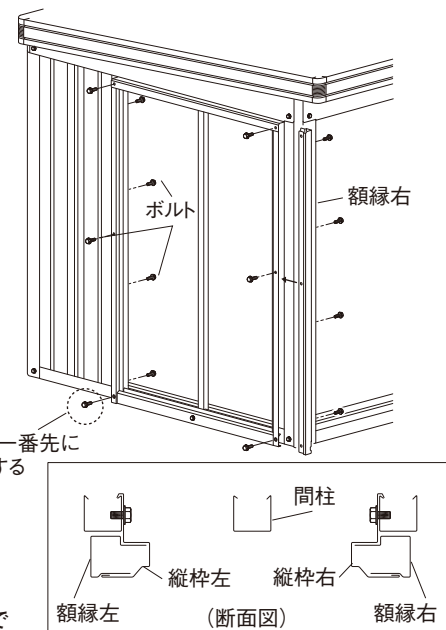


④ 基礎について

- 1.引戸下枠の下には必ず基礎が入るようにしてください。

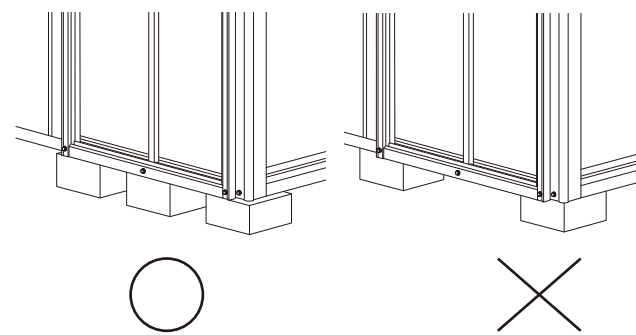


- ⑤後施工される場合は取付けたい部分の壁2枚をはずしておいてください。
- ⑥側面の一番前側に取り付ける場合、柱前の隣には目隠し(壁)パネルを入れてください。

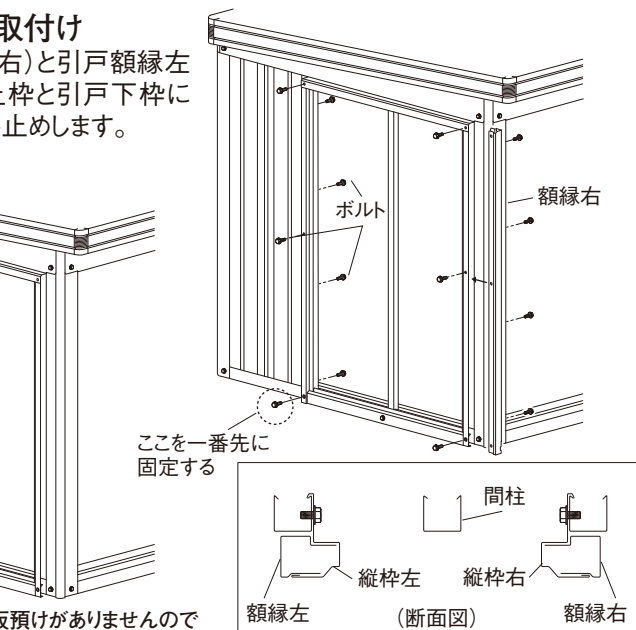

6 戸当りの取付け

- ①戸当りを下図の位置に差し込みます。

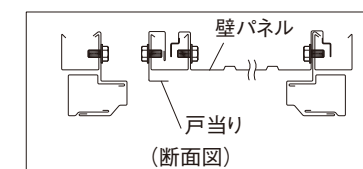

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

ヨドコウ
LMD_OP04_KS_2025A