







## 10 上枠左右の取付け

- ① 上枠左・上枠右を柱に取付けます。**1**・**2**

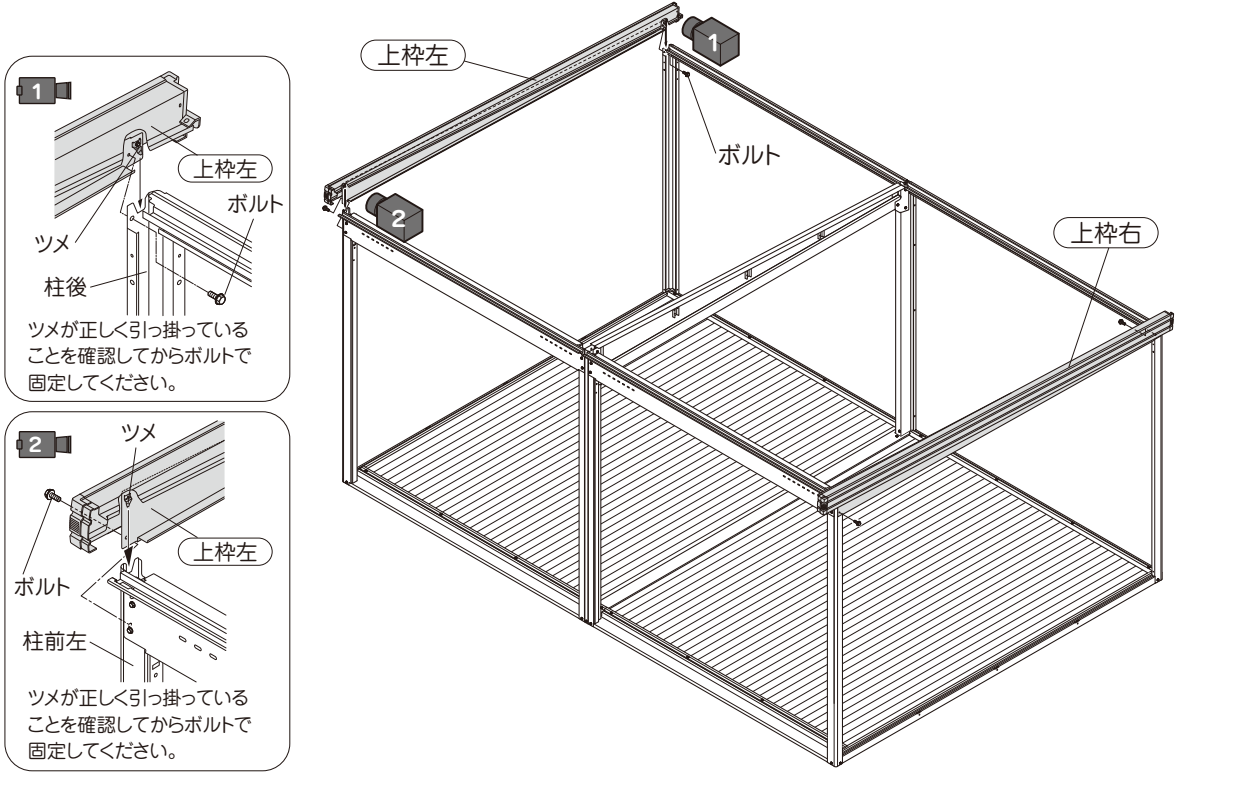


## 11 間柱側・後の取付け

- ① 間柱後の上端を上枠後に差し込み次に下端を下枠に差し込んでボルト止めします。
- ② 間柱側も同様に取付けます。

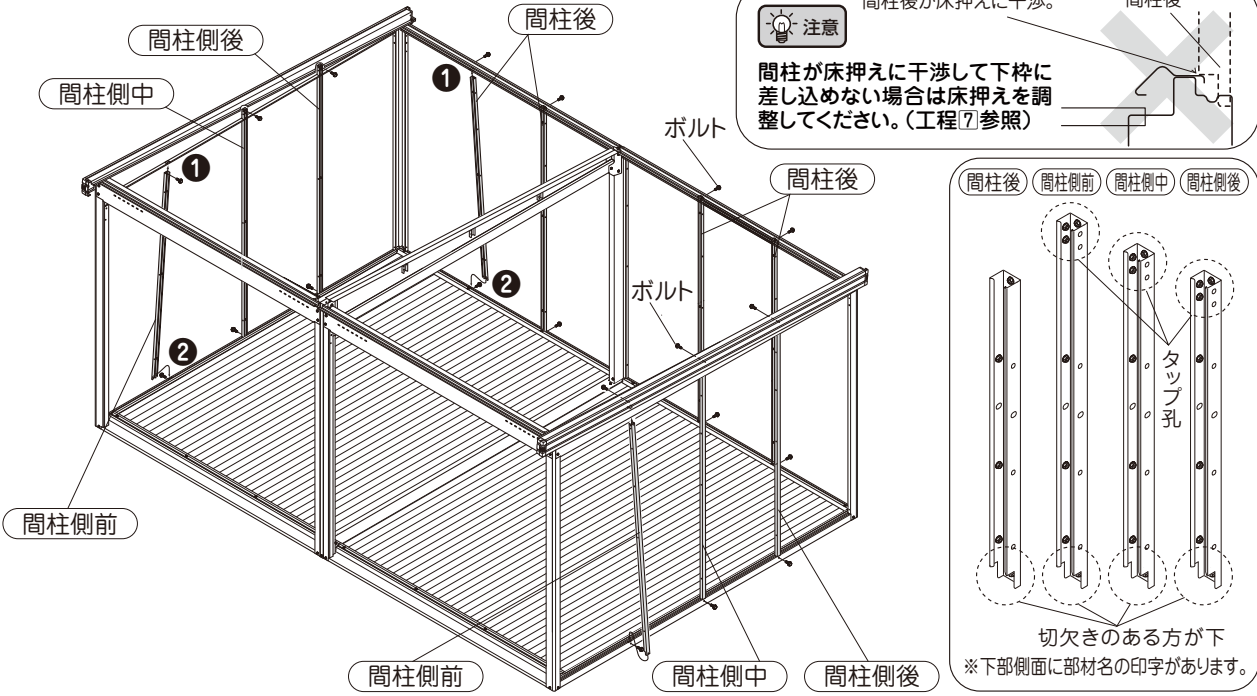


## 12 屋根連結材の取付け

- ① 屋根連結材を上枠中に取付けます。

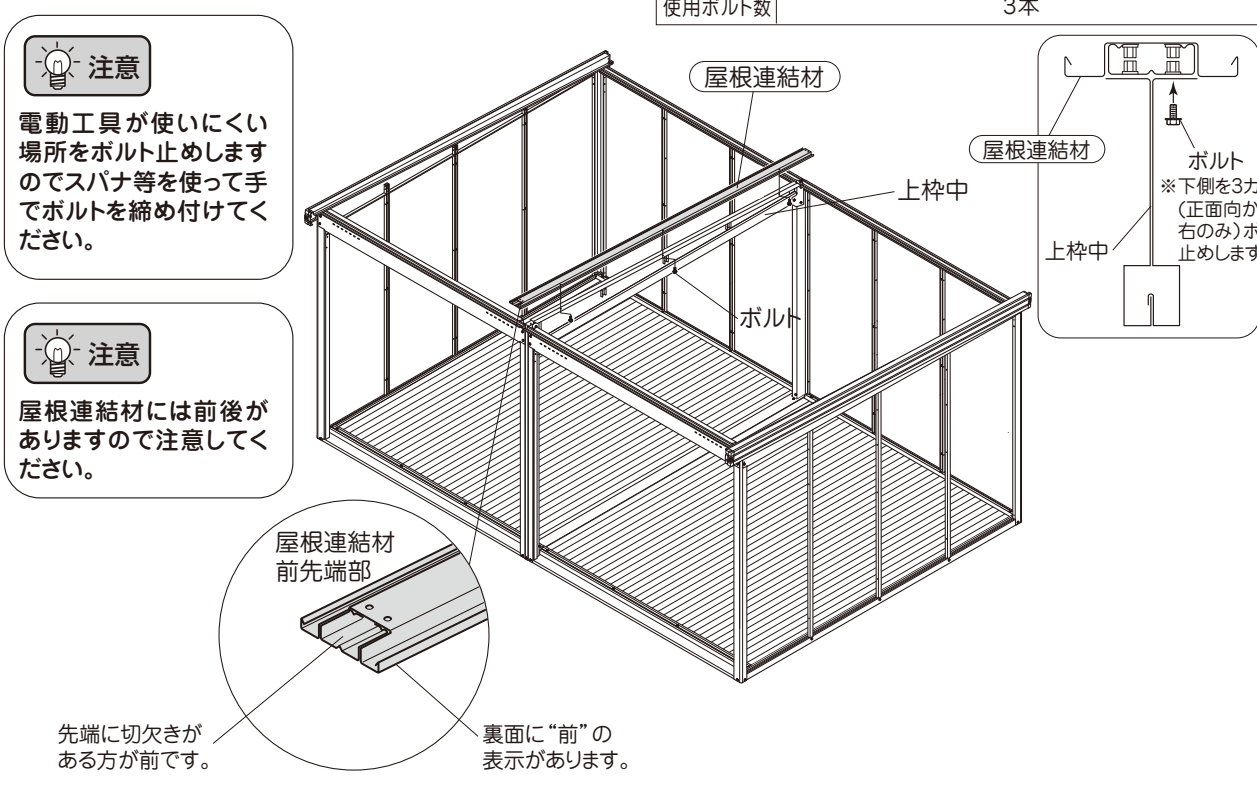


## 13 屋根の取付け

- ① 屋根を連結部の右側、左側それぞれ右端から順番に載せて上枠前、上枠後にボルト止めします。
- ※裏面に「⇒前屋根」の印字がある方を前にします。

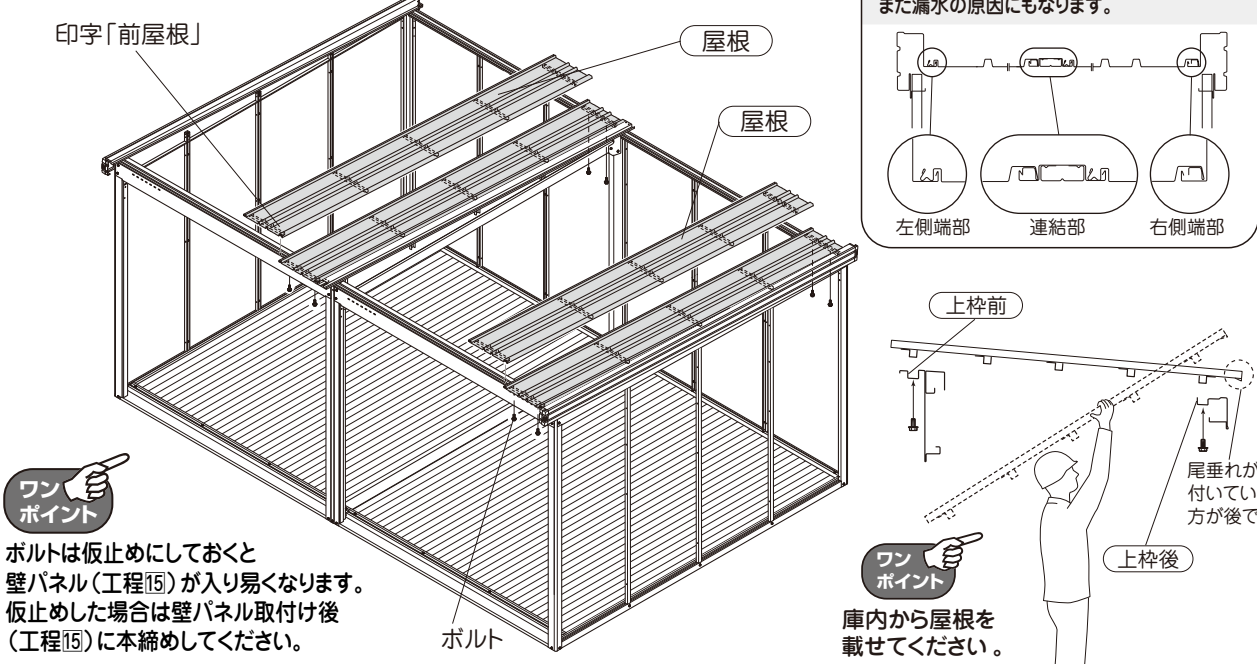


## 14-A もやの取付け ●一般型の場合

- ① もやを正面から間柱側に載せてボルト止めします。**1**・**2**
- ② もやと屋根をボルト止めします。

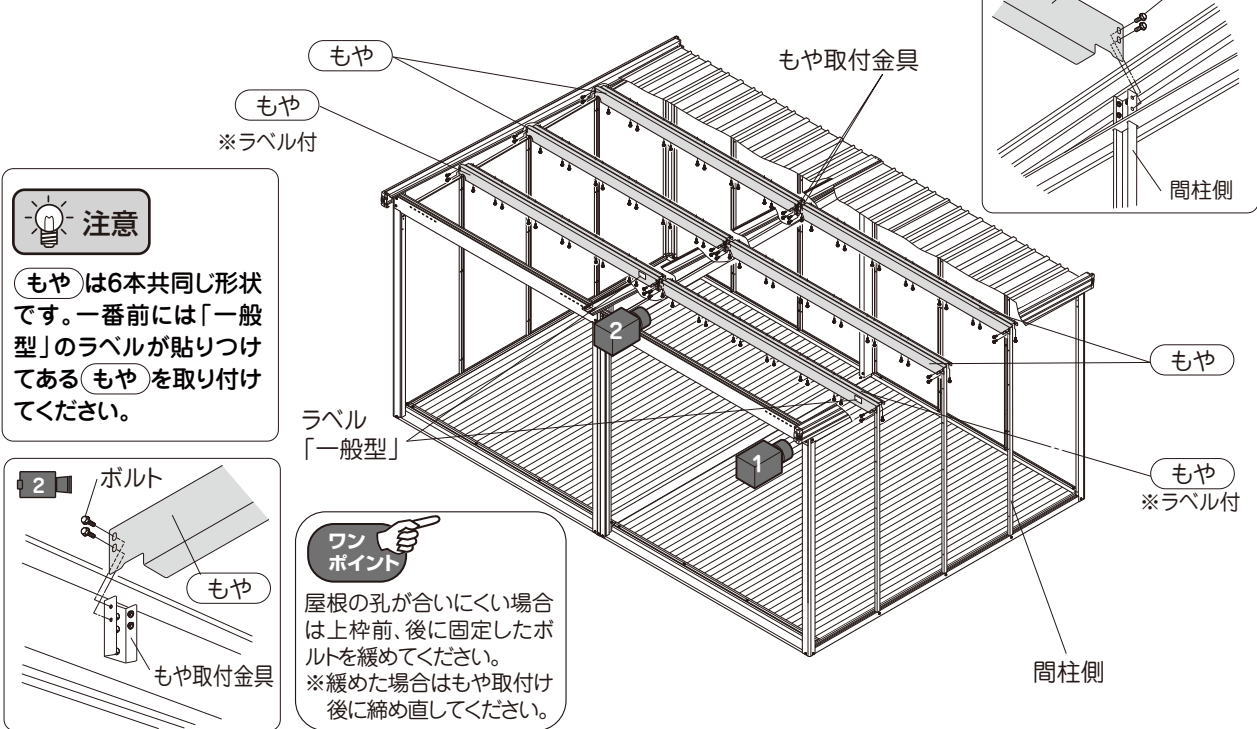


## 14-B もやの取付け ●豪雪型の場合

- ① もやUを正面から間柱側、もや取付金具に載せて下側の孔をボルト止めします。**1**・**2**
- ② 正面からもやUWをもやUに落としこみボルト止めします。**1**・**2**
- ③ もやUと屋根をボルト止めします。

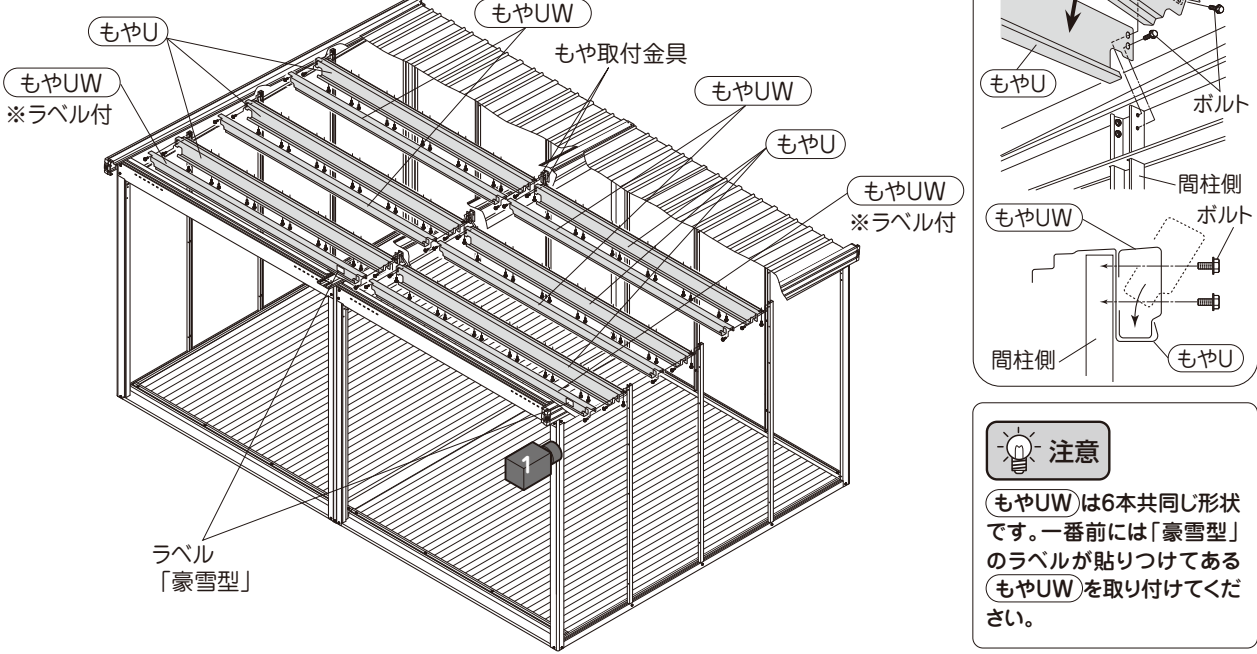


## 15 壁パネルの取付け

- ① 室内から壁パネルをはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。**1**・**2**
- ※柱前左右とはボルト止めしません(工程21で固定します)。

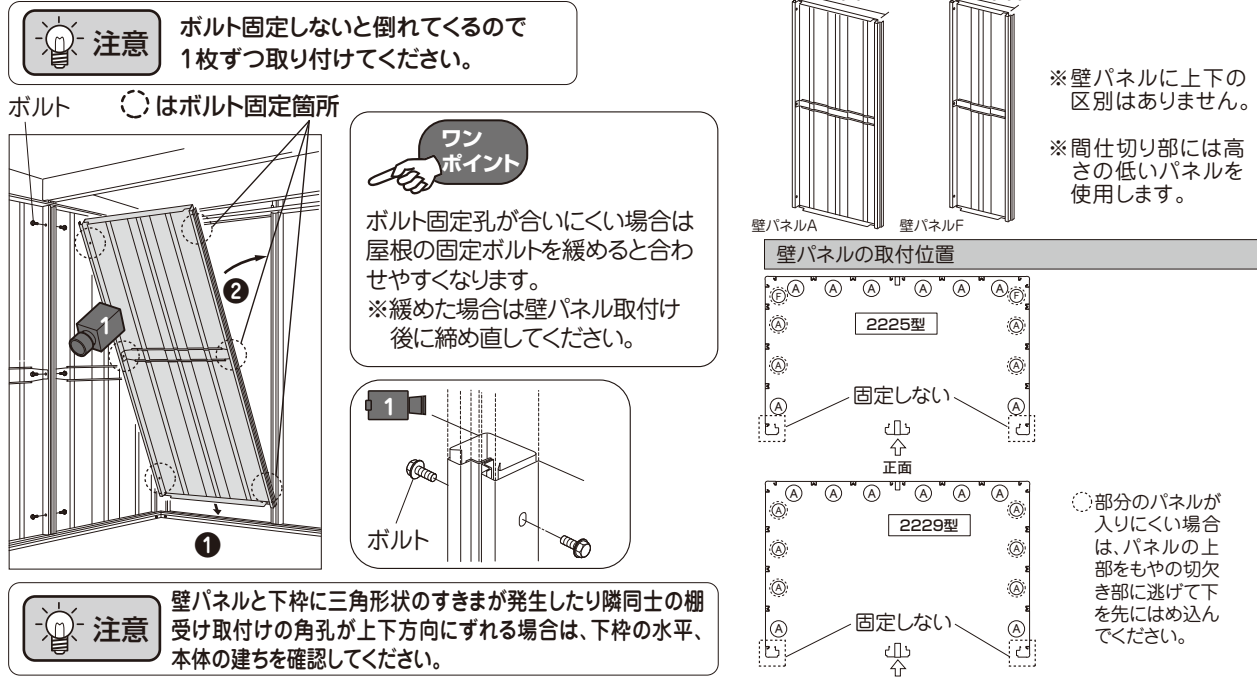


## 16 鼻隠し接続金具の取付け

- ① 鼻隠し前接続金具を屋根連結材の前端部と上枠前にボルト止めします。上枠前のボルトは一旦ゆるめて鼻隠し前接続金具の下部切欠きをひっかけてボルトを締め直します。**1**・**2**
- ② 鼻隠し後接続金具を屋根連結材の後端部にボルト止めします。**2**

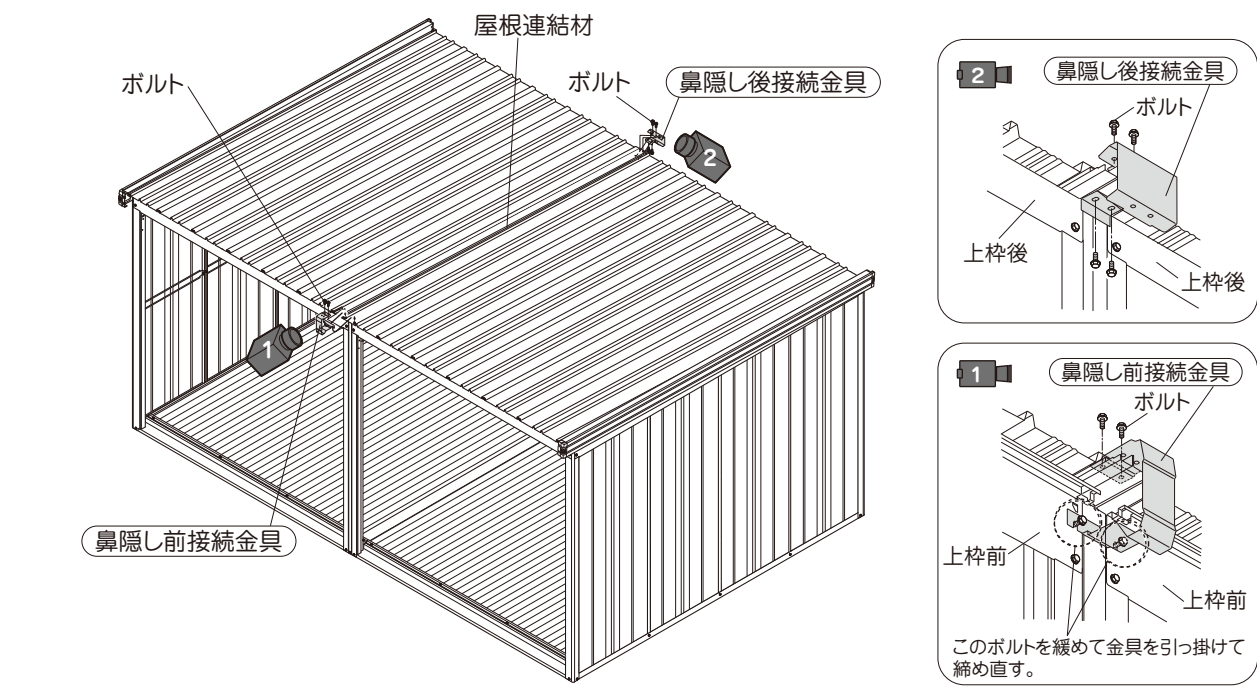


## 17 鼻隠しの取付け

- ① 鼻隠し前をコーナー樹脂、鼻隠し前接続金具にかがせるように取付け、ボルト止めします。
- ② 鼻隠し後をコーナー樹脂、鼻隠し後接続金具にかがせるように取付けボルト止めします。
- ③ 鼻隠し後と屋根をボルト止めします。**2**

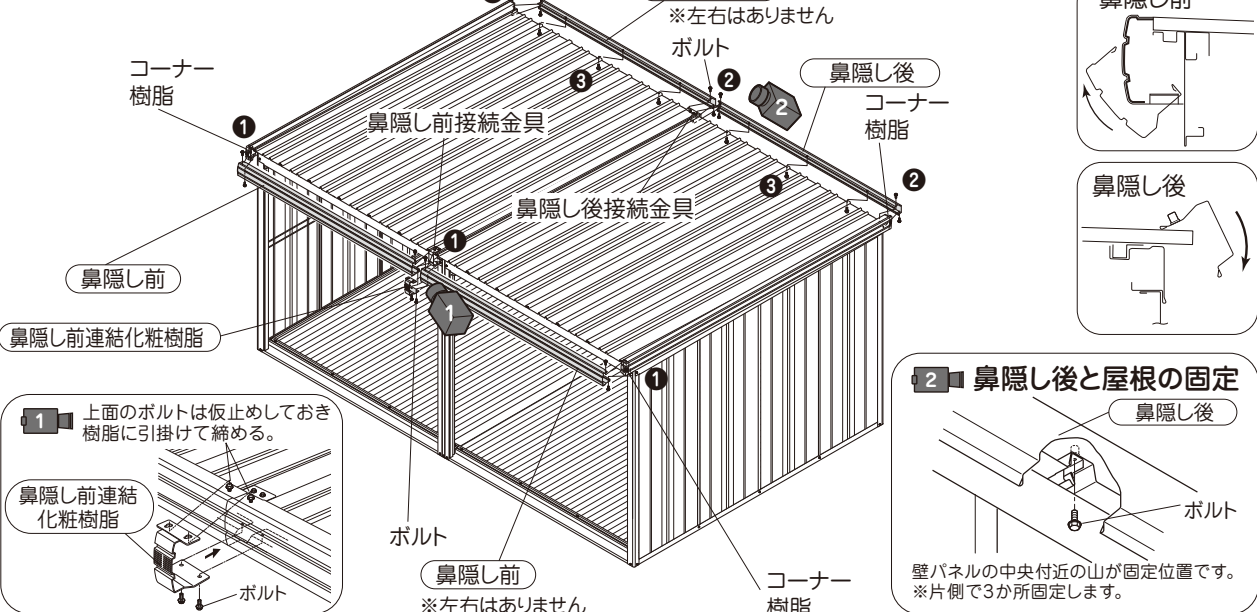


## 18 ブラケット・前板・シャフトの取付け

- ① ブラケット左右のツメを柱前左右、中柱前の角孔部に引っ掛けてボルト止めします。
- ② 前板を下図のように室外側から斜めに入れ、上部は上枠前に引っ掛けてボルト止めします。下部はブラケットにかがせてボルトとナットで固定します。**1**・**2**
- ③ 室内側からシャフトを軸受に載せ(スラット)をブラケットのガイドに通します。(先にスラットをガイドに通してから軸受に載せても施工出来ます)**2**・**3**

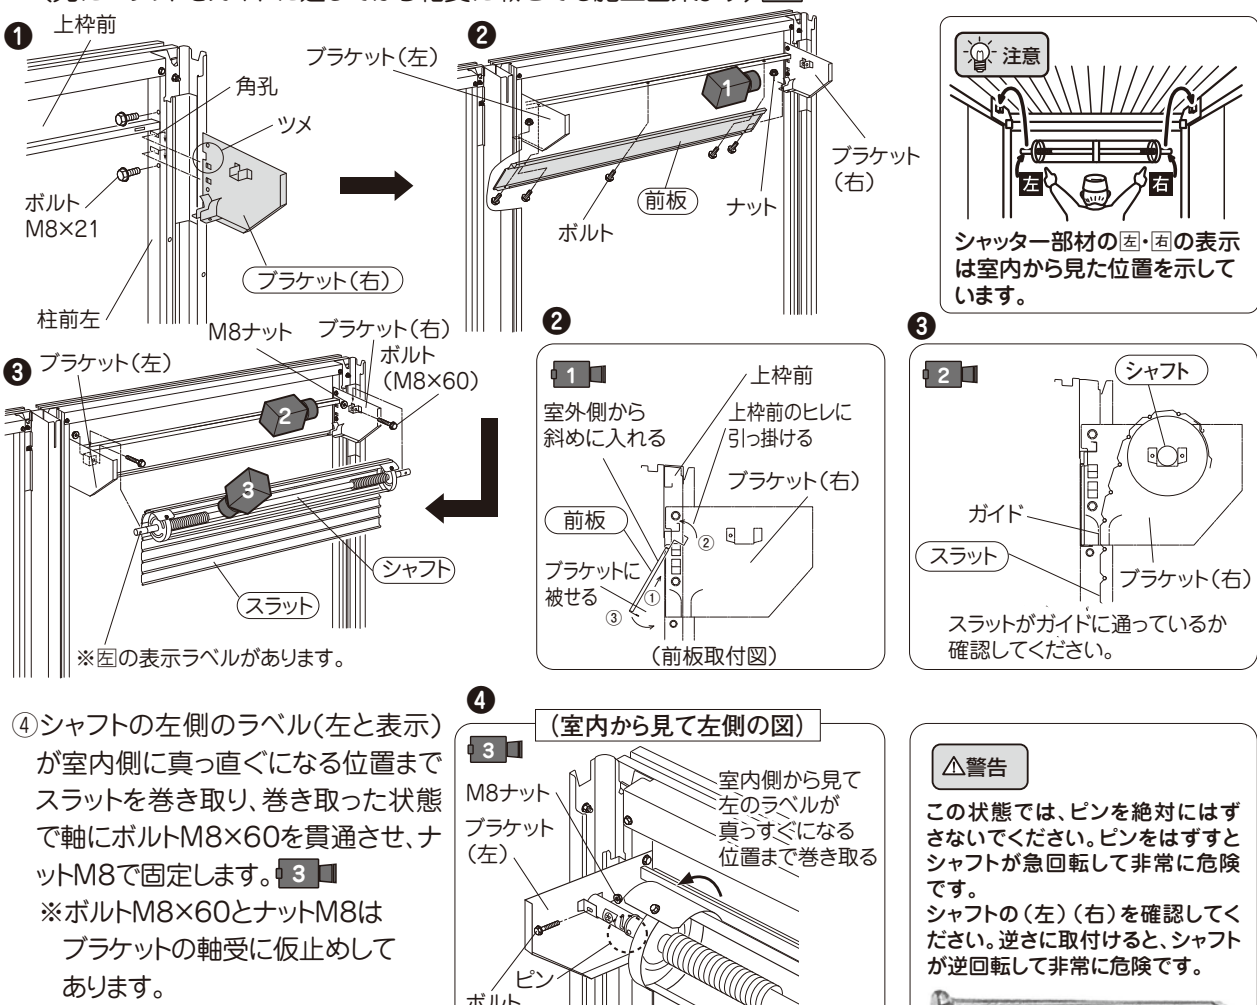


## 19 シャッタースラットの取付け

- ① 上から外錠付スラット→(水切り付スラット)の順に室外側から差し込み、継ぎ目の両端をベンチ等でかきめて固定します。

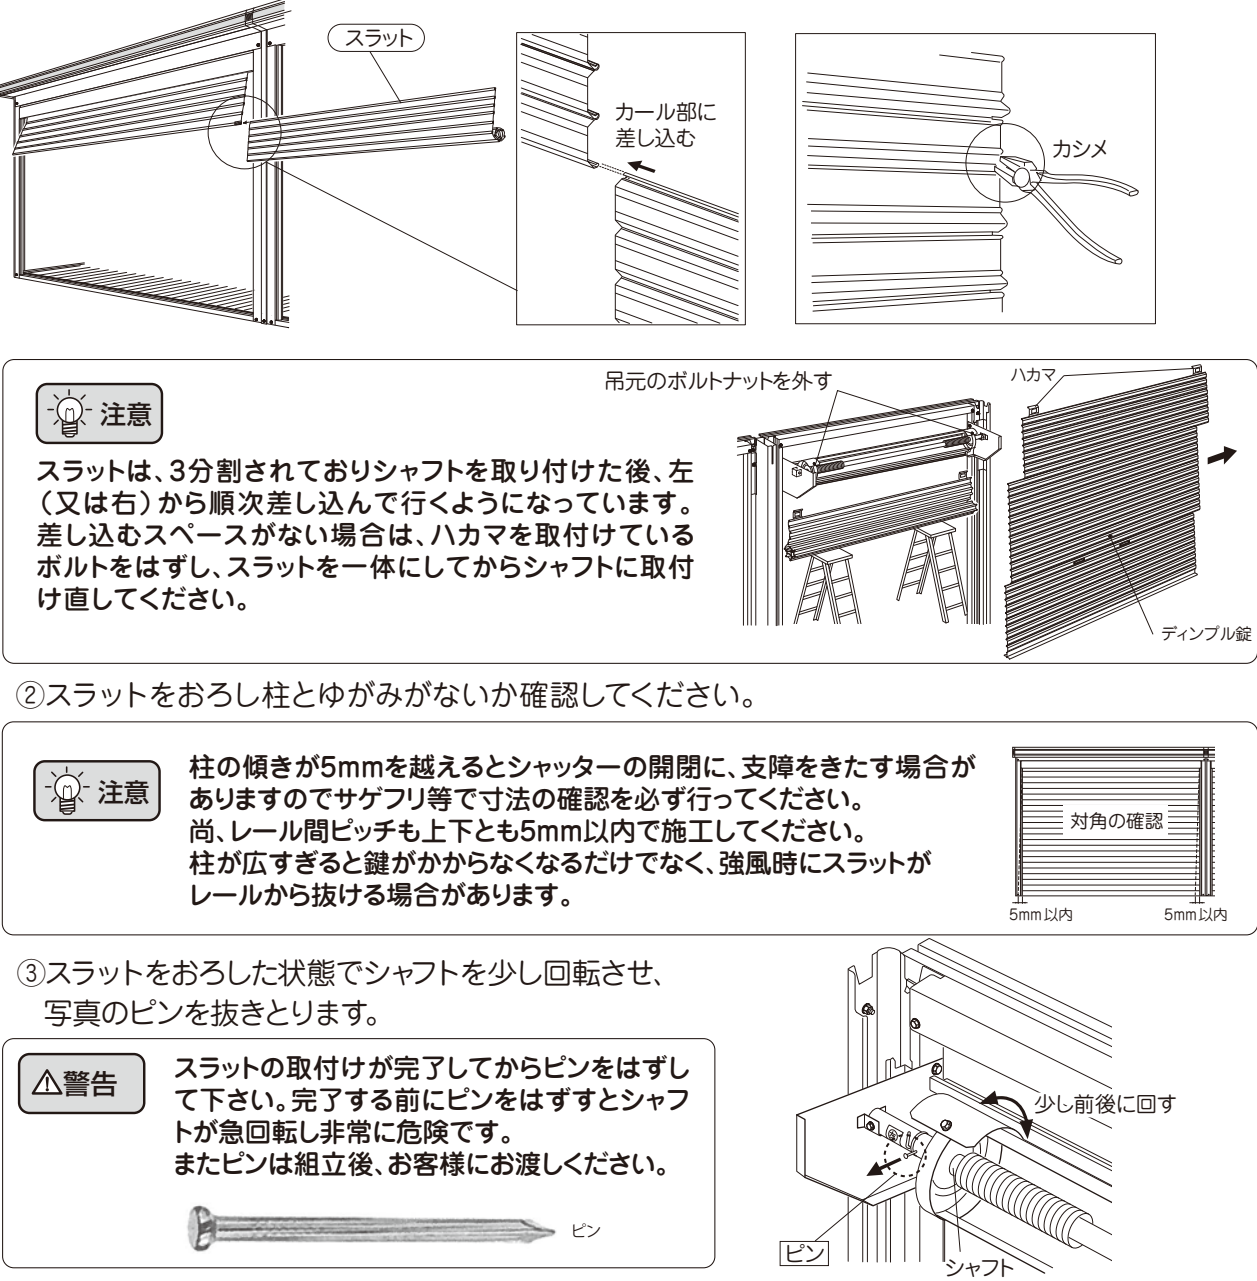


## 20 シャッターレールの取付け

- ① スラットをブラケットのガイドに通しながら巻き上げます。
- ② シャッターレールの上部(つぶし加工あり)をブラケットのガイドに差し込み、下の断面図のように柱に沿わせてボルト止めします。**1**・**2**
- ※シャッターレール左に貼ってある注意ラベルが正しく表示されているか確認してください。

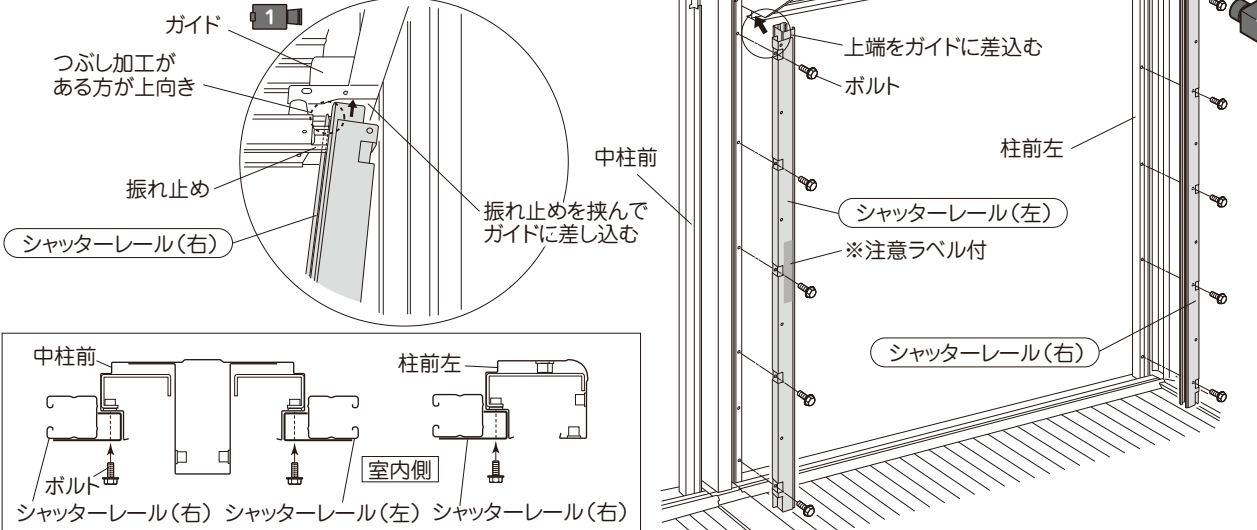


## 21 柱前補強カバーの取付け

- ① 柱前補強カバー(左右)を柱前とシャッターレールに下図のようにかがせてボルト止めします。
- ② 中柱前補強カバー(左右)を中柱前に下図のようにかがせてボルト止めします。

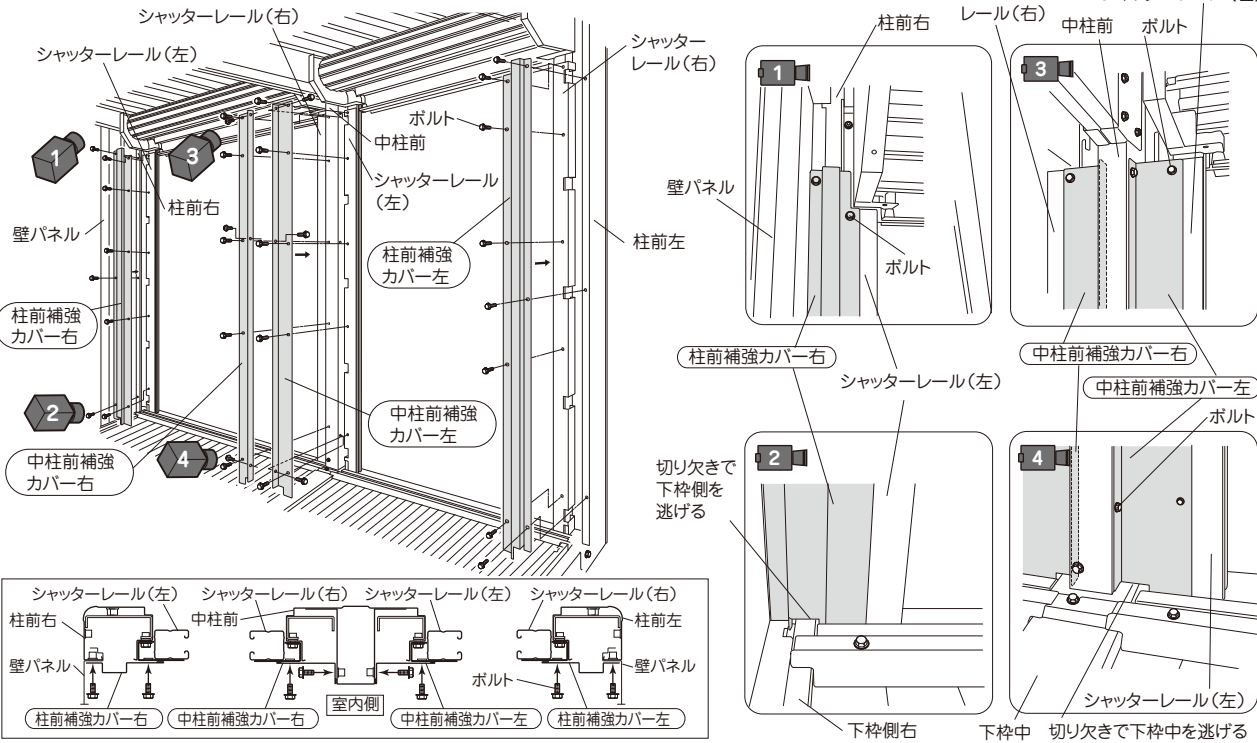

## 22 棚板の取付け

- ① 棚受を窓の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

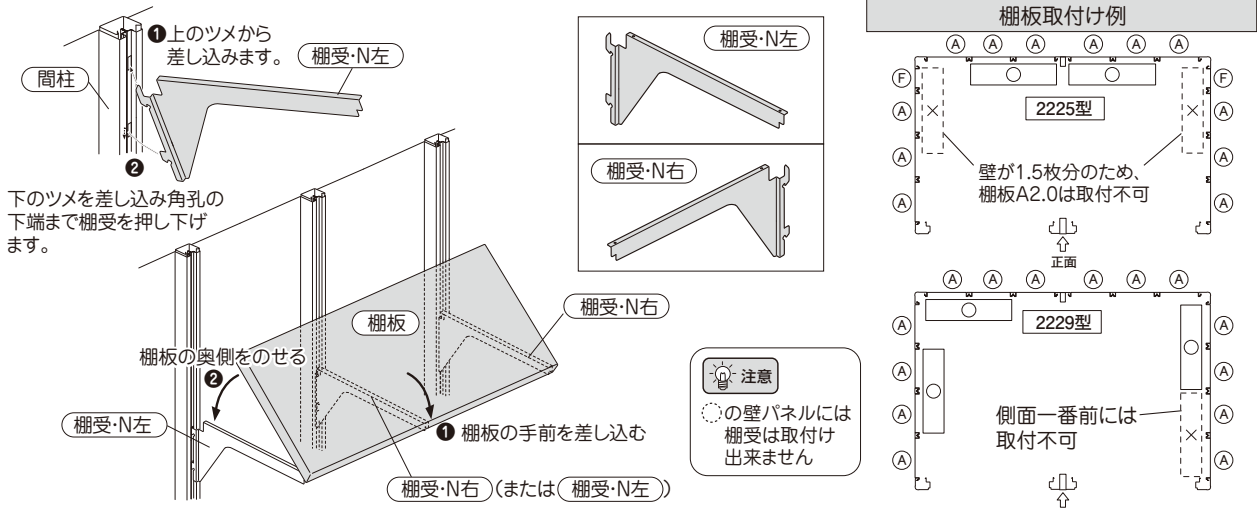

## 23 その他部品の取付け

- ① シャッターレール(左)の注意ラベルに「機種名」を記入します。
- ② 屋根隙間隠しAを上枠後の屋根の重ね部に取付けます。**1**
- ③ 屋根隙間隠しBを上枠後の屋根の重ね部に取付けます。**1**

