ヨド物置 エルモ シャックー


連棟型 (床タイプ) 組立説明書 LODL(U)-1811HF型·1815HF型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。 組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずご確認ください。

また「取扱説明書」「保証書」は大切な書類ですので、施工完了後、必ずお客様へお渡しください。

※この組立説明書は1815HF×2連棟の図で説明しています。3連棟以上の場合、1811の場合も組立手順は

同じです。よくご確認の上、組立を行ってください。(組立は専門業者にご依頼ください。)

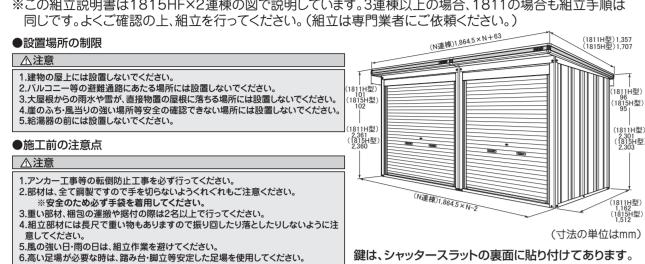

●施工時の注意点

1.まず御注文通りの商品かどうかを梱包組合せ表・梱包内容表にて確認してください。

2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立てください。 3.部材名称の左・右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。


5.組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。 6.シャッター部材の取付けについては各工程に注意事項を記載しておりますので、よくお読みの上、組立を行ってください。

豪雪型 LO5-3521 LO5-3521 LO5-3521 LO5-3521

●組立に必要なもの(事前にご準備ください。)

・軍手・水準器・脚立・M6・M8ボルト・アンカーボルト締結用のスパナ又はモンキー、ペンチ等工具、サゲフリ ・アンカーボルトW1/2×210ℓ、ナット×2、ワッシャー(オプションの設定もございます。)


●使用ビス一覧(各工程の使用ボルト数に特に記載がない場合は、M6×15(白)を使用します。)

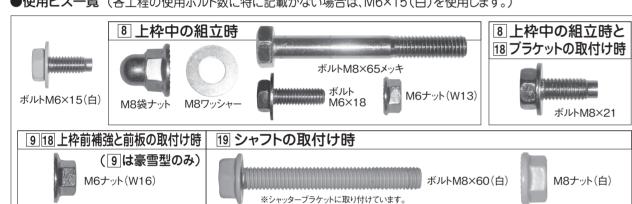



梱包組合せ表

機種		181	1811型		1815 型		機	· 松 工玉		1811 型		1815型	
		基本棟用	追加棟用	基本棟用	追加棟用		機種		基本棟用	追加棟用	基本棟用	追加棟用	
部品		LO5-0132	LO5-6132	LO5-0132	LO5-6132		F.	末	LM5-0707	LM5-0707	LM5-0714	LM5-0714	
枠	上枠前後	LO5-0204	LO5-0204	LO5-0204	LO5-0204		屋根		LM5-0912	LM5-0912	LM5-0923	LM5-0923	
	上作則按 豪雪	LO5-0224	LO5-0224	LO5-0224	LO5-0224				LM5-1014	LM5-1011	LM5-1013	LM5-1011	
	下枠前後	LO5-0254	LO5-0254	LO5-0254	LO5-0254		壁		LM5-1031	LM5-1011	LM5-1013	LM5-1011	
	上枠左右 一般	LM5-0302	LO5-6302	LM5-0303	LO5-6303				LM5-1032	LM5-1031	LM5-1031	LM5-1031	
	上枠中間 豪雪		LO5-6322		LO5-6323		8.1	. 5	LO5-1731	LO5-1731	LO5-1731	LO5-1731	
	下枠左右	LM5-0352	LO5-6352	LM5-0353	LO5-6353	シャッター		ッター	LO5-1732	LO5-1732	LO5-1732	LO5-1732	
	下枠中	LIVI5-0352					棚板		LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	
柱		LO5-0411	LO5-6411	LO5-0411	LO5-6411			一般型	17	16	17	16	
間柱	一般型	LO5-1467	-	LO5-1468	-		合計	豪雪型	17	16	17	16	
	豪雪型	LO5-1487	-	LO5-1488	-								
鼻隠し		LM5-1104	LM5-1104	LM5-1104	LM5-1104								
		LME 0521	LME 0521	L ME 0521	L ME 0521	1							




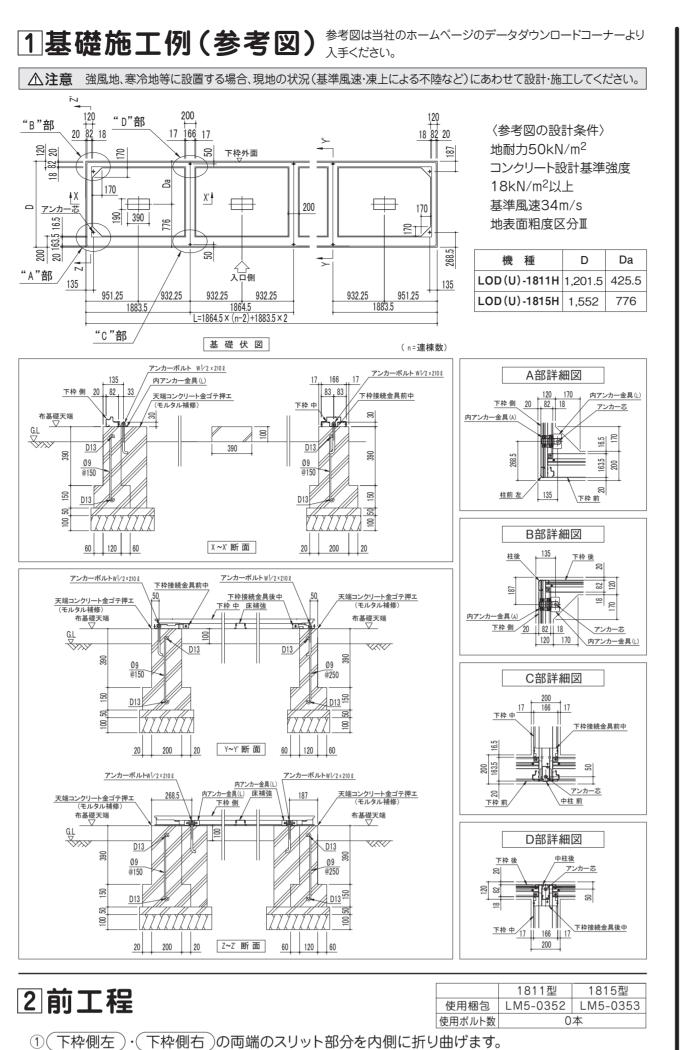


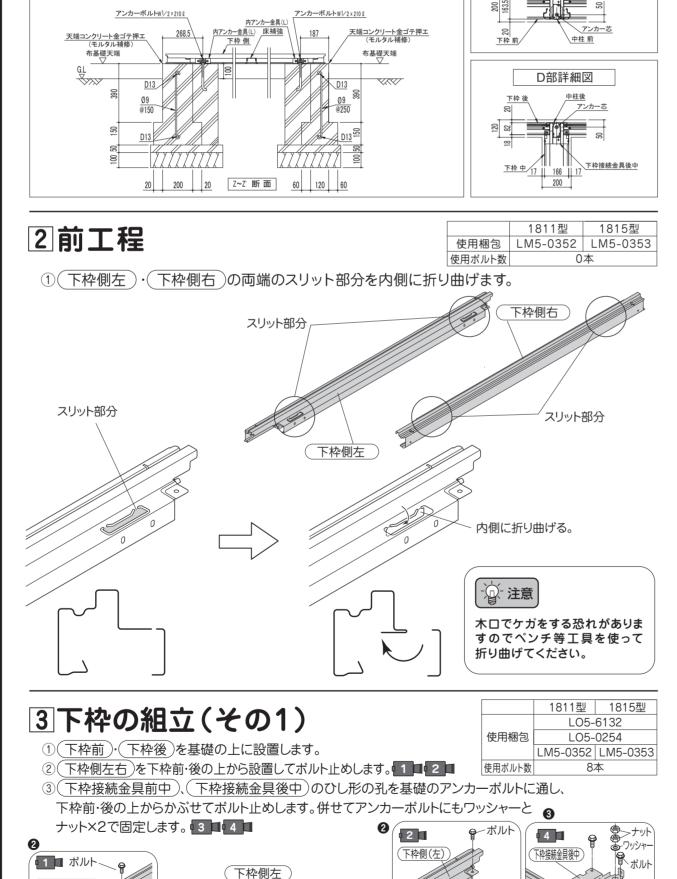


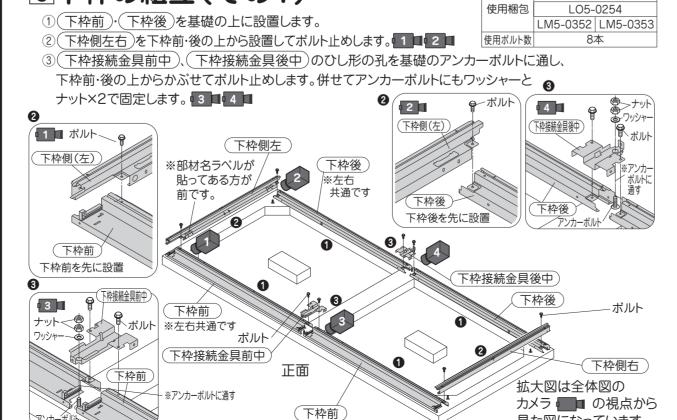



見た図になっています。

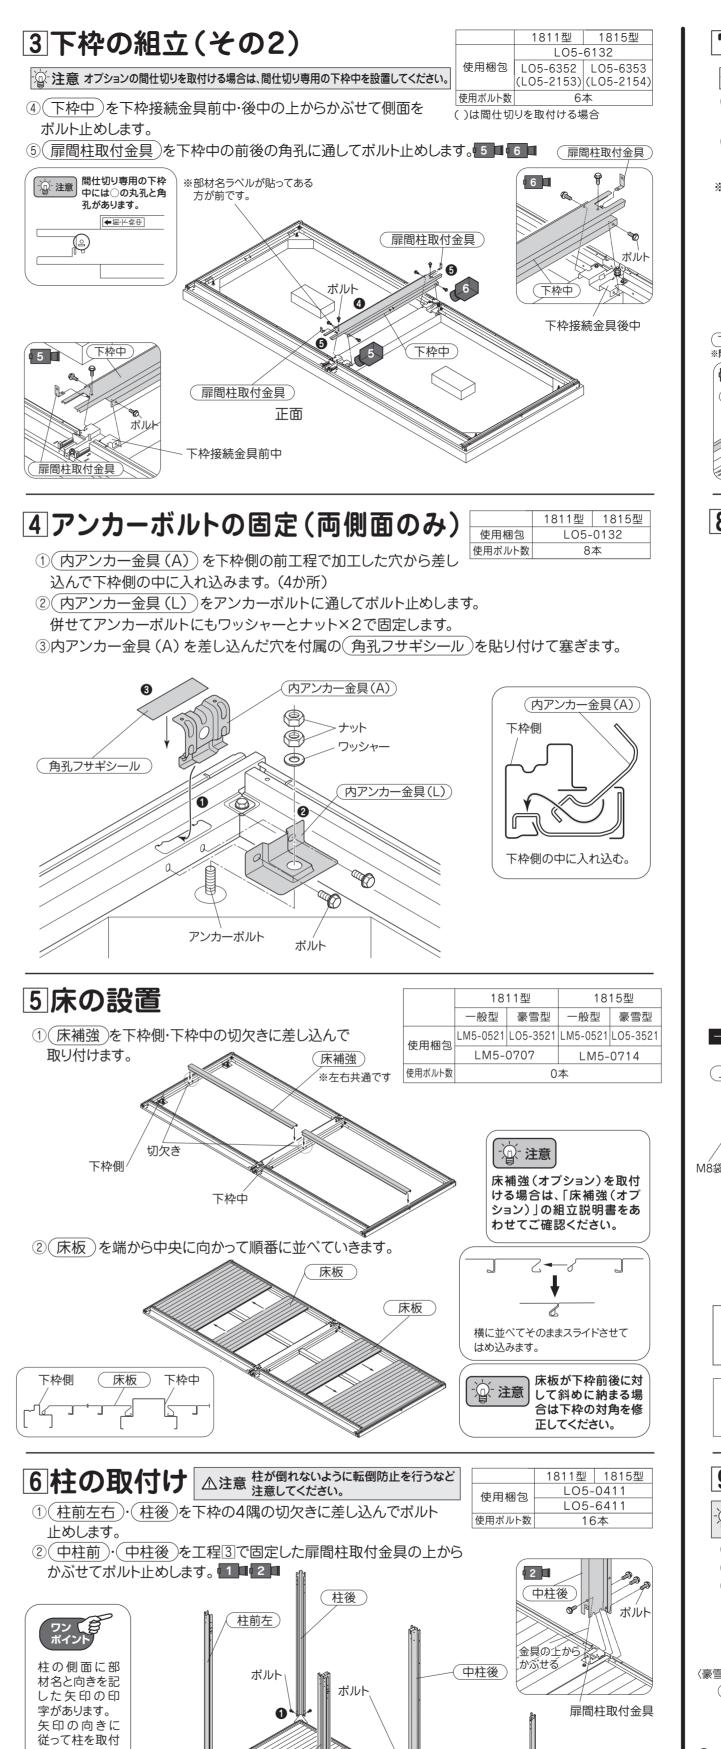


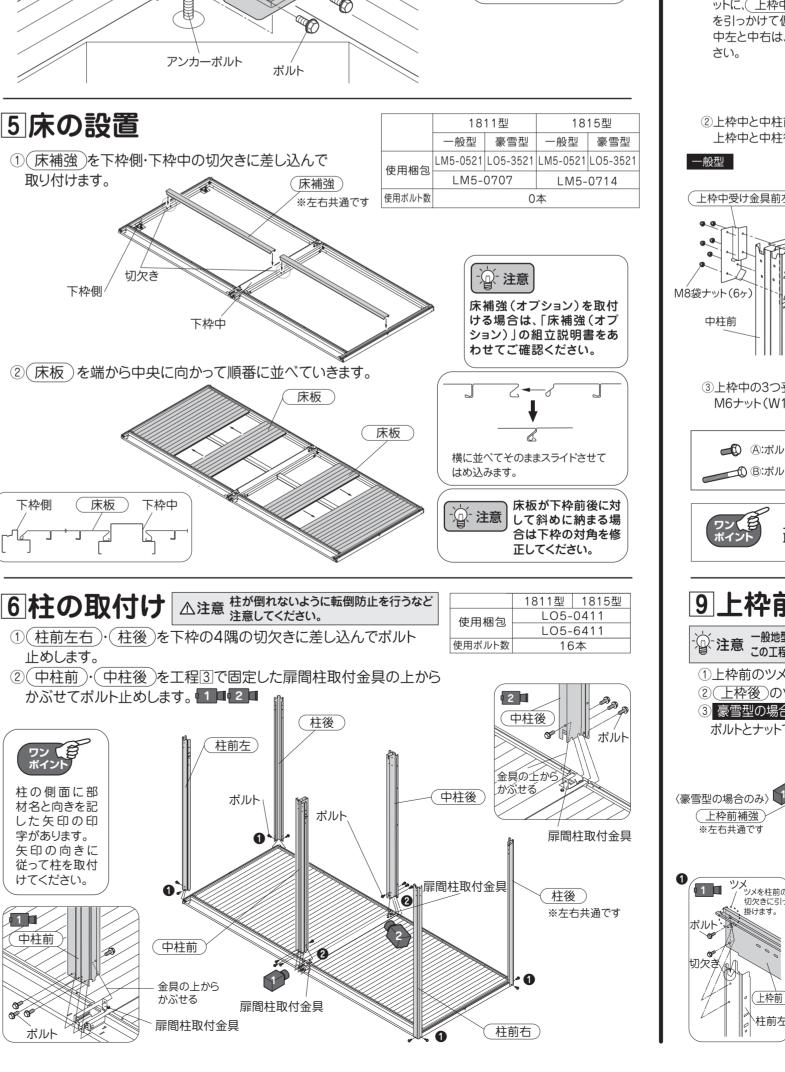


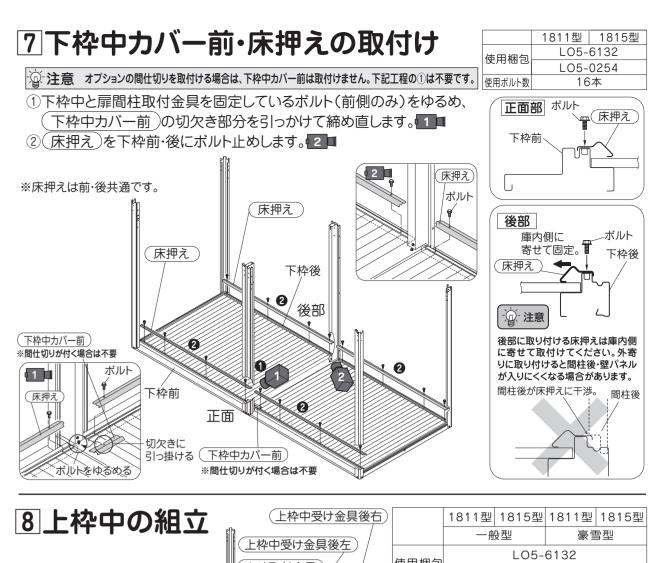


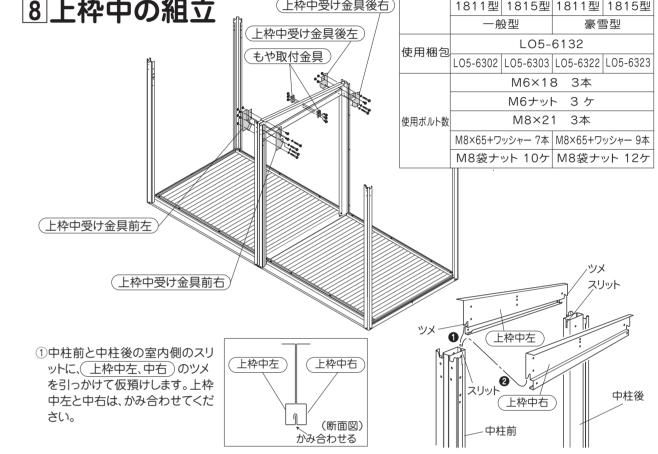





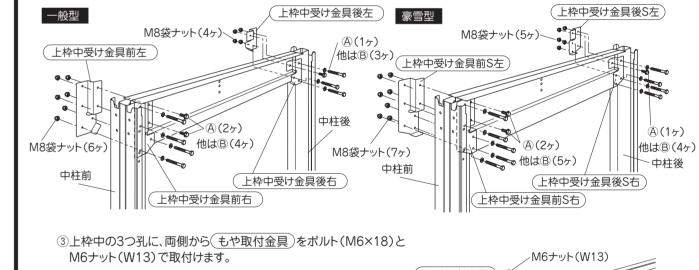

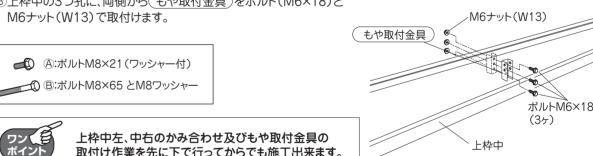

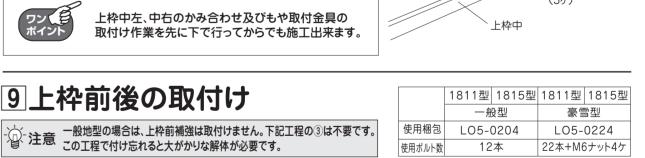

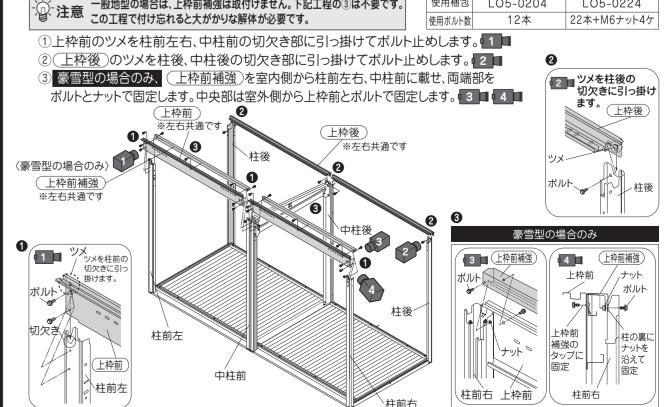


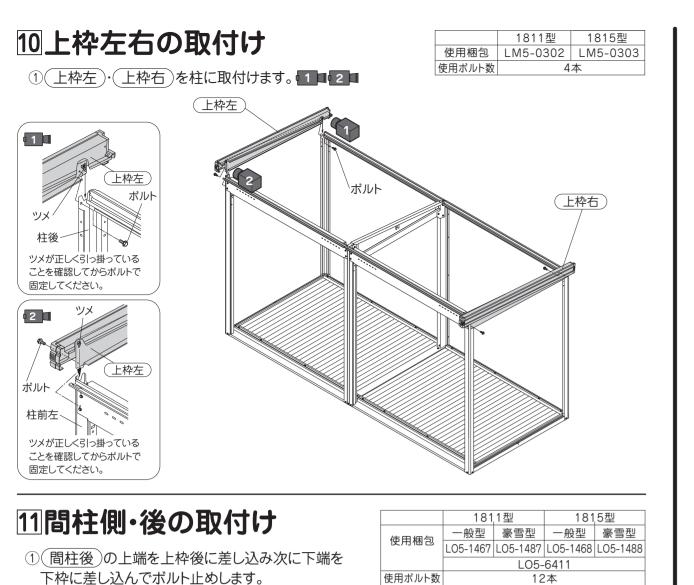



間柱後が床押えに干渉。


·資·注意


② (間柱側)も同様にして取付けます。

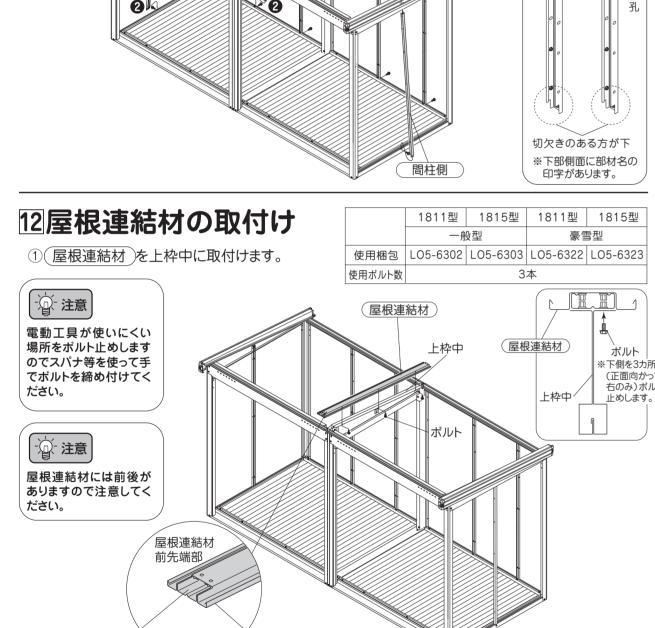


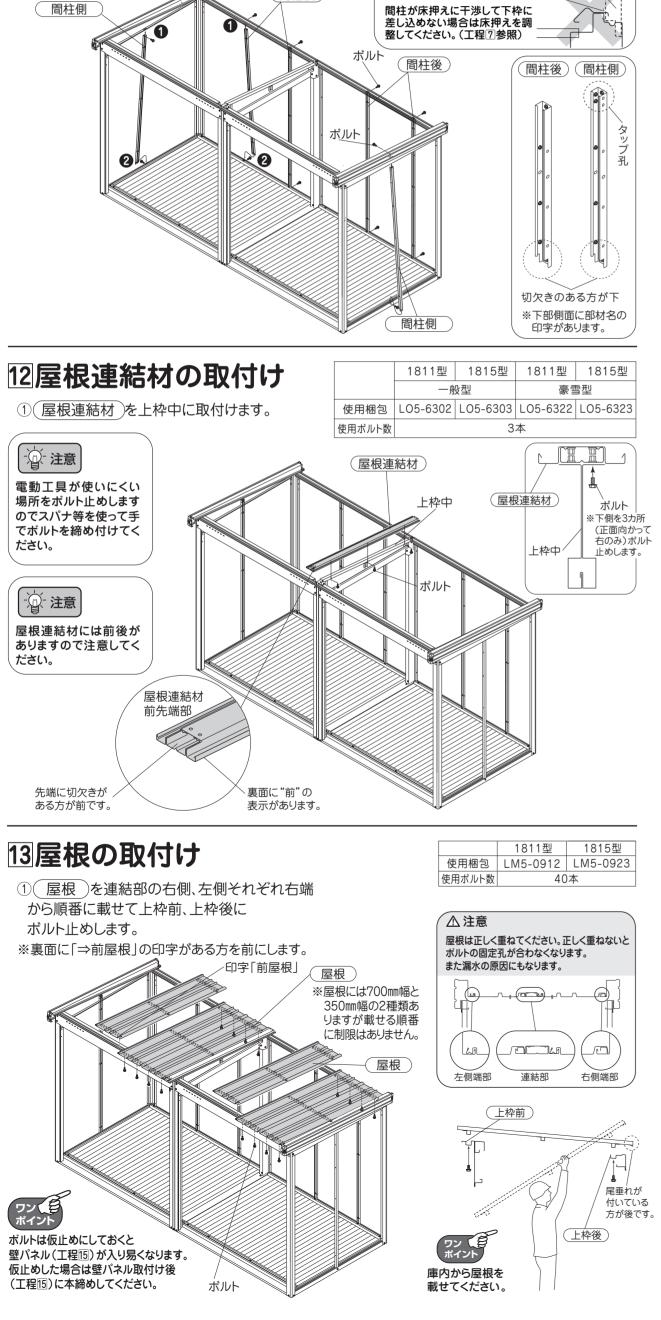

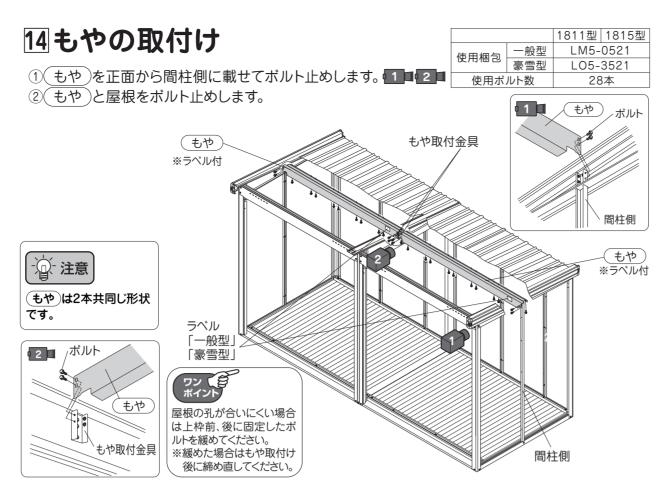

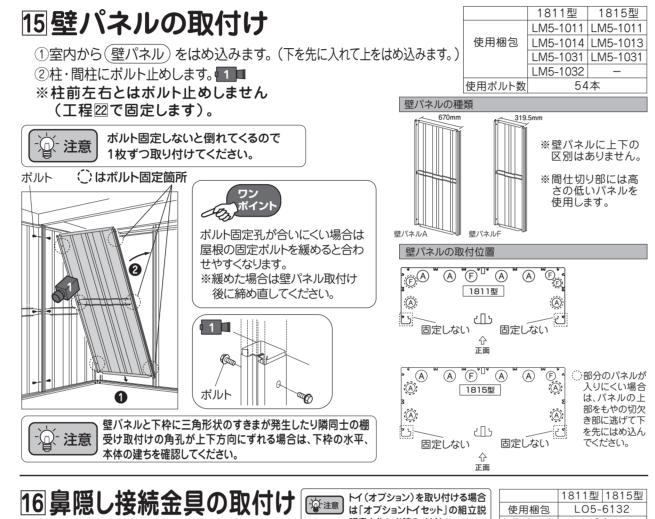



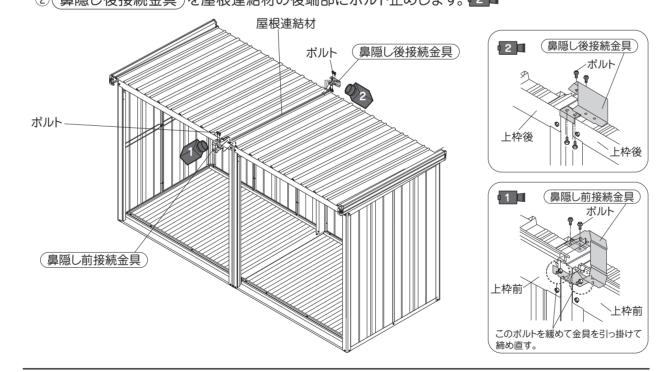



17鼻隠しの取付け

(鼻隠し前)をコーナー樹脂、鼻隠し前接続金具にかぶせるように 取付け、ボルト止めします。

1811型 1815型 LO5-6132 使用梱包 LM5-1104 22本


連結部分は、鼻隠し前連結化粧樹脂)を上からかぶせてボルト止めします。 ②(鼻隠し後)をコーナー樹脂、鼻隠し後接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。

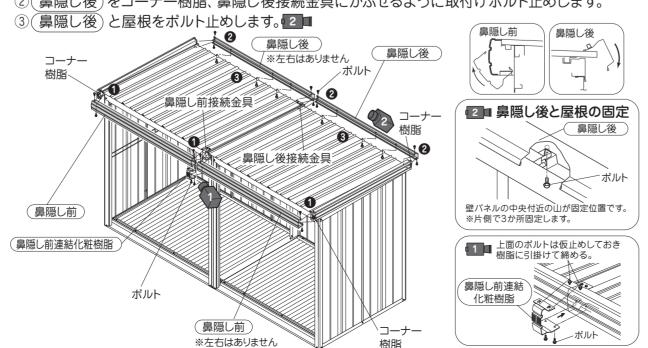

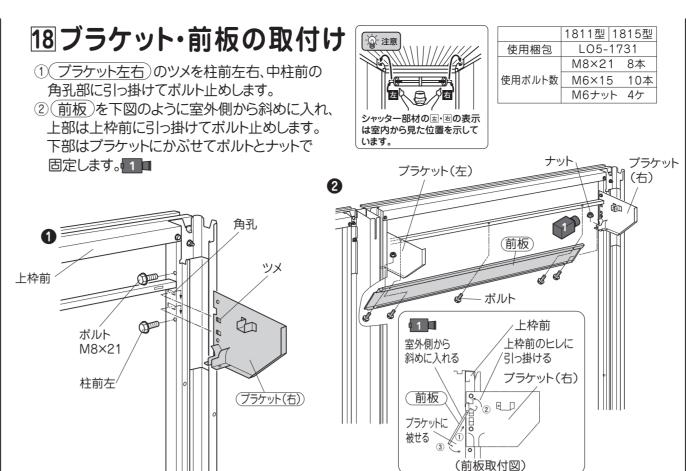




①室内側から(シャフト)を軸受に載せ、(スラット)をブラケットのガイドに通します。 使用ボルト数 M8ナット 4ケ (先にスラットをガイドに通してから軸受に載せても施工出来ます)

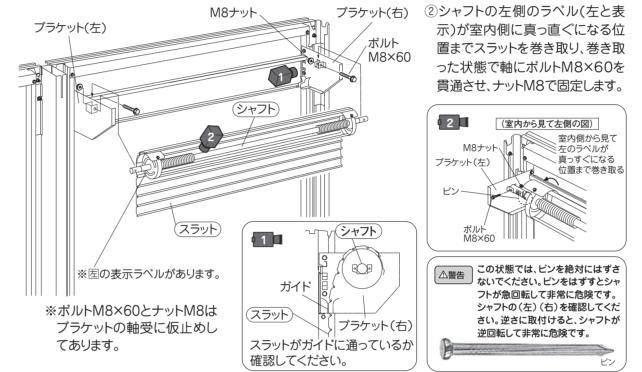





①上から(外錠付スラット)→(水切り付スラット)の順に室外側から 差し込み、継ぎ目の両端をペンチ等でかしめて固定します。

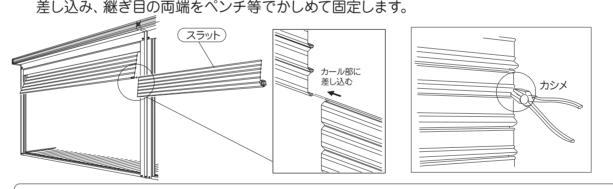





②スラットをおろし柱とゆがみがないか確認してください。

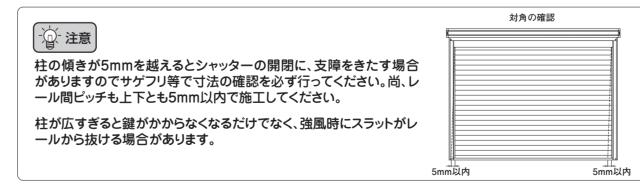


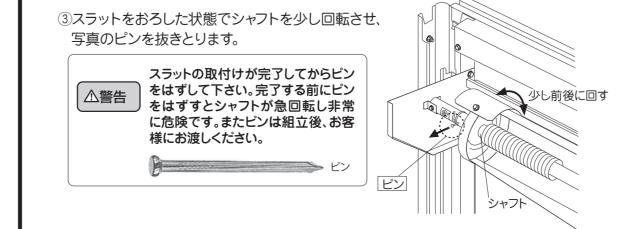


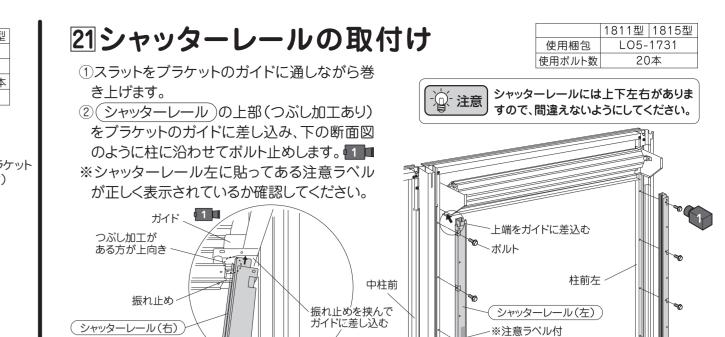


(シャッターレール(右)

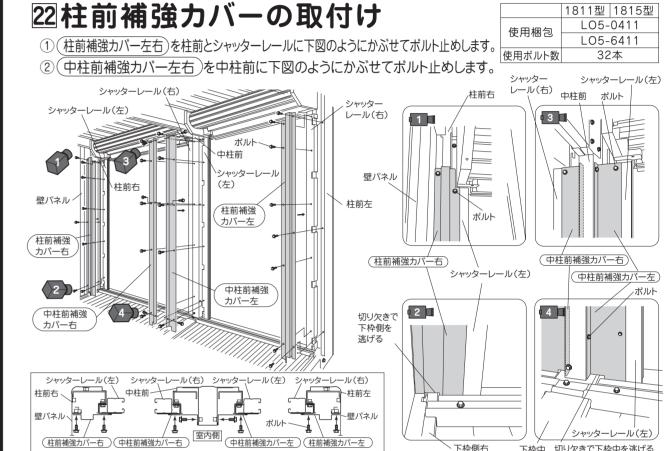

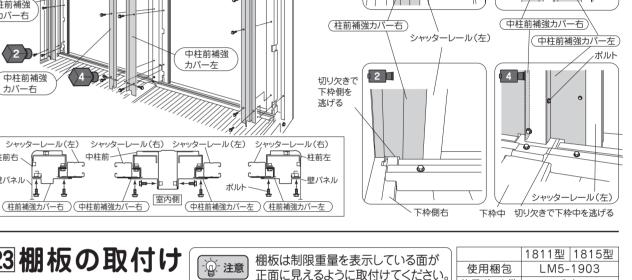



②(棚板)を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

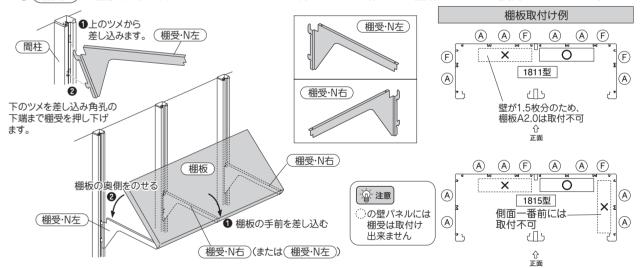



シャッターレール(右) シャッターレール(左) シャッターレール(右)


LO5-1731


| 1811型 | 1815型 使用梱包 | LO5-1732

使用ボルト数

M8×60 4本

①シャッターレール (左) の注意ラベルに *機種名、を記入します。 ②(屋根隙間隠しA)を上枠後の屋根の重ね部に、

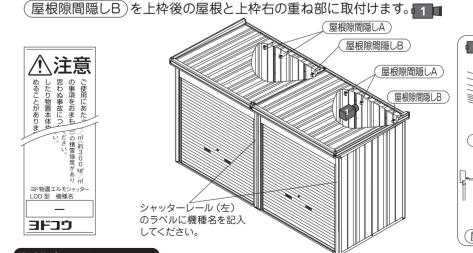

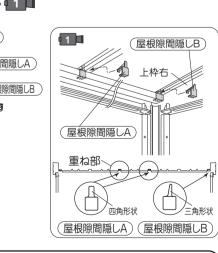

使用梱包

使用ボルト数

1811型 1815型

LO5-0132

LO5-6132

0本

組立てチェック 組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。 ①シャッターがスムーズに開閉するかご確認ください。

②鍵が正常に作動するかご確認ください。 ③棚板の配置確認をしてください。

④機種名が記入されたか確認してください。(シャッターレール裏面の注意・警告ラベル) ⑤ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。 ⑥施工業者の方は、シャッターピンと取扱説明書と保証書をお客さまにお渡ししたか確認してください。

お客様へ シャッターピン、取扱説明書、保証書は大切に保管 してください。 エコマーク認定の 再生紙を使用して

(LODL(U)-1811HF-1815HF) LOD-1811_HF_NR_KS_2025A

施工業者の方へ 上記と併せて、本書も必ずお客様にお渡しください。