


ヨド物置

エルモシャッター

単棟型〈床タイプ〉組立説明書 LOD (U)・1825HF型・1829HF型

このたびは「ヨド物置」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずご確認ください。
また「取扱説明書」「保証書」は大切な書類ですので、施工完了後、必ずお客様へお渡しください。
※この組立説明書は1829の図で説明しています。1825の場合も組立手順は同じです。
よくご確認の上、組立を行ってください。(組立は専門業者に依頼ください。)

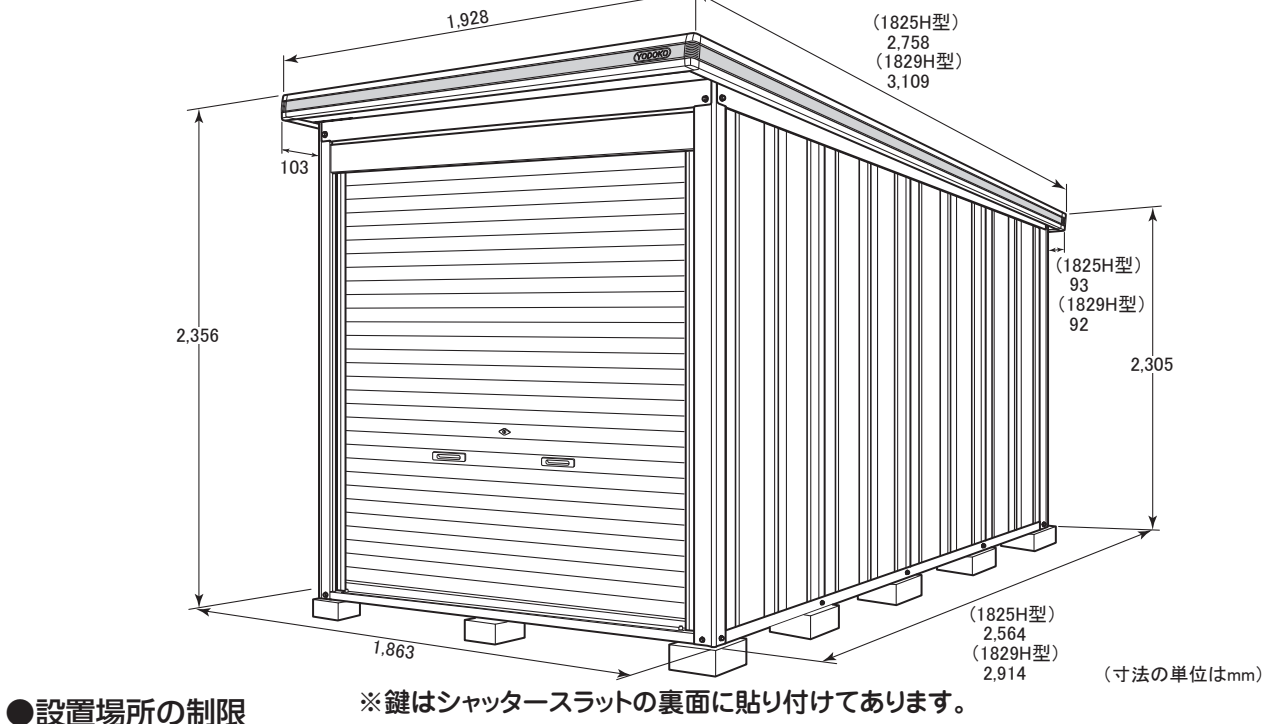

- 設置場所の制限
- △注意
- 1.建物の屋上には設置しないでください。
 - 2.バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
 - 3.大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
 - 4.崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
 - 5.給湯器の前に設置しないでください。
- 施工前の注意点
- △注意
- 1.アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。
 - 2.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれくれご注意ください。
※安全のため必ず手袋を着用してください。
 - 3.重い部材・梱包の運搬や据付の際は2名以上で行ってください。
 - 4.組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
 - 5.風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
 - 6.高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。

梱包組合せ表			
機 種	1825 型	1829 型	
枠	部 品	LO5-0104	LO5-0104
	数量	数量	数量
	上枠前後	豪雪	LO5-0204
	下枠前後	豪雪	LO5-0224
	上枠左右	豪雪	LO5-0254
間柱	柱	LO5-0306	LO5-0307
	柱	LO5-0356	LO5-0357
	柱	LO5-0412	LO5-0412
	豪雪型	LO5-1460	LO5-1462
	豪雪型	LO5-1479	LO5-1481
補強	豪雪型	LO5-1104	LO5-1104
	豪雪型	LO5-0625	LO5-0625
	豪雪型	LO5-3625	LO5-3625

梱包内容表

●部品	1825 型	1829 型	●壁	1825 型	1829 型
LO5-0104	部材名	数量	LM5-1013	部材名	数量
ボルト M6×15 (白)	226 (11)		ELD 壁パネル H-A	3	
ボルト M8×21	5 (1)				
ナット M6-16 用	5 (1)		LM5-1014	部材名	数量
ELD アンカープレート (L)	6		ELD 壁パネル H-A	4	
ELD 屋根隙間隔止 B	5 (1)				
ELD 屋根隙間隔止 C	1		LM5-1031	部材名	数量
組立説明書			ELD 壁パネル H-F	1	
取扱説明書					
保証書 5 年					
	※()内は予備				
●上枠前後	1825 型	1829 型	LM5-1032	部材名	数量
LO5-0204	部材名	数量	ELD 壁パネル H-F	2	
LOD 上枠前 A2.5	1				
ELD 上枠後 A2.5	1		●シャッター	1825 型	1829 型
ELD 上枠前補強 A2.5 U	1		LO5-1731	部材名	数量
			シャッターシャフト A2.5<床> (吊付2個、スラット9枚付)	1	
LO5-0224	部材名	数量	LOD シャッターレール YK 左	1	
LOD 上枠前 A2.5	1		LOD シャッターレール YK 右	1	
ELD 上枠後 A2.5	1		シャッターブラケット 左	1	
ELD 上枠前補強 A2.5 U	1		シャッターブラケット 右	1	
●下枠前後	1825 型	1829 型	フック棒 L≦6.0mm	1	
LO5-0254	部材名	数量	LOD 前板 A2.5	1	
LOD 下枠前 YK A2.5	1				
ELD 上枠後 A2.5	1		LO5-1732	部材名	数量
ELD 床板 A2.5	2		シャッターシャフト A2.5<床> (吊付2個、スラット14枚、外羽付シャット1枚)	1	
ELD 床板 A2.5	2		シャッターシャフト A2.5 (床付羽付シャット1枚)	1	
ELD 床板 A2.5	2		シャッターシャフト A2.5 (床付羽付シャット1枚)	1	
ELD 床板 A2.5	2				
●上枠左右	1825 型	1829 型	●屋根	1825 型	1829 型
LM5-0306	部材名	数量	LM5-0952	部材名	数量
ELD 上枠左 A3.5	1		ELD 屋根 (35) A3.5	2	
ELD 上枠右 A3.5	1				
ELD 上枠左 A4.0	1		LM5-0953	部材名	数量
ELD 上枠右 A4.0	1		ELD 屋根 (35) A3.5	3	
LO5-0307	部材名	数量			
ELD 上枠左 A3.5	1		LM5-0962	部材名	数量
ELD 上枠右 A3.5	1		ELD 屋根 (35) A4.0	2	
ELD 上枠左 A4.0	1				
ELD 上枠右 A4.0	1		LM5-0963	部材名	数量
			ELD 屋根 (35) A4.0	3	
LO5-0357	部材名	数量			
ELD 下枠前 A4.0 左	1		●間柱	1825 型	1829 型
ELD 下枠前 A4.0 右	1		LM5-1104	部材名	数量
			ELD 間柱 前 A2.5	1	
●柱	1825 型	1829 型	ELD 間柱 後 A2.5	1	
LO5-0412	部材名	数量	ELD 間柱 前 A4.0 H	2	
LOD 柱前 YK 左	1		ELD 間柱 前 U 前 A4.0 H	2	
LOD 柱前 YK 右	1		ELD 間柱 前 U 中 A4.0 H	2	
ELD 柱後 H	2		ELD 間柱 前 U 後 A4.0 H	2	
ELD 柱後側 H-YK 左	1				
ELD 柱後側 H-YK 右	1				
ELD 柱前補強カバー YK 右	1				
●屋根	1825 型	1829 型			
LM5-1460	部材名	数量	LO5-1479	部材名	数量
ELD 間柱 側前 3.5H	2		LOD 間柱側 U 前 3.5 H	2	
ELD 間柱 側中 3.5H	2		LOD 間柱側 U 中 3.5 H	2	
ELD 間柱 側後 3.5H	2		LOD 間柱側 U 後 3.5 H	2	
ELD 間柱 側後 4.0H	2				
LO5-1462	部材名	数量	LO5-1481	部材名	数量
ELD 間柱 側前 4.0H	2		LOD 間柱側 U 前 4.0 H	2	
ELD 間柱 側中 4.0H	2		LOD 間柱側 U 中 4.0 H	2	
ELD 間柱 側後 4.0H	2		LOD 間柱側 U 後 4.0 H	2	
●シャッター	1825 型	1829 型			
LO5-1731	部材名	数量			
シャッターシャフト A2.5<床> (吊付2個、スラット9枚付)	1				
LOD シャッターレール YK 左	1				
LOD シャッターレール YK 右	1				
シャッターブラケット 左	1				
シャッターブラケット 右	1				
フック棒 L≦6.0mm	1				
LOD 前板 A2.5	1				



11 もやの取付け

- ① **もや** を正面から間柱側に載せてボルト止めします。
- ② **もや** と屋根をボルト止めします。

	1825型	1829型
使用梱包	一般型 LM5-0525	豪雪型 LM5-3525
使用ボルト数	42本	

ワンポイント

屋根の孔が合いにくい場合は上枠前、後に固定したボルトを緩めてください。
※緩めた場合はもや取付け後に締め直してください。

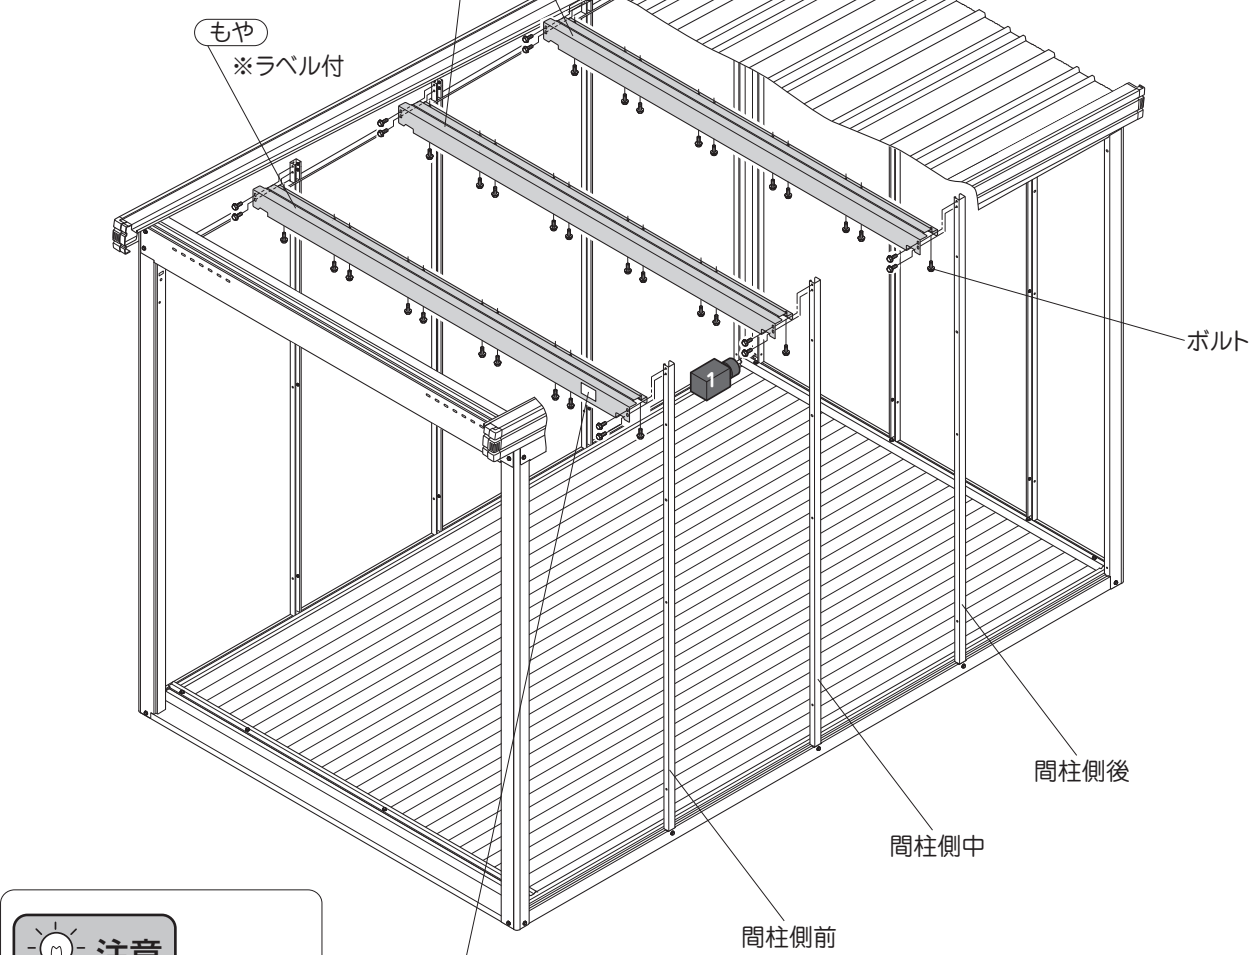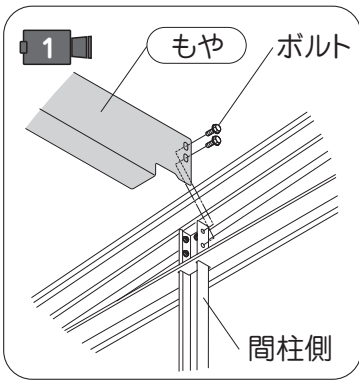


注意

もや は3本共同し形状です。一番前には「一般型」「豪雪型」のラベルが貼りつけてある **もや** を取付けてください。

12 壁パネルの取付け


- ①室内から **壁パネル** をはめ込みます。
(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ②柱・間柱にボルト止めします。

	1825型	1829型
使用梱包	LM5-1014 LM5-1031 LM5-1032	LM5-1013 LM5-1013 LM5-1031
使用ボルト数	60本	

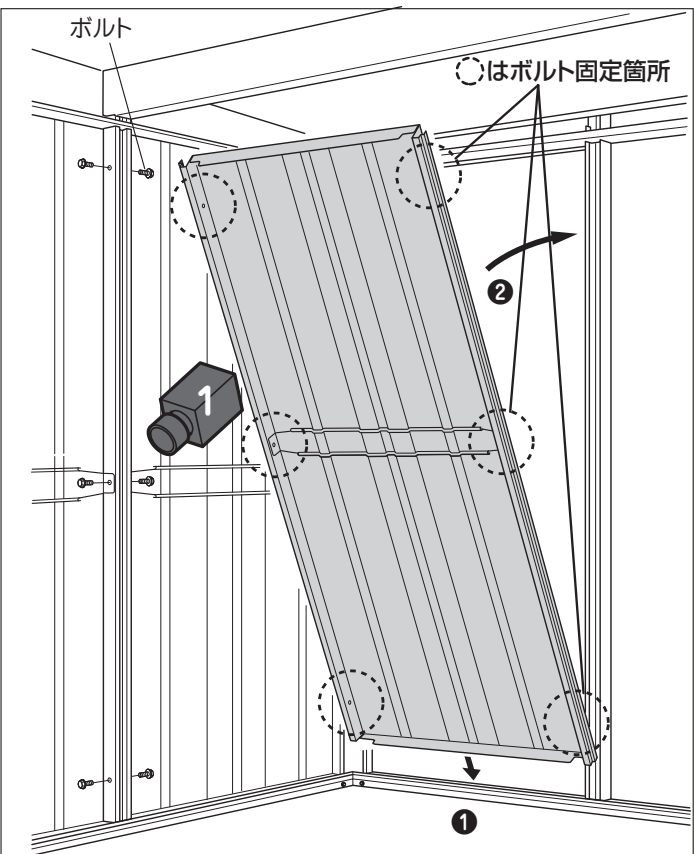


注意 ボルト固定しないと倒れてくるので1枚ずつ取付けてください。

ワンポイント ボルト固定孔が合いにくい場合は屋根の固定ボルトを緩めると合わせやすくなります。
※緩めた場合は壁パネル取付け後に締め直してください。

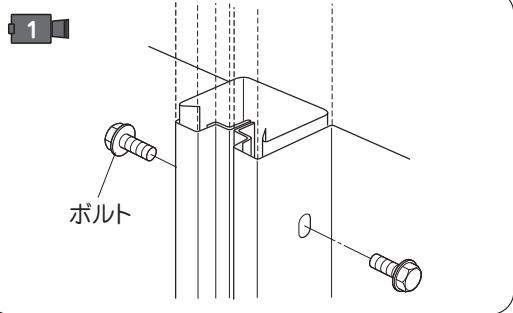

注意 壁パネルと下枠に三角形のすきまが発生したり隣同士の継ぎ目取付けの角孔が上下方向にずれる場合は、下枠の水平、本体の建ちを確認してください。

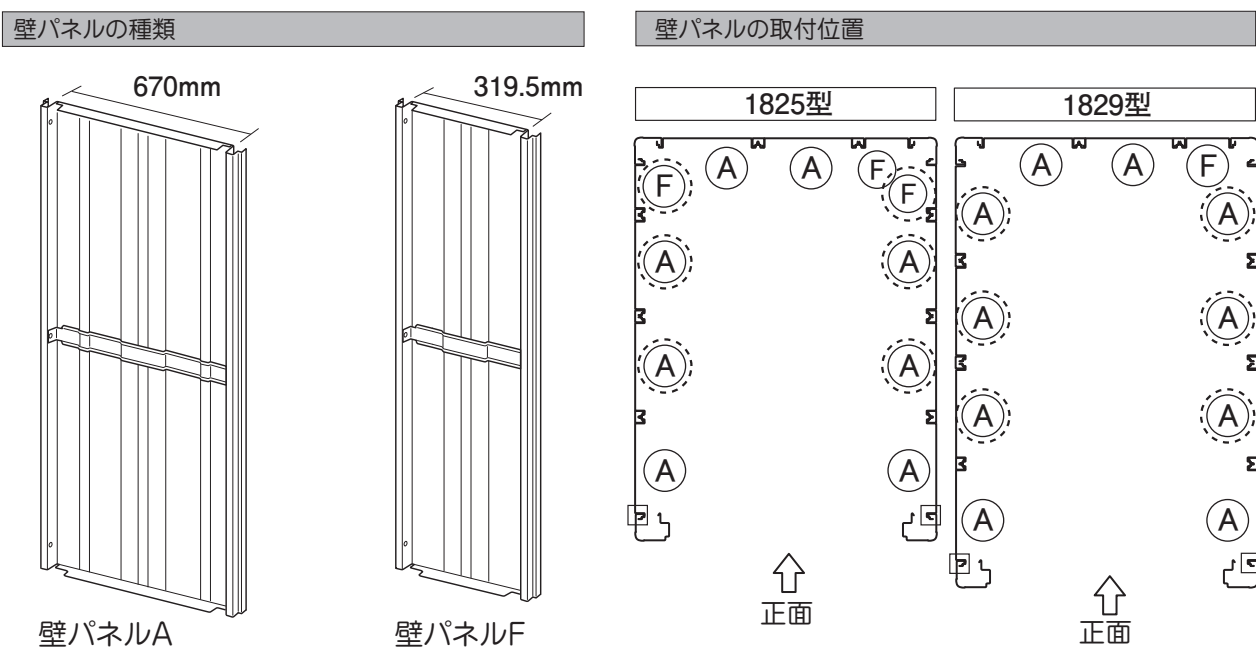


※壁パネルに上下の区別はありません。
※間仕切り部には高さの低いパネルを使用します。

□部はボルト止めしません(工務店で固定します)。
○部分のパネルが入りにくい場合は、パネルの上部をもやの切欠き部に逃げて下を先にはめ込んでください。

13 鼻隠しの取付け


- ① **鼻隠し前**・**鼻隠し後** を上枠左右のコーナー樹脂にかがせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② **鼻隠し後** と屋根をボルト止めします。

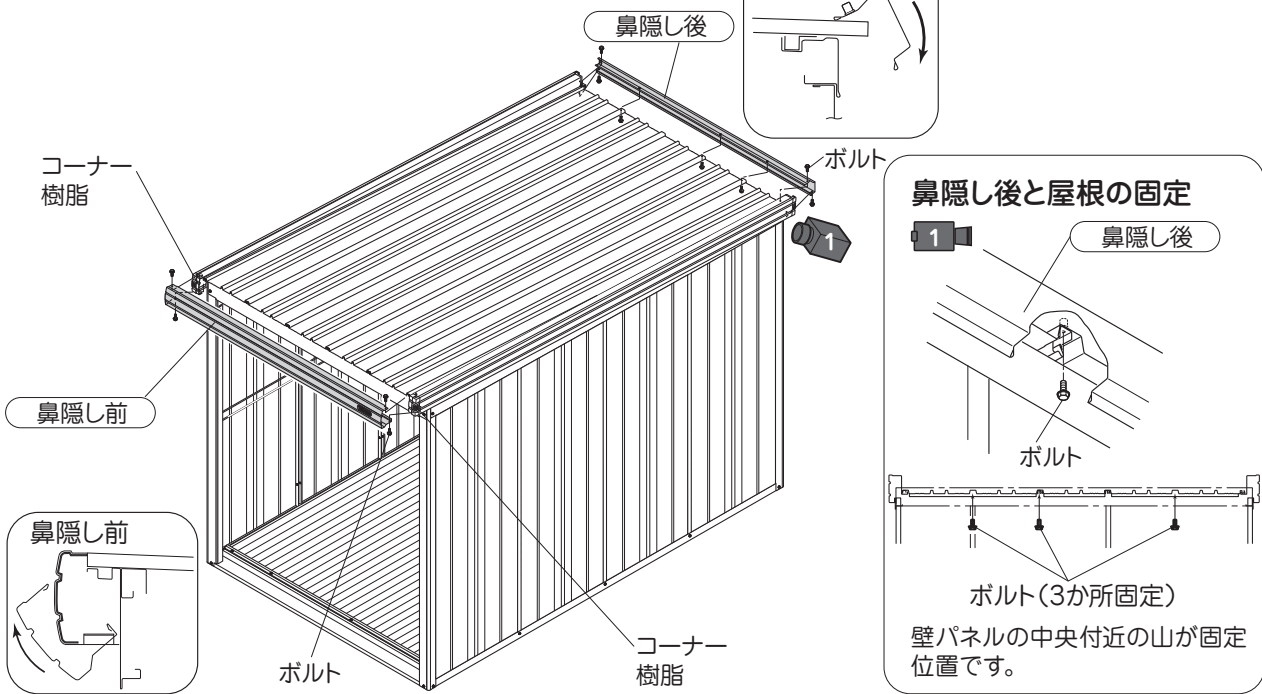

14 ブラケットの取付け


- ① **ブラケット左右** のツメを柱前左右の角孔部に引っ掛けてボルト止めします。

	1825型	1829型
使用梱包	L05-1731	M6×15 5本
使用ボルト数	M8×21 4本	

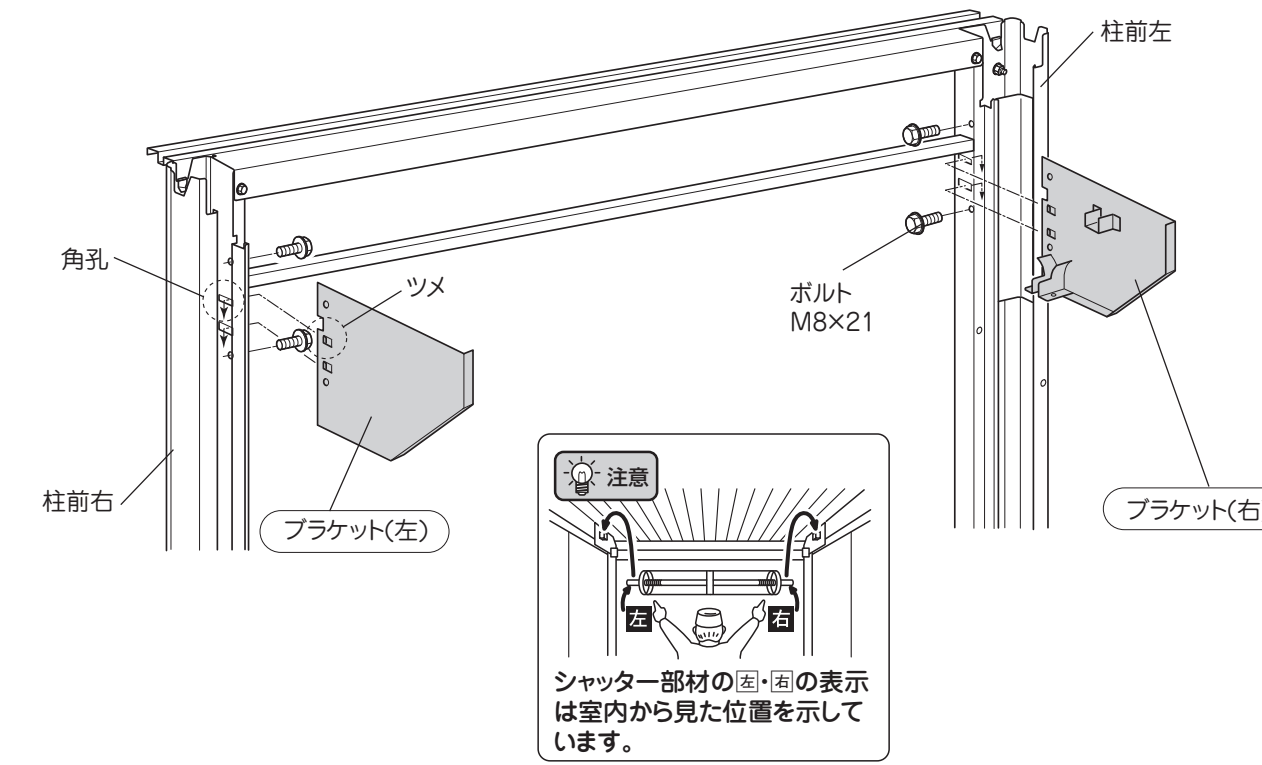



15 前板の取付け

- ① **前板** を下図のように室外側から斜めに入れ、上部は上枠前に引っ掛けてボルト止めします。下部はブラケットにかがせてボルトとナットで固定します。

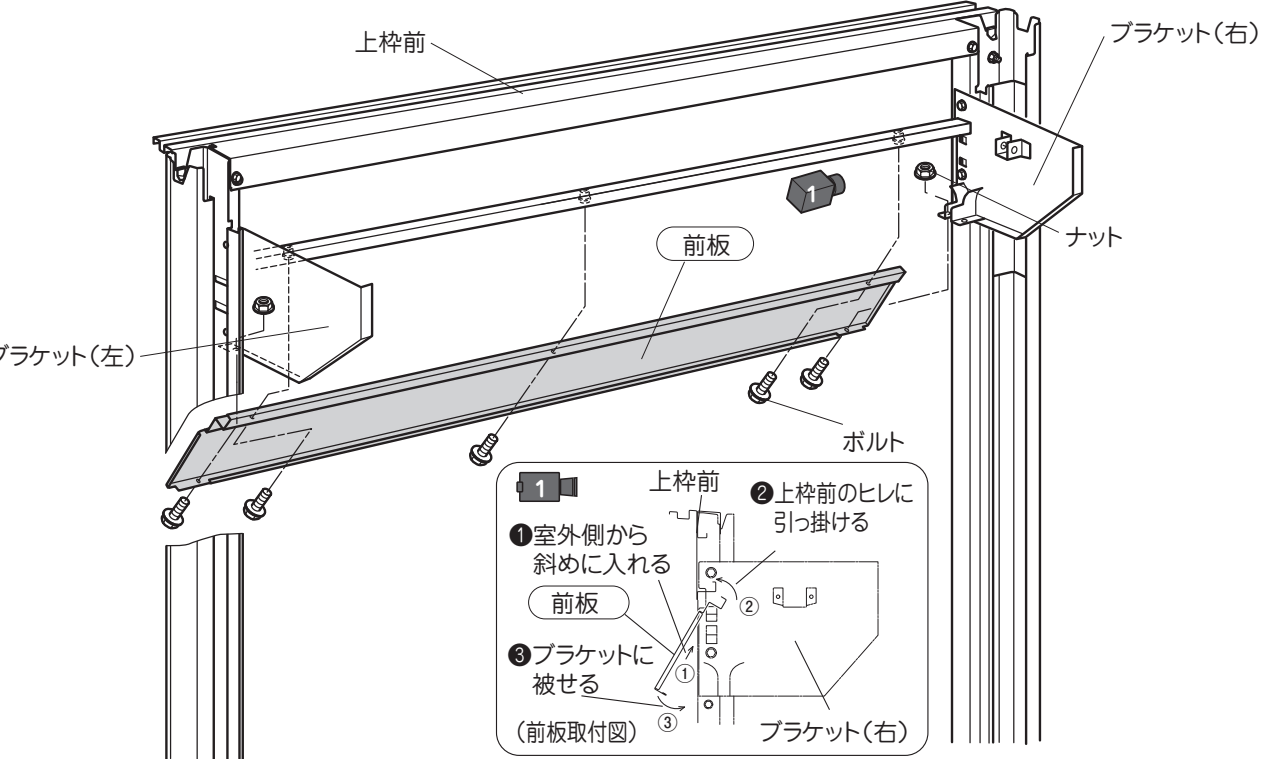

16 シャフトの取付け



- ①室内側から **シャフト** を軸受に載せ、**スラット** をブラケットのガイドに通します。
(先にスラットをガイドに通してから軸受に載せても施工出来ます)

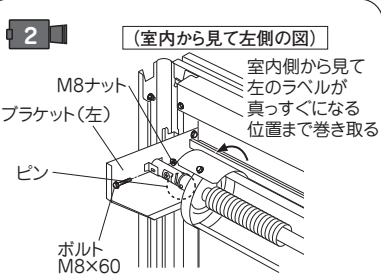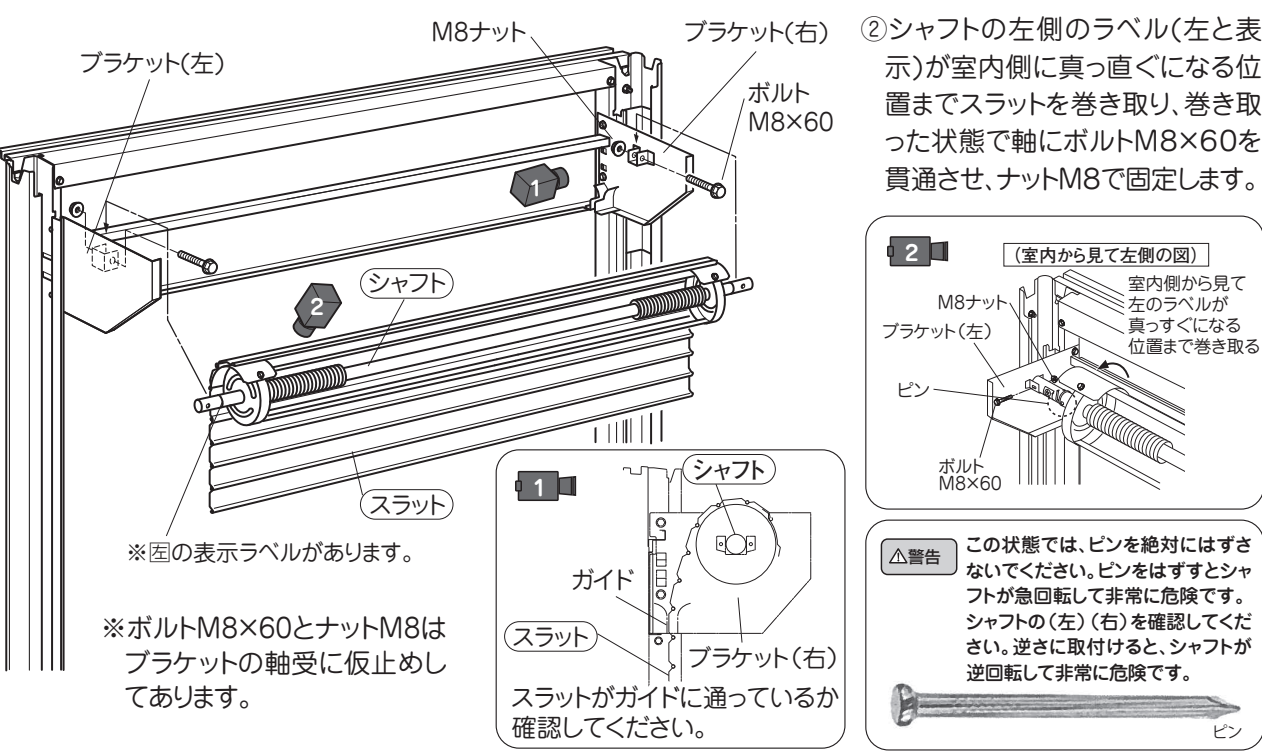


警告 この状態では、ピンを絶対にはずさないでください。ピンをはずすとシャフトが急回転して非常に危険です。シャフトの(左)(右)を確認してください。逆さに取付けると、シャフトが逆回転して非常に危険です。

17 シャッタースラットの取付け


- ①上から **外錠付スラット** → **水切り付スラット** の順に室外側から差し込み、継ぎ目の両端をベンチ等でかきして固定します。

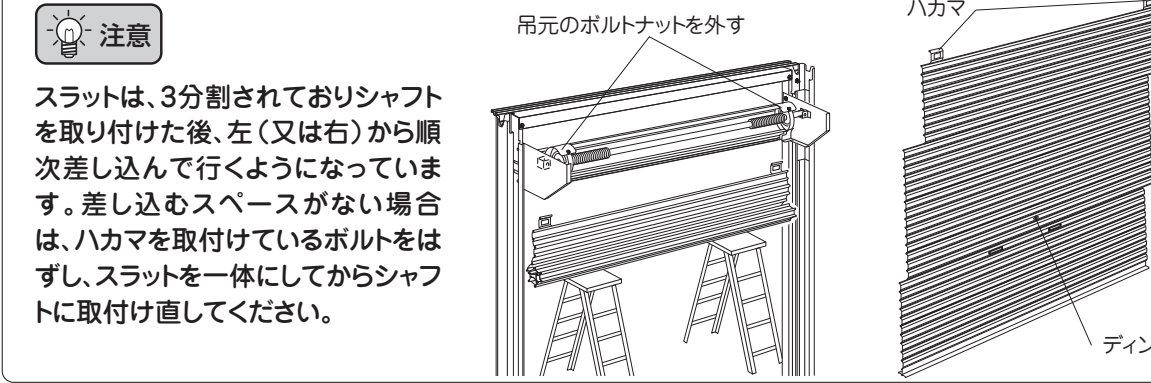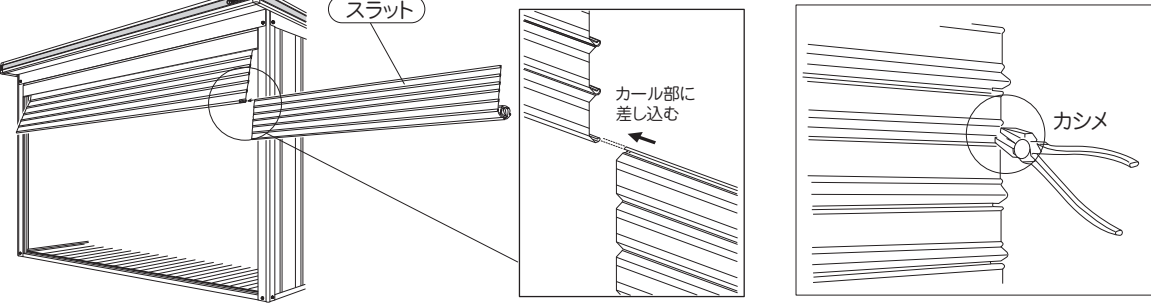

- ②スラットをおろし柱とゆがみがないか確認してください。

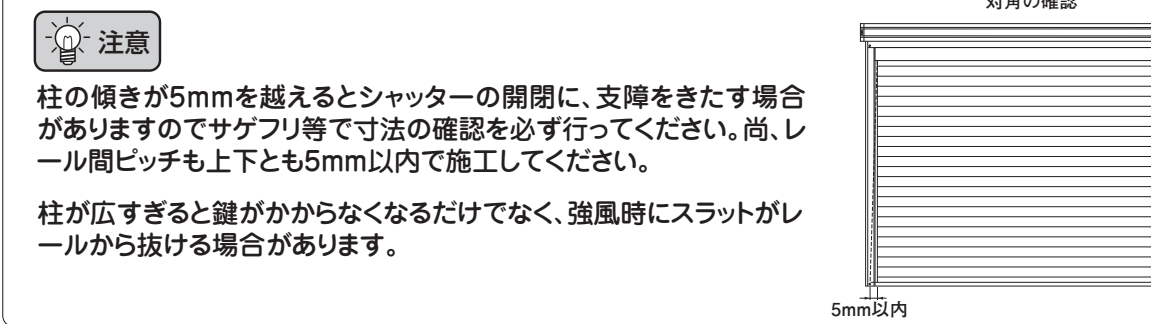


- ③スラットをおろした状態でシャフトを少し回転させ、写真のピンを抜きとります。

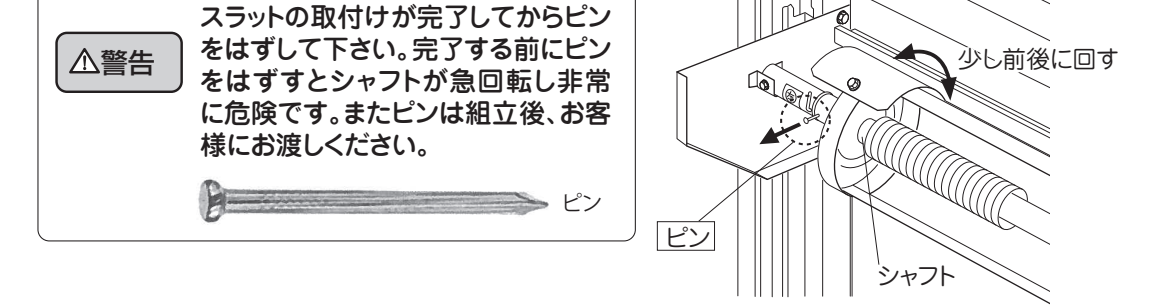

18 シャッターレールの取付け


- ①スラットをブラケットのガイドに通しながら巻き上げます。
- ② **シャッターレール** の上部(つぶし加工あり)をブラケットのガイドに差し込み、下の断面図のように柱に沿わせてボルト止めします。

※シャッターレール(左)に貼ってある注意ラベルが正しく表示されているか確認してください。

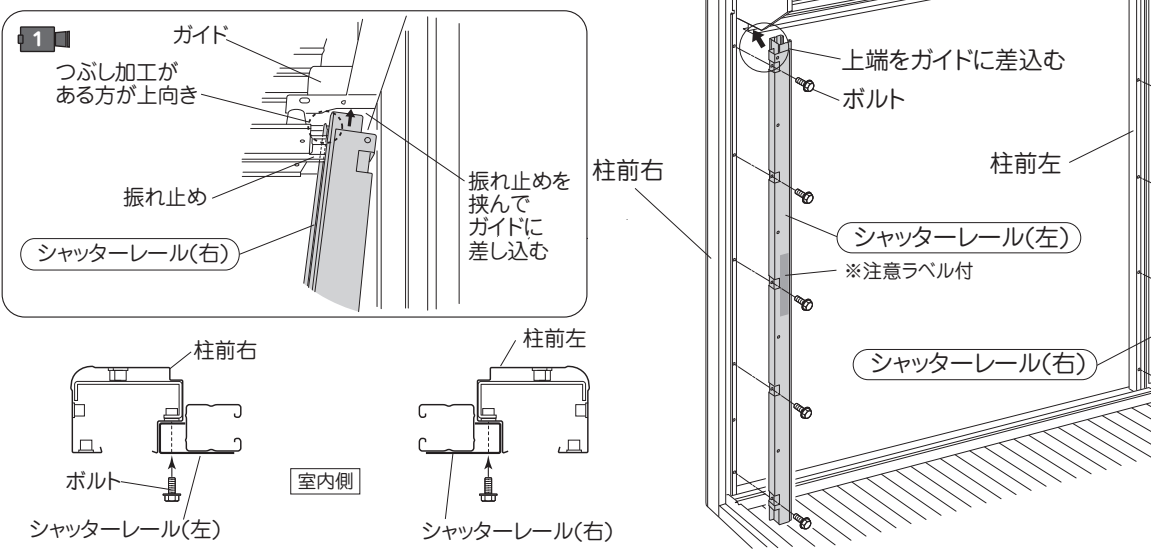


19 柱前補強カバーの取付け

- ① **柱前補強カバー左右** を柱前とシャッターレールに下図のようにかがせてボルト止めします。

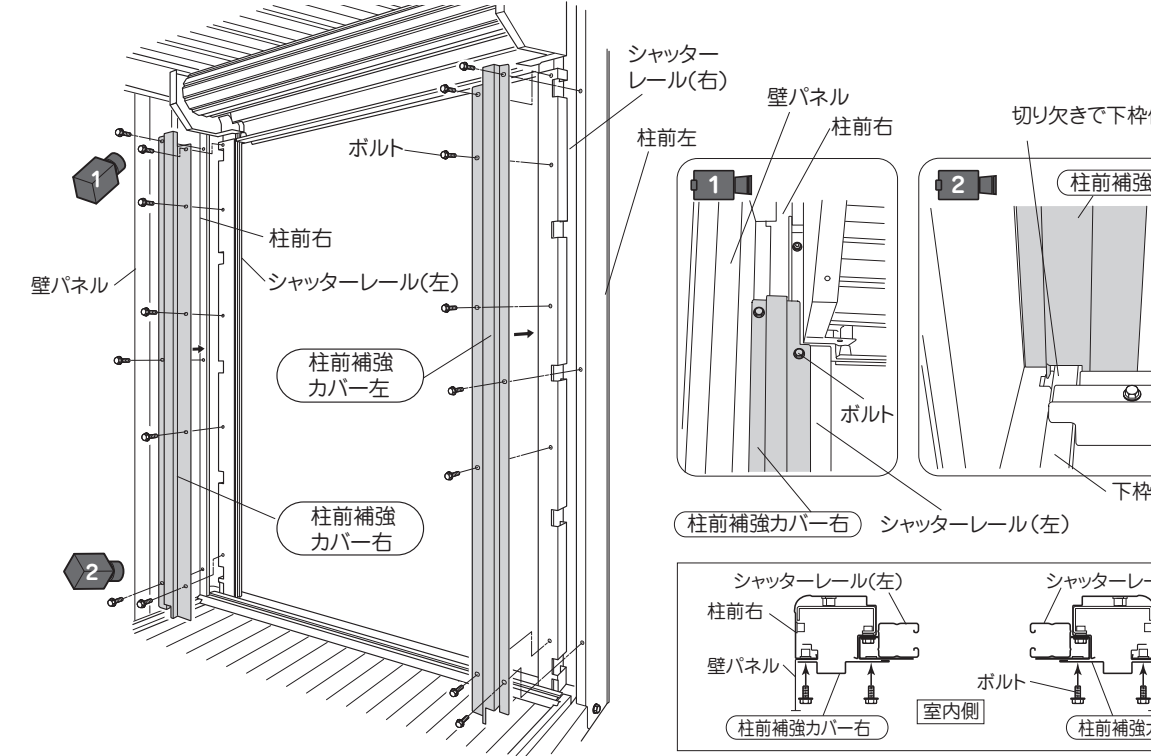


20 棚板の取付け

- ① **棚受** を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② **棚板** を棚受の先端に差し込んでから取付けます。
(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

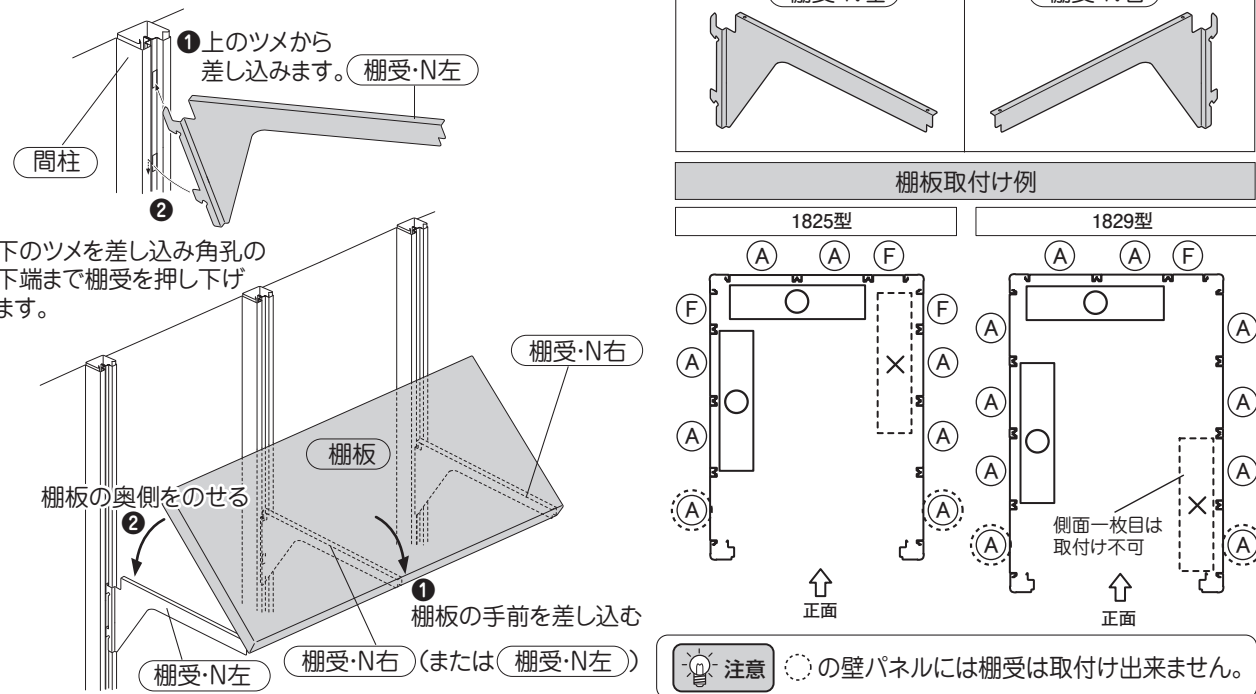

21 その他部品の取付け

- ①シャッターレール(左)の注意ラベルに`機種名`を記入します。
- ② **屋根隙間隠しA** を上枠後の屋根の重ね部に、**屋根隙間隠しB** を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。

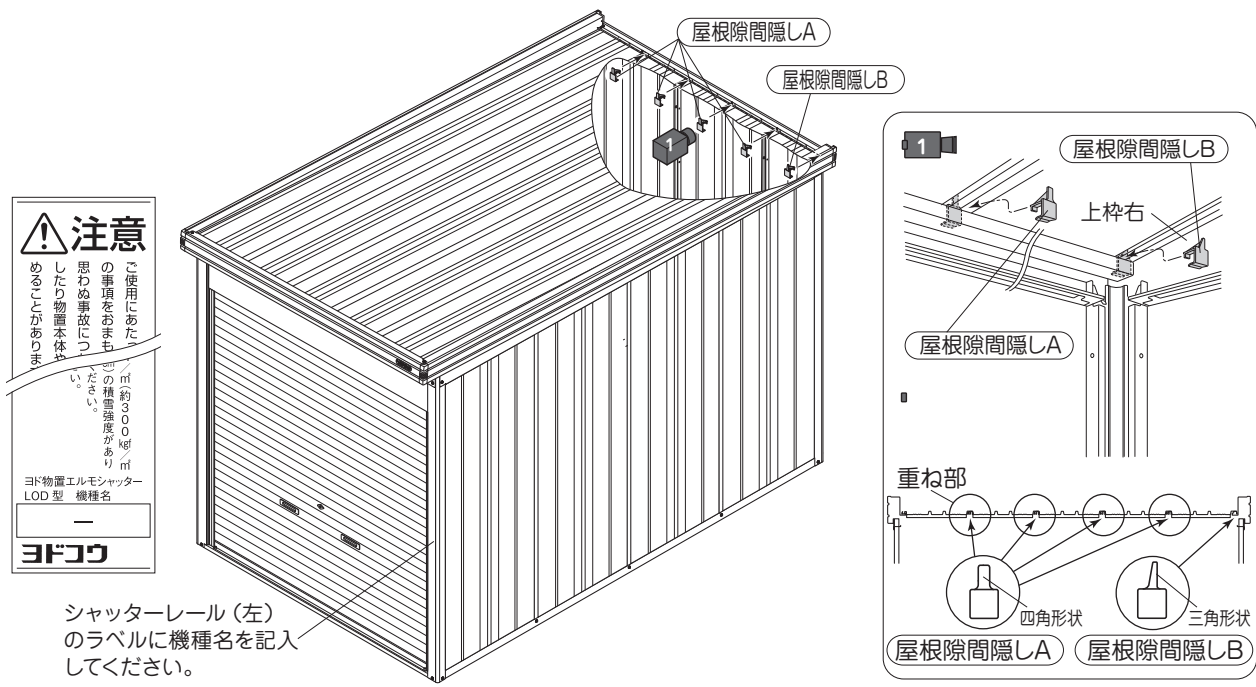

組立てチェック

組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。

- ①シャッターがスムーズに開閉するかご確認ください。
- ②鍵が正常に作動するかご確認ください。
- ③棚板の配置確認をしてください。
- ④機種名が記入されたか確認してください。
(シャッターレール裏面の注意・警告ラベル)
- ⑤ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。
- ⑥施工業者の方は、シャッターピンと取扱説明書と保証書をお客さまにお渡ししたか確認してください。

チェック欄

MEMO

お客様へ シャッターピン、取扱説明書、保証書は大切に保管してください。
施工業者の方へ 上記と併せて、本書も必ずお客様にお渡しください。

(LOD)U-1825HF-1829HF)

ヨドコウ

LOD-1825_HF_1R_KS_2025A