


11 もやの取付け

- ① **もや** を正面から間柱側に載せてボルト止めします。
- ② **もや** と屋根をボルト止めします。

	1818型	1822型
使用梱包	一般型 LM5-0523	豪雪型 L05-3523
使用ボルト数	28本	

ワンポイント


屋根の孔が合いにくい場合は上枠前、後に固定したボルトを緩めてください。
※緩めた場合はもや取付け後に締め直してください。

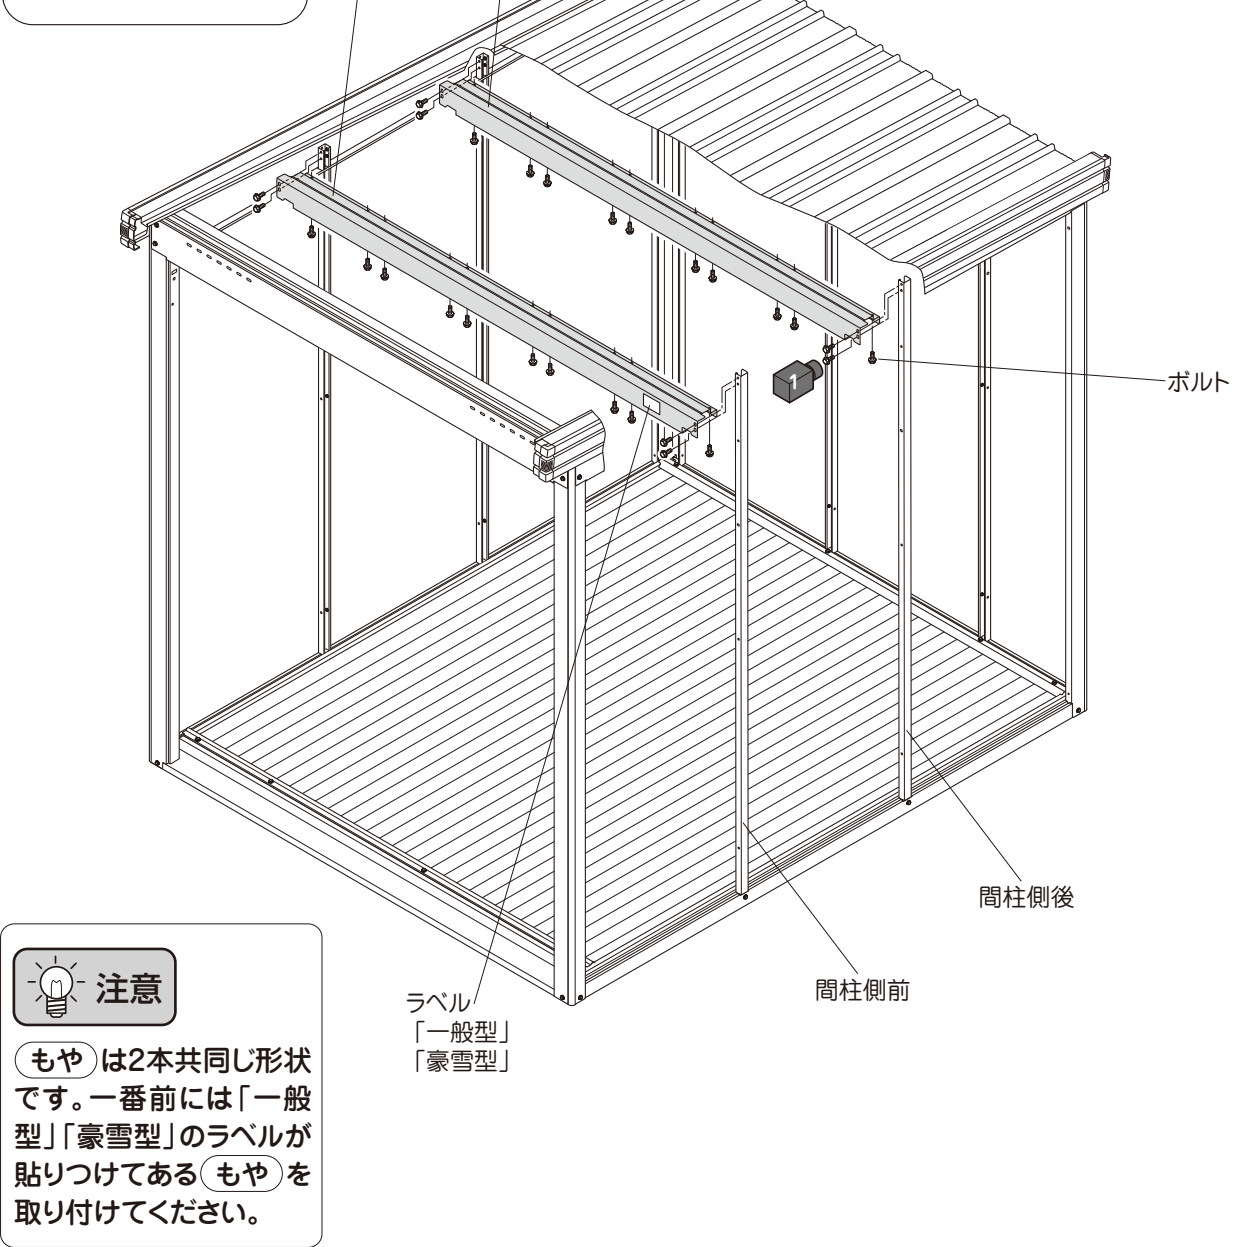

12 壁パネルの取付け

- ①室内から **壁パネル** をはめ込みます。
(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ②柱・間柱にボルト止めします。

	1818型	1822型
使用梱包	LM5-1013 LM5-1013 LM5-1031 LM5-1032	LM5-1014 LM5-1014 LM5-1031 —
使用ボルト数	48本	

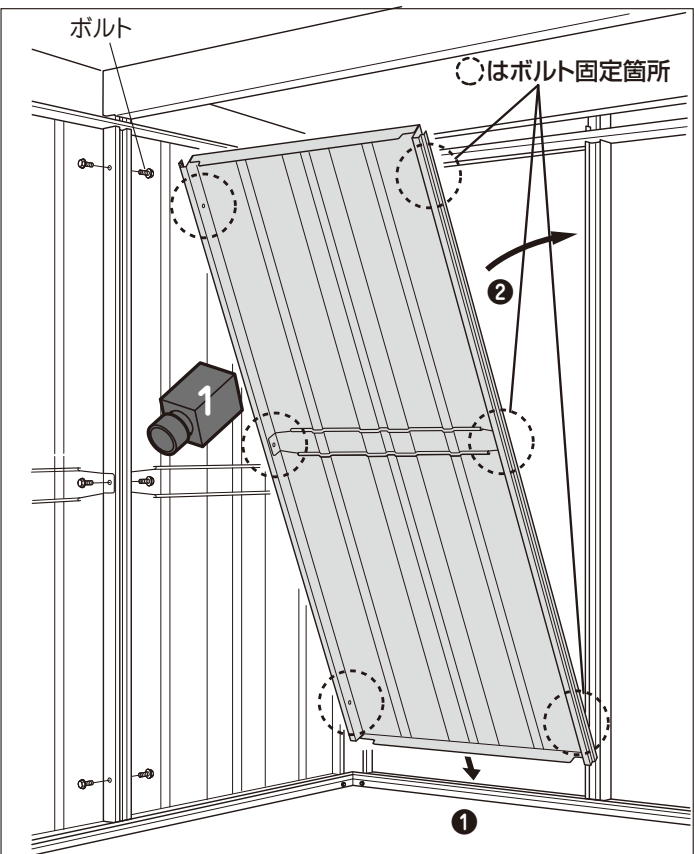


注意

ボルト固定しないと倒れてくるので1枚ずつ取付けてください。


ワンポイント

ボルト固定孔が合いにくい場合は屋根の固定ボルトを緩めると合わせやすくなります。
※緩めた場合は壁パネル取付け後に締め直してください。

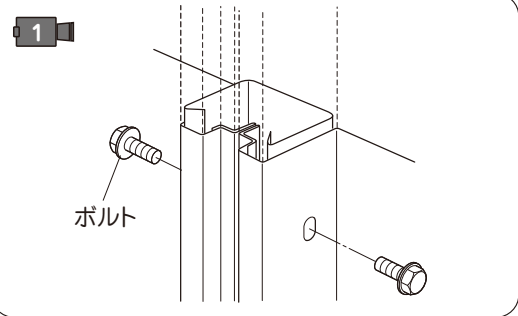


注意

壁パネルと下枠に三角形のすきまが発生したり隣同士の継ぎ合わせの角孔が上下方向にずれる場合は、下枠の水平、本体の建ちを確認してください。

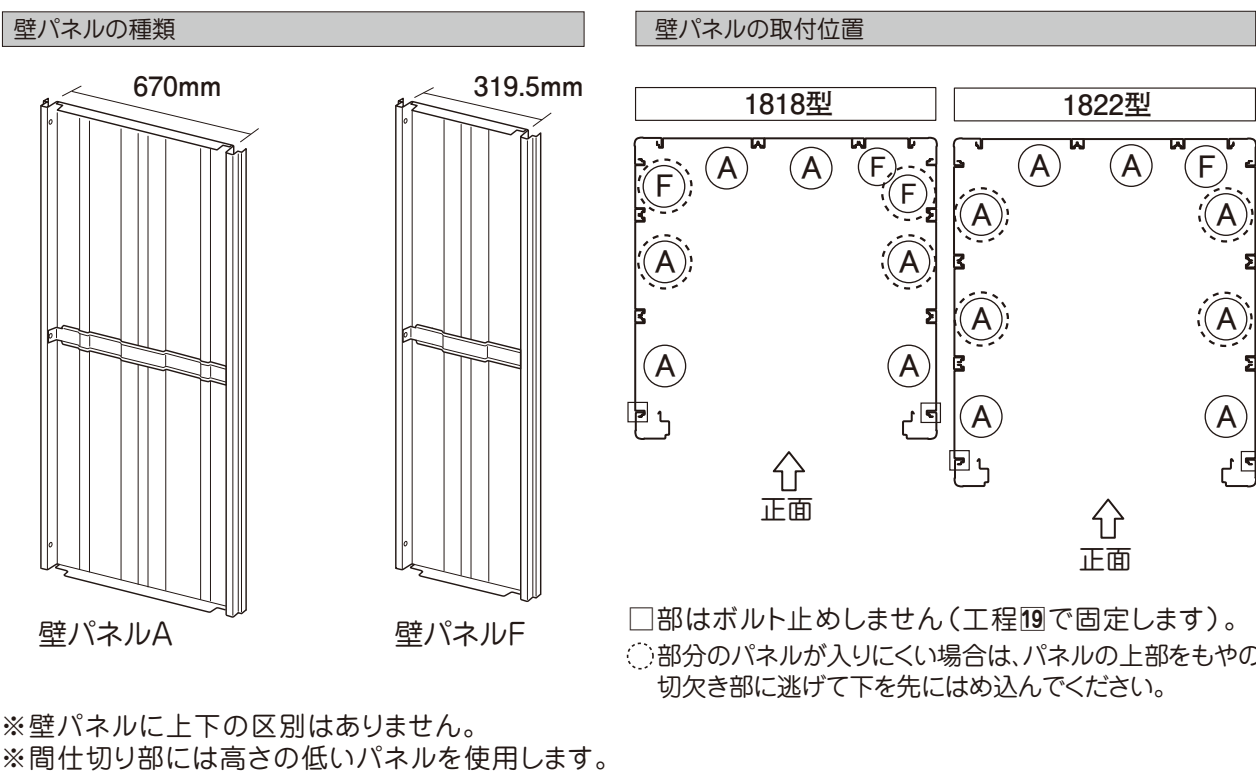


13 鼻隠しの取付け

- ① **鼻隠し前**・**鼻隠し後** を上枠左右のコーナー樹脂にかがせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② **鼻隠し後** と屋根をボルト止めします。

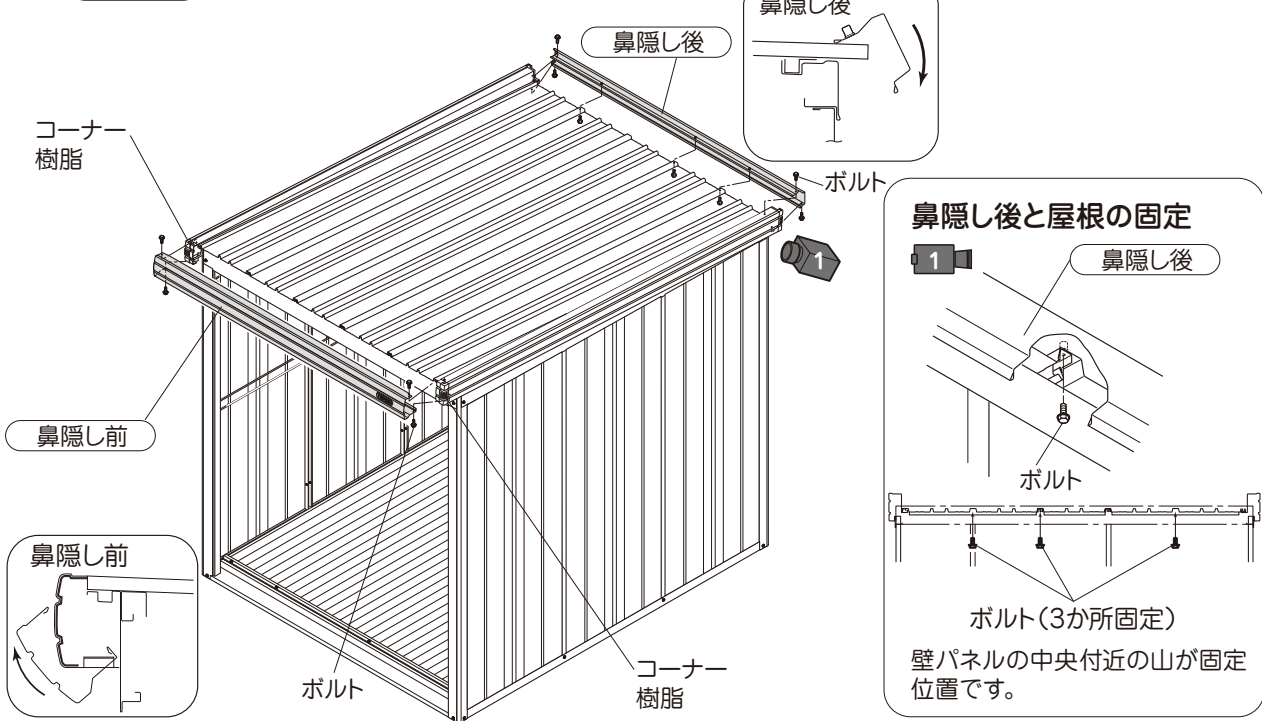


14 ブラケットの取付け

- ① **ブラケット左右** のツメを柱前左右の角孔部に引っ掛けてボルト止めします。

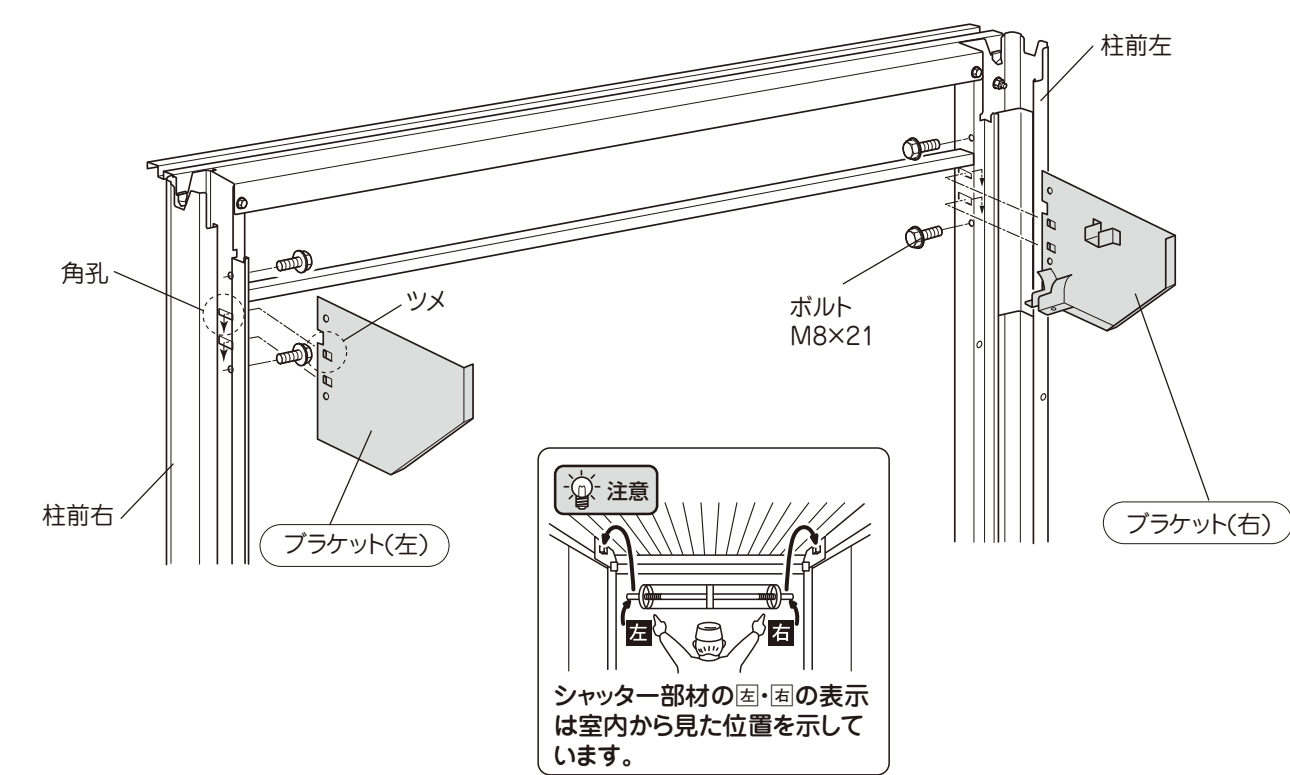

15 前板の取付け

- ① **前板** を下図のように室外側から斜めに入れ、上部は上枠前に引っ掛けてボルト止めします。下部はブラケットにかがせてボルトとナットで固定します。

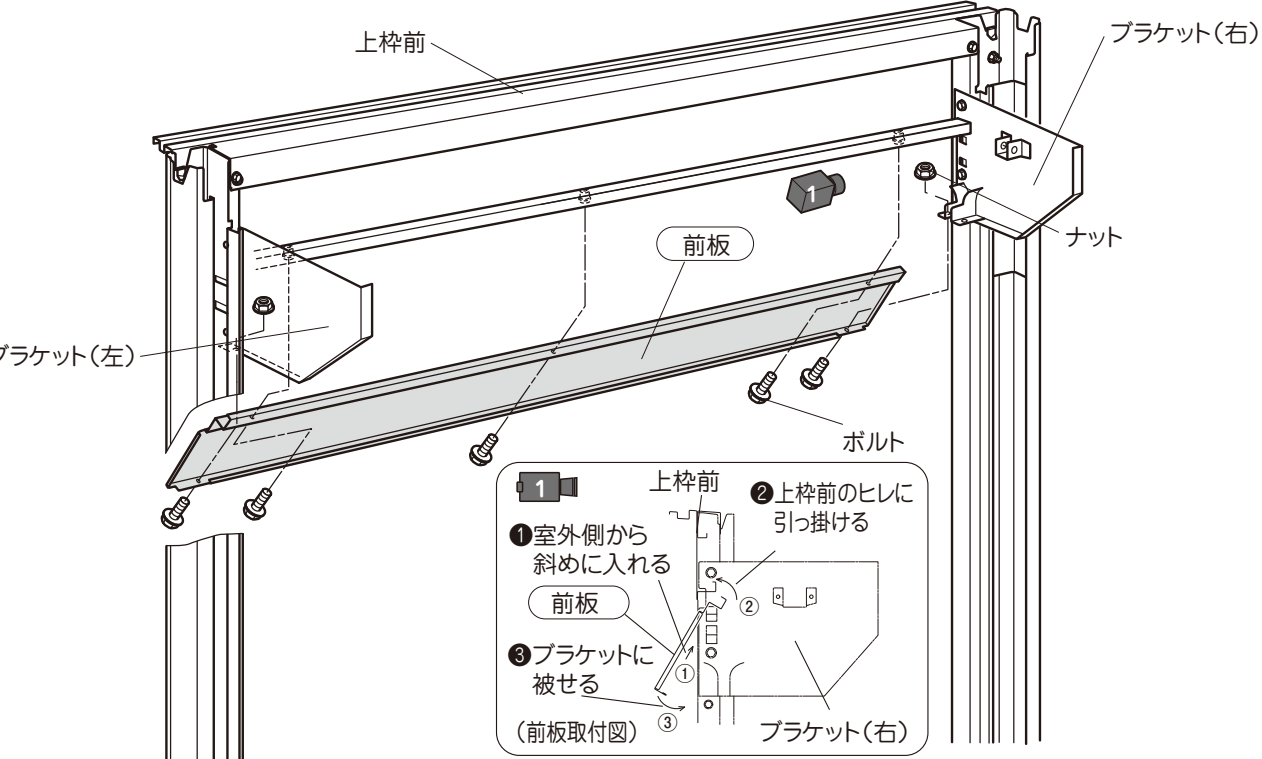

16 シャフトの取付け

- ①室内側から **シャフト** を軸受に載せ、**スラット** をブラケットのガイドに通します。
(先にスラットをガイドに通してから軸受に載せても施工出来ます)

