


ヨドストレージボックス Colemanモデル
組立説明書 YMSB-1207GR

お買い上げありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ組立て下さい。組立てになられた後も、この説明書は **大切に保管して下さい。**

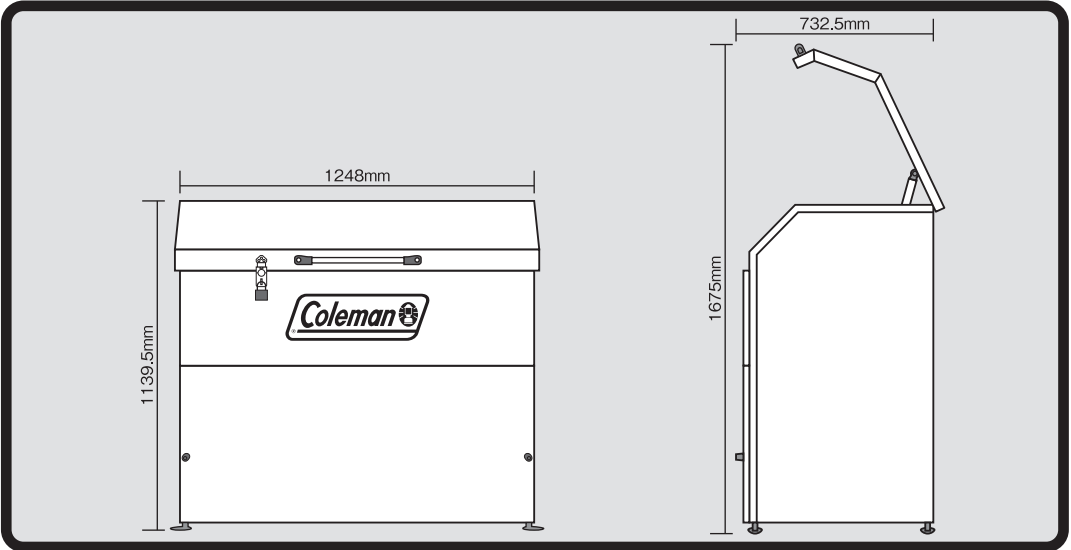

組立前に必ずお読み下さい。

組立について

●手袋をはめて組立て下さい。部材はすべて鋼板製ですので手を切る恐れがあります。●組み立ては2人以上で行って下さい。●風の強い日、雨の日は組立作業をさせて下さい。●仮預けのない部材がありますので部材の落下等によるけがに注意して下さい。●組立後各部のボルト・金具の忘れや緩みがないかを確認して下さい。

設置について

●本製品は安全な場所に設置して下さい。特に以下の場所には設置しないで下さい。
・避難経路にあたるところ
・地盤のやわらかいところ
・段差のあるところ
・公道
・建物の屋上
・大屋根からの雨水や雪が直接商品に落ちる場所
・給湯器の前
・崖のふち
・風当りの強い場所等安全の確認のできない場所
●強風による転倒防止のため、アンカー工事等を行って下さい。

使用について

●ふたの上に物を置かないで下さい。●本製品の近くで子供を遊ばせないで下さい。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

お手入れについて

●著しい汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤を使用して下さい。それ以外の物(ベンジン、アルコール、みがき粉等)をご使用になりますと、表面が変色する恐れがあります。

商品の破損・損傷および廃棄について

●不当な修理や改造をしないで下さい。破損、損傷などで修理が必要な場合は、お買上げの販売店もしくは弊社へお問い合わせ下さい。ただし、部品の製造を中止した場合および故障の原因や内容によっては修理ができない場合もあります。●火災、地震、その他の天災地変による破損、損傷の責任は一切負いかねます。●廃棄される場合はお住まいの市町村などの注意に従って正しく廃棄して下さい。

部品のチェックとご準備

1. 設置場所を確認して下さい。
- この商品を設置、ご使用していただくために、製品サイズを確認してください。
 - 水平な場所に設置してください。アジャスターで調整できる高さは約4cmですので、それ以上の場合はレンガ、ブロック等を置いてください。
2. 組立前に必ず部品の種類と数量を確認し、組立順序に従って組立て下さい。

梱包名	梱包番号	梱包数
側・床梱包	SB1-580GR	1
フタ・部品梱包	SB1-581GR	1
前後パネル梱包	SB1-582GR	1

- ご準備していただくもの：ネジ頭に合ったプラス型ドライバー、手袋
- 【注】鋼板製ですので部品の端部にご注意ください。
素手で組立てると手を切る恐れがありますので **必ず手袋をはめてください。**

部材構成図

組立部品

①アジャスター 4ケ

②側本体(左) 1枚

③側本体(右) 1枚

④床補強 2本

⑤枠補強接続金具 2ケ

⑥枠補強 1本

⑦後パネル(下) 1枚

⑧前パネルセット 1セット

⑨床パネル 1枚

⑩後パネル(上) 1枚

⑪フタセット 1セット

⑫前パネルストッパー 2ケ

⑬ストッパー 2ケ

⑭ガスピリング 1本

⑮前扉クッション 2ケ

⑯パチン錠 1ケ

⑰ログプレート

⑱柵 1枚

⑲柵受け金具 2ケ

⑳南京錠 1ケ

組立説明書・取扱説明書

組立ネジ

①アジャスター

②側本体(左)

③側本体(右)

④床補強

⑤枠補強接続金具

⑥枠補強

⑦後パネル(下)

⑧前パネルセット

⑨床パネル

⑩後パネル(上)

⑪フタセット

⑫前パネルストッパー

⑬ストッパー

⑭ガスピリング

⑮前扉クッション

⑯パチン錠

⑰ログプレート

⑱柵

⑲柵受け金具

⑳南京錠

※()内は予備本数

①十字穴付セムスボルト M6×15 36(3)本


②十字穴付ナベ小ネジ M4×20 2本

③十字穴付トラス小ネジ M4×15 6(2)本

④十字穴付トラス小ネジ M4×10 11本

1. 床補強と側本体の取付
枠補強と枠補強接続金具の取付


- アジャスターを側本体左右に取付けます。
 - 床補強を側本体左右に取付けます。
 - 枠補強接続金具を側本体左右に取付けます。
 - 枠補強を枠補強接続金具へ取付けます。
- 使用ネジ：①十字穴付セムスボルトM6×15 16本

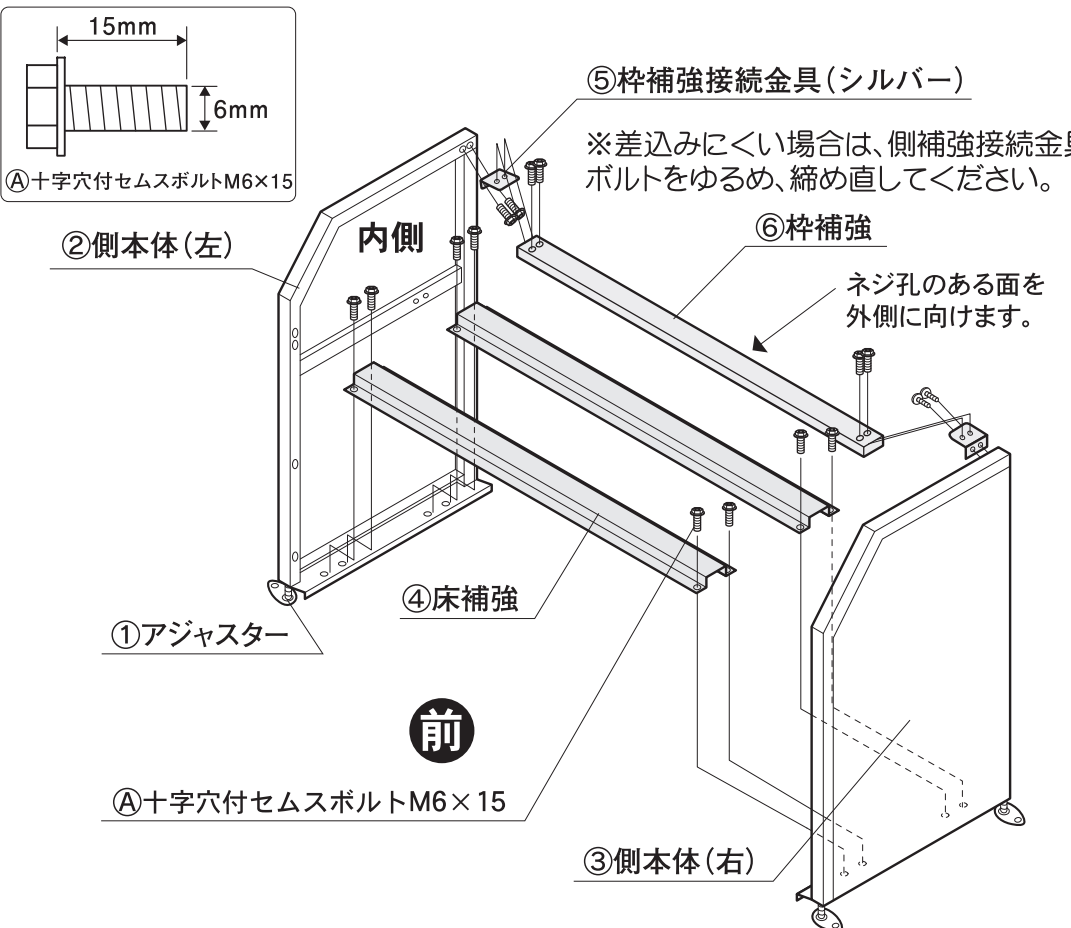

※ボルトは仮締めしておく、以降の部材が取付けしやすくなります。
※側本体(左)・(右)は自立しませんが倒れない工夫を行って組み立て下さい。
※オプションのキャスターを取付けて施工する場合は倒れやすくなりますので注意してください。

2. 後パネル(下)の取付



- 後パネル(下)を側本体(左)(右)に取り付けます。
- (下側の後パネルから取り付けて下さい。)
- 使用ネジ：①十字穴付セムスボルトM6×15 4本

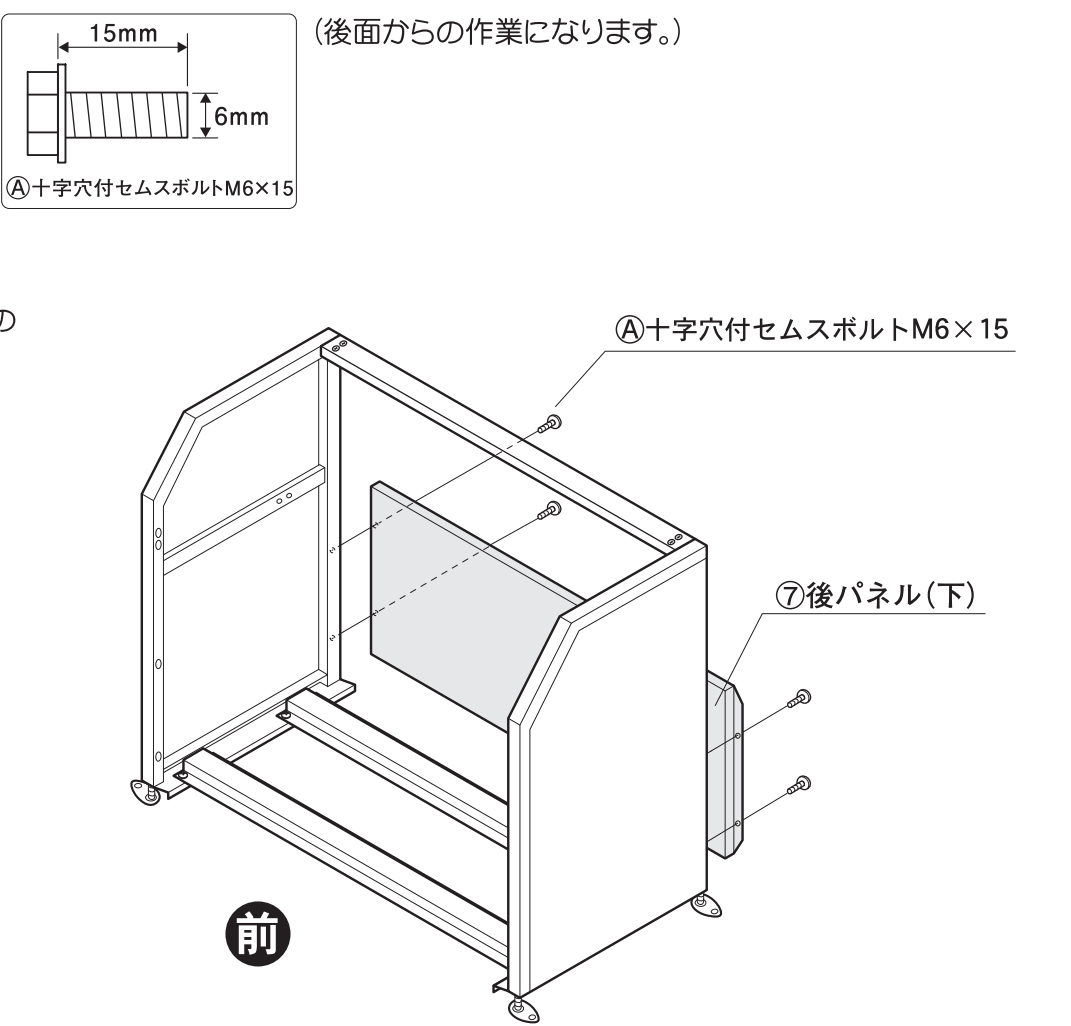


※ボルトは仮締めしておく、以降の部材が取付けしやすくなります。

3. 前パネルセットの取付、床パネルの取付

- 前パネルセットを折りたたんで側本体(左)・(右)に取り付けます。
- 使用ネジ：①十字穴付セムスボルトM6×15 4本
- 前パネルストッパーを側本体(左)・(右)に取り付けます。
- 使用ネジ：①十字穴付セムスボルトM6×15 4本
- ストッパーを前パネルセットの裏側に図の様に取付けます。(左右)
- 使用ネジ：①十字穴付トラス小ネジM4×10 8本

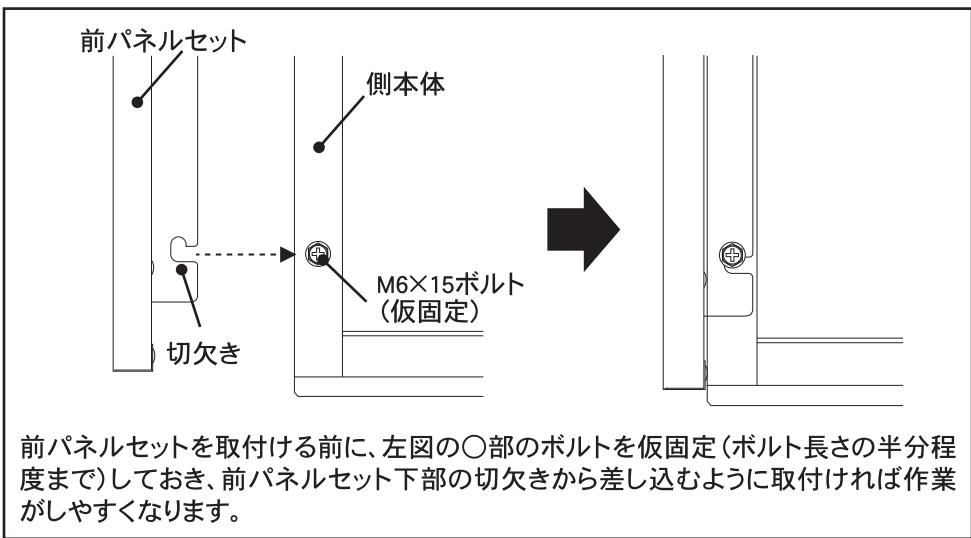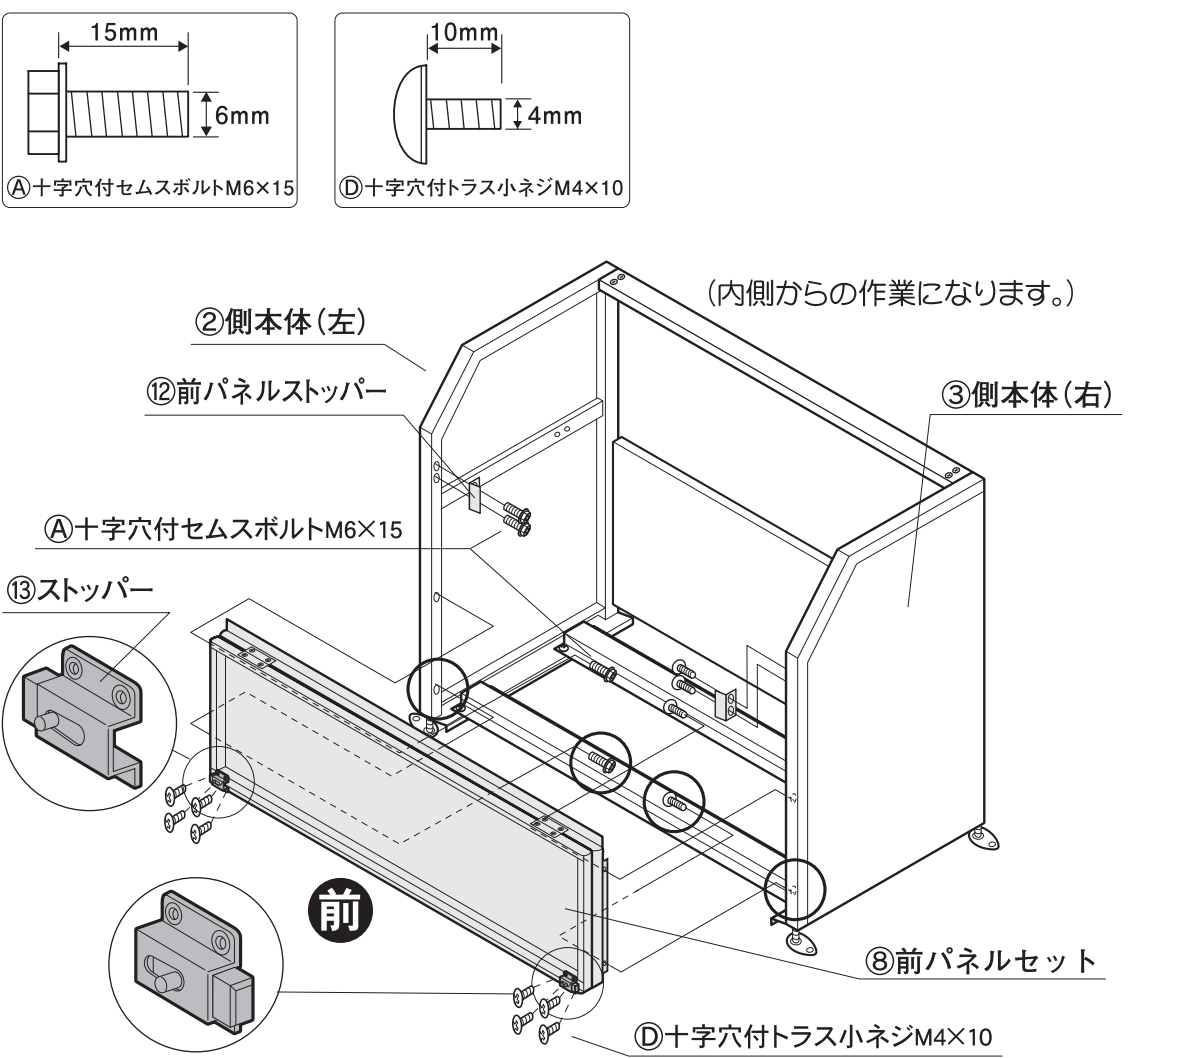


- 仮締めしていたボルトを全てしっかりと固定します。
- 床パネルを床補強に置きます。

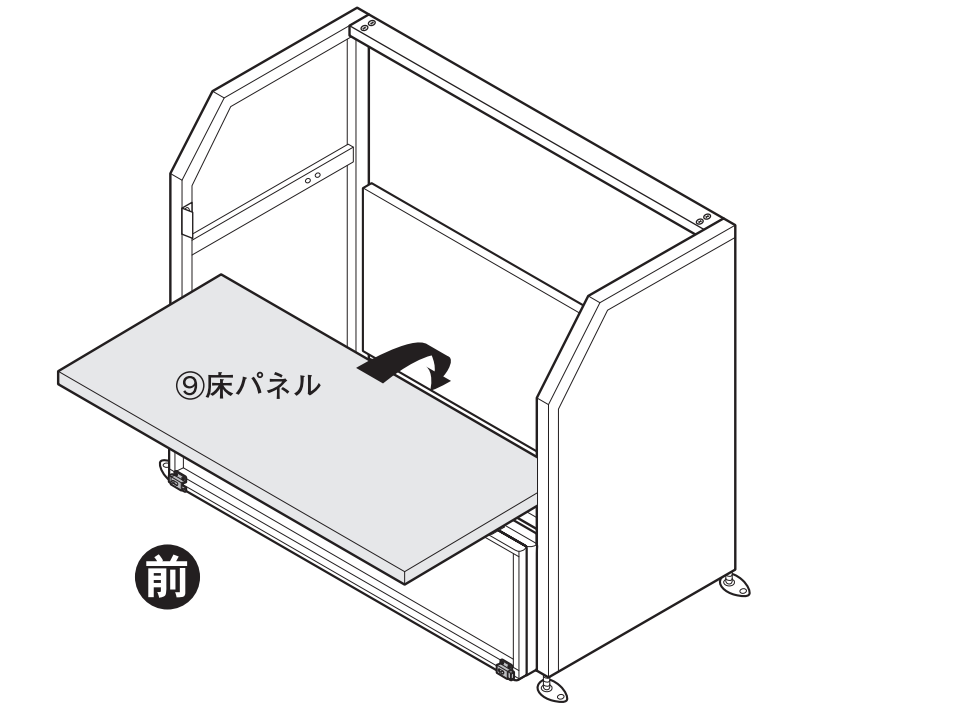

4. 後パネル(上)の取付


- 後パネル(上)を側本体(左)(右)に取り付けます。
使用ネジ：①十字穴付セムスポルトM6×15 4本

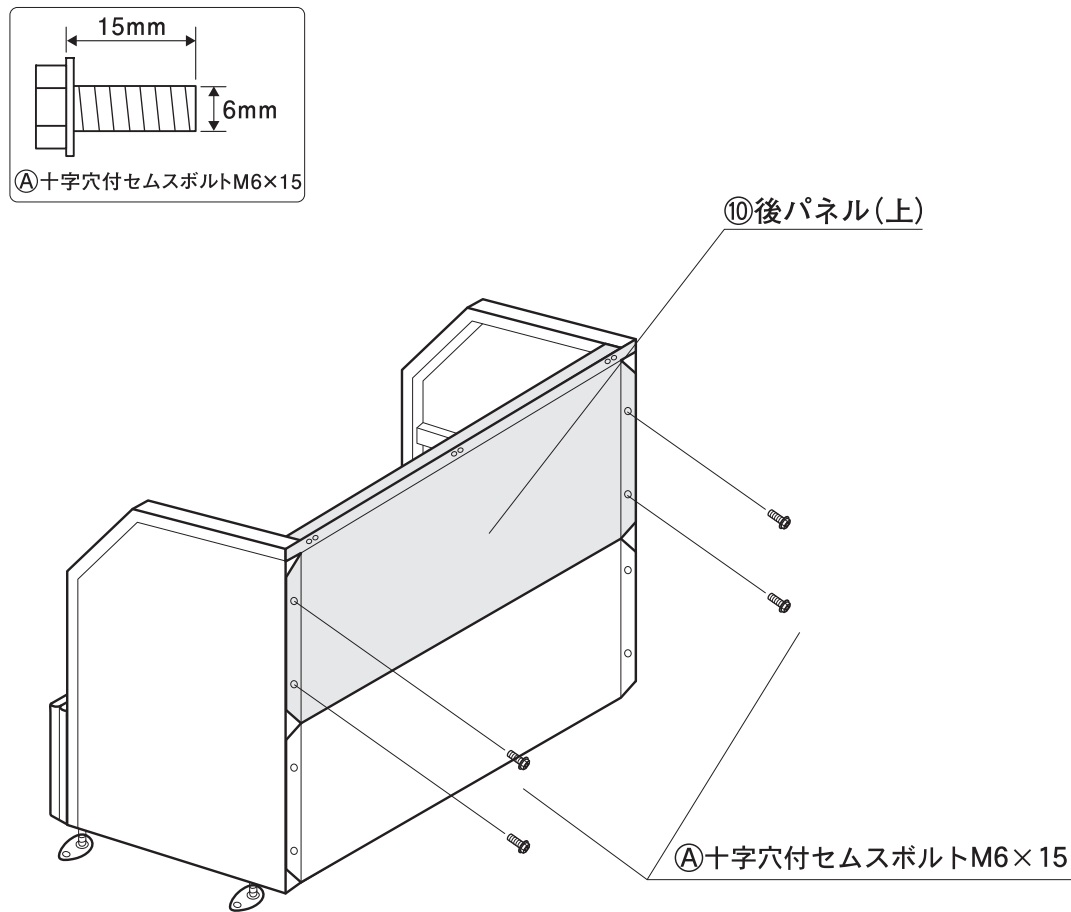

※取り付けにくい場合、後パネル(下)のボルトをゆるめてください。
後パネル(上)を取り付けた後はボルトを締め直してください。


7. 付属品の取付け

- 前パネルを上にあげて内側のロックがかかることを確認してください。
- 前扉クッションを前パネルセットに取付けます。
使用ネジ：②十字穴付ナベ小ネジM4×20 2本
- パチン錠を前パネルセットに取付けます。
使用ネジ：③十字穴付トラス小ネジM4×10 3本
- Colemanロゴプレートを前パネルセットに貼り付けます。
(ロゴプレート裏面に両面テープが付いています)

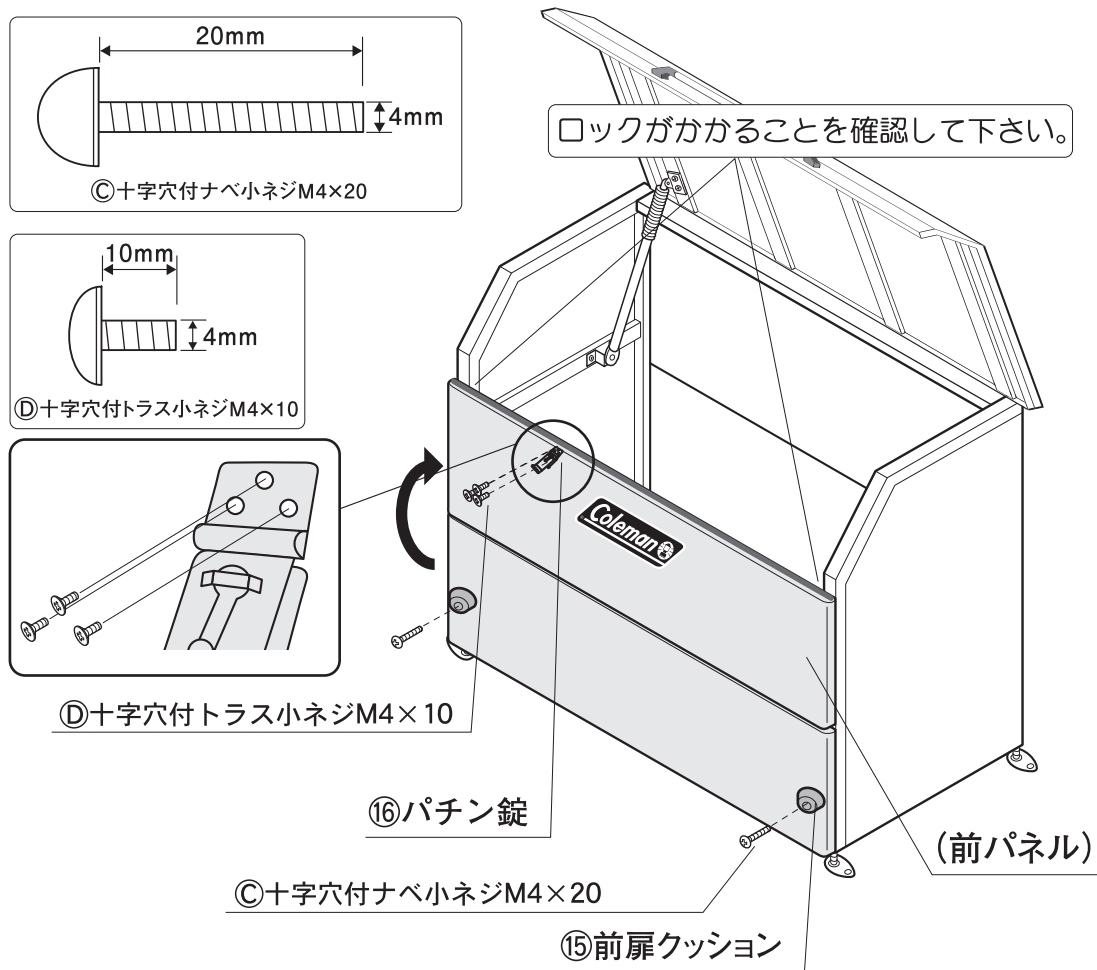


5. フタセットの取付

- フタセットを側枠左右にのせ、後パネルに取付けます。
使用ネジ：④十字穴付トラス小ネジM4×15 6本

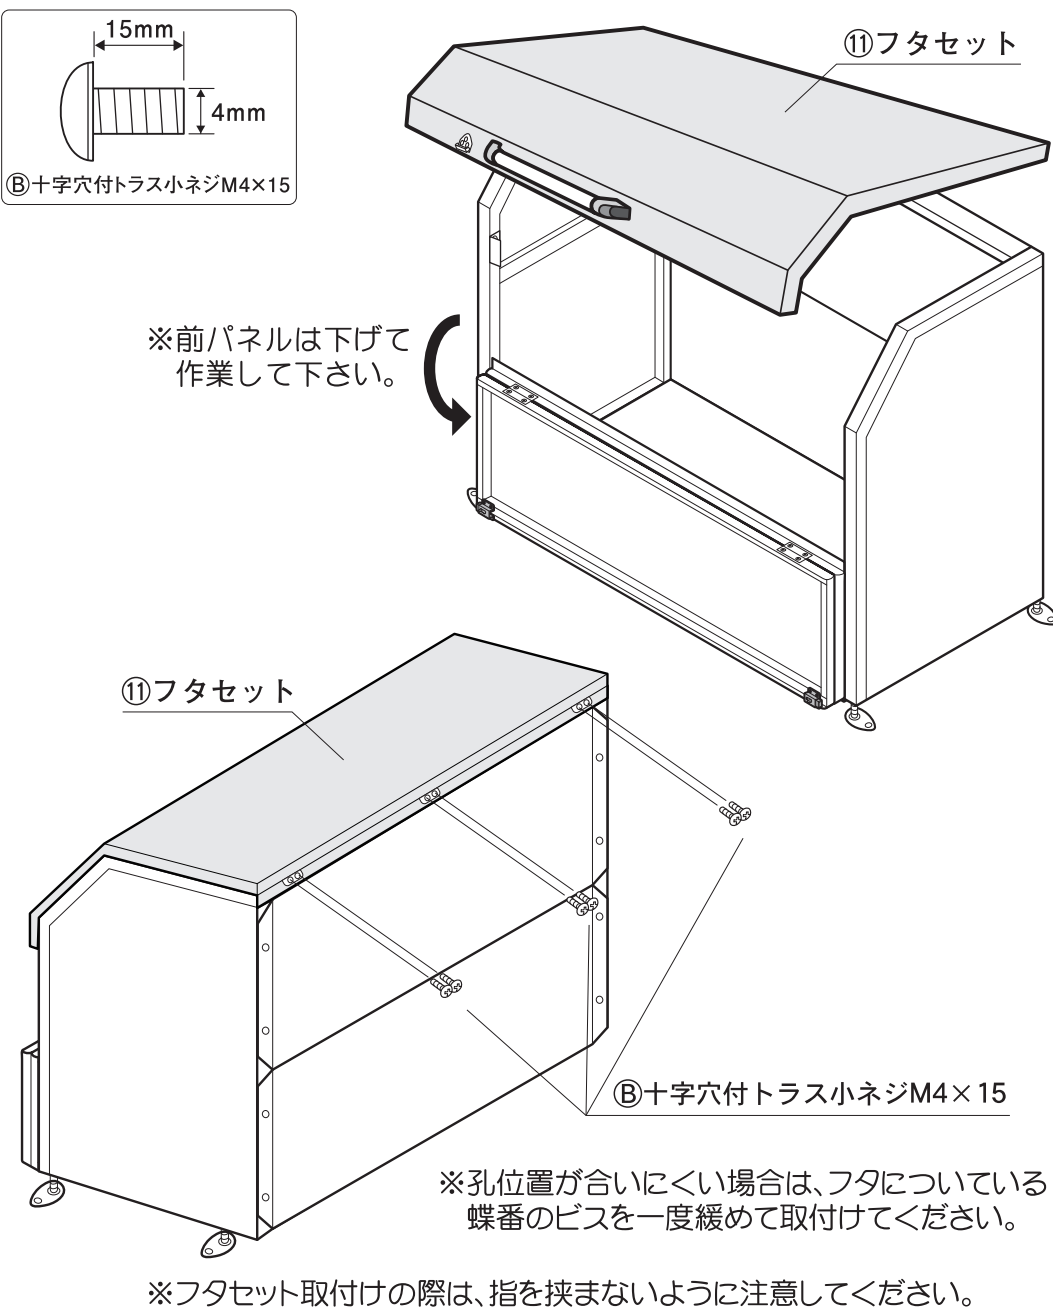


8. 棚の取付

- 側本体の補強部分に引掛けるようにして棚受けを取付けます。

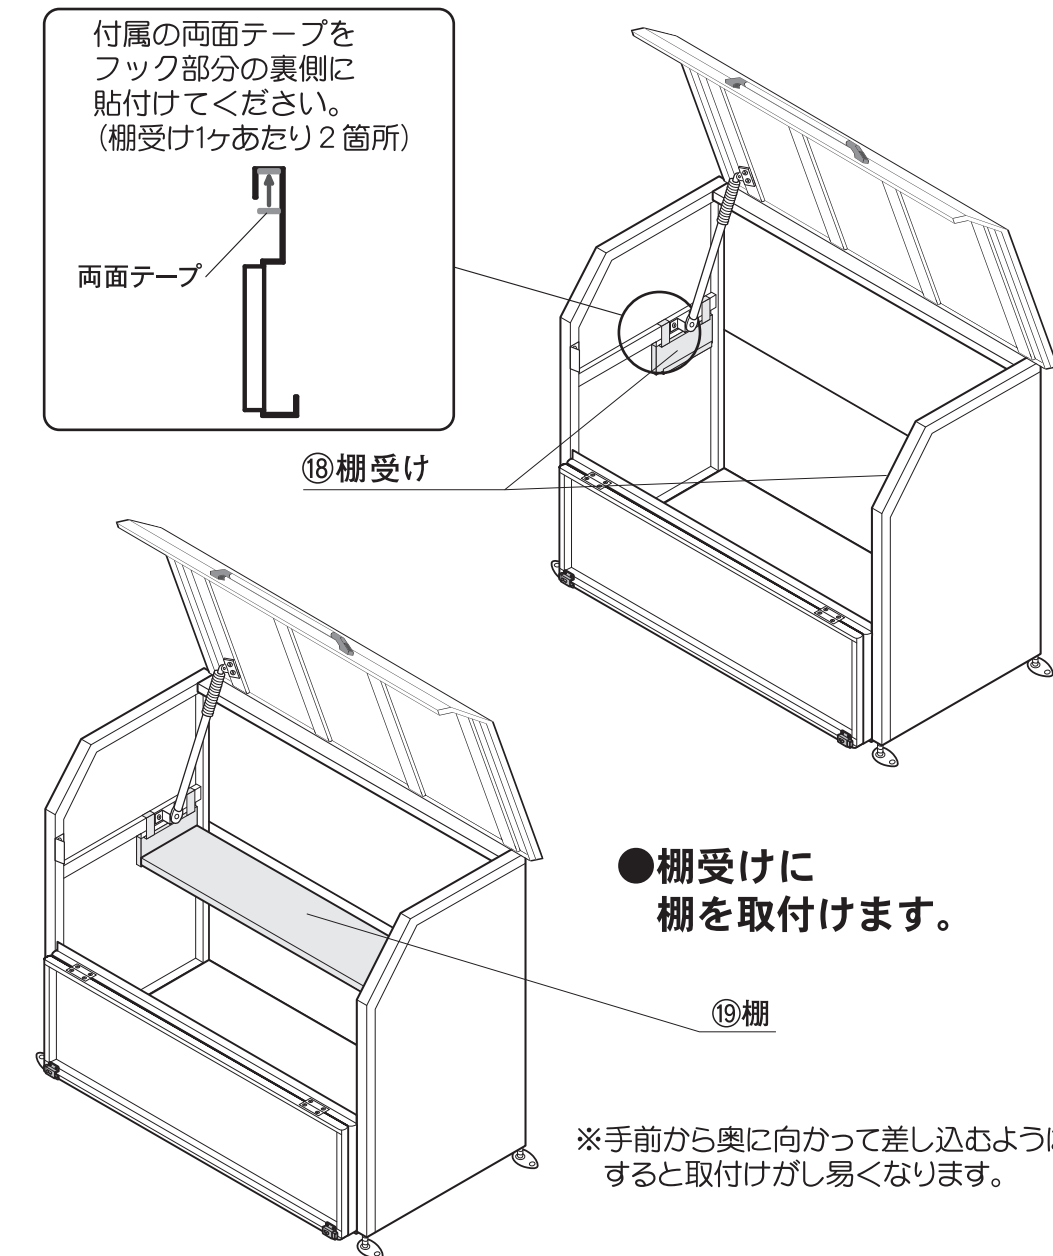


6. ガススプリングの取付

- ①フタを立ててガススプリングの金具を固定して下さい。
使用ネジ：①十字穴付セムスポルトM6×15 2本

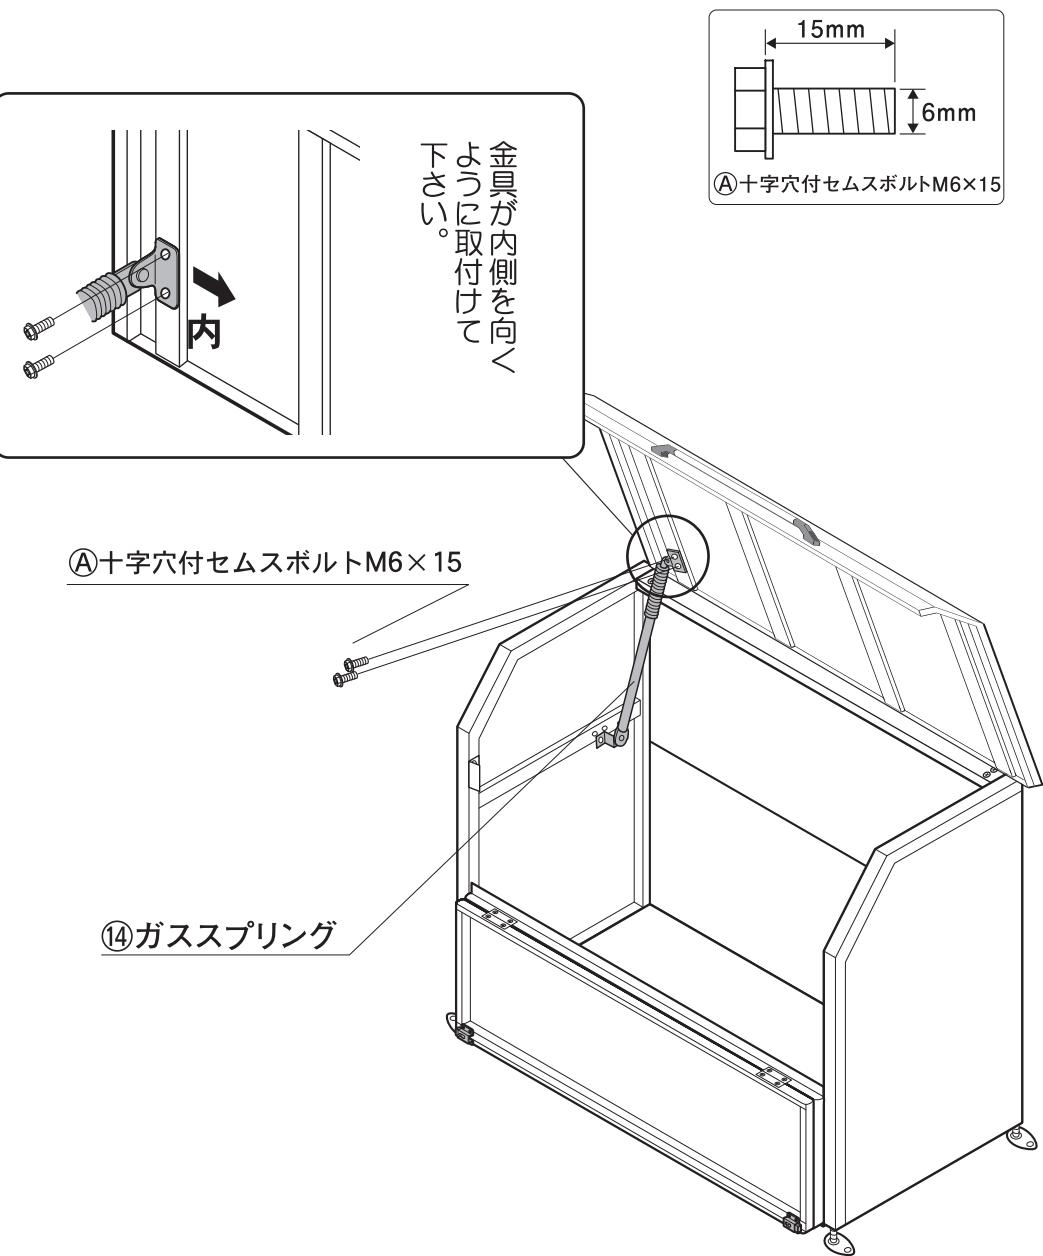


- ②ガススプリングのもう一方の金具を側本体(左)の横に取り付けます。
使用ネジ：②十字穴付セムスポルトM6×15 2本

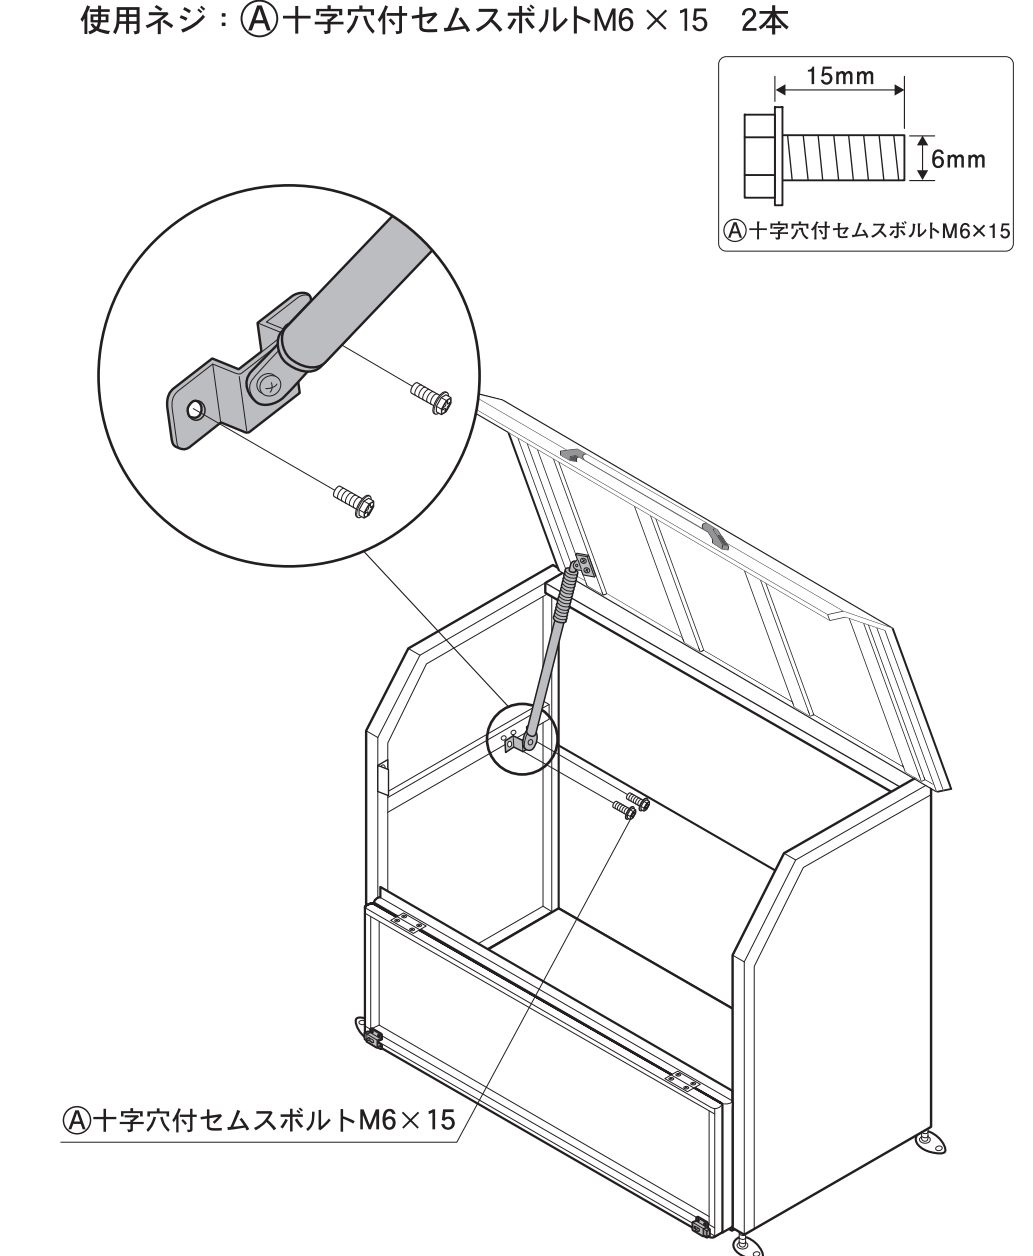

9. 設置、フタの建て付け調整

- 設置場所に移動して四隅のアジャスターボルトでレベル調整をし、水平に設置して下さい。
- フタの飛び出し寸法が左右で同じかどうか確認し、フタがしっかりと閉まるか確認してください。
- パチン錠のフックが受け金具にかかるかを確認してください。
- フタが開かないように、また、防犯対策として、付属の南京錠で施錠してください。

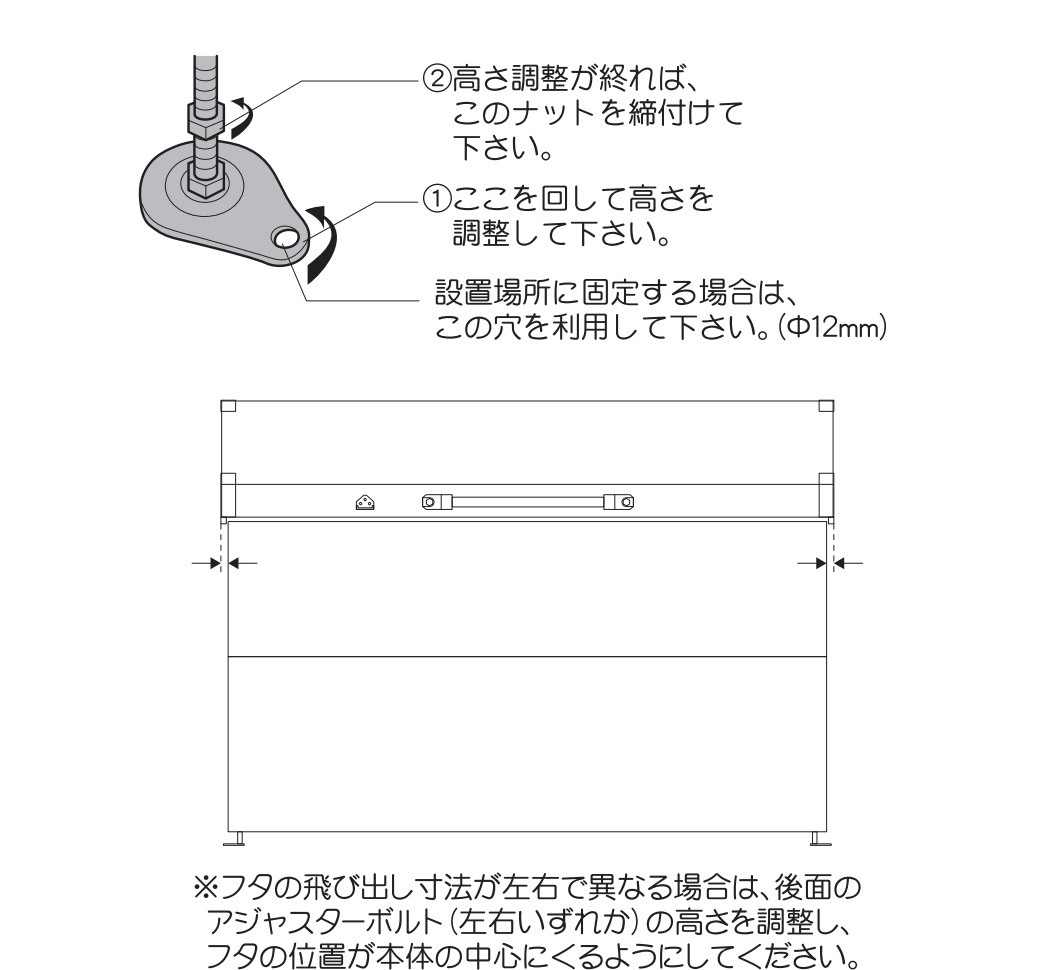

10. アンカー工事

- 強風による転倒防止のため、市販の芯棒打ち込み式アンカー等で固定してください。
- オプションのキャスターを取付ける場合、強風による転倒や移動しないよう対策をしてください。

- 【組立チェック】
組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。
①フタの建付け調整ができていないかご確認ください。
②パチン錠のフックが、受け金具にかかる事をご確認ください。
③ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。
④取手のゆるみがないか確認してください。

製品についてのお問い合わせは...
商品の破損・部品不足等がございましたら、お買上げの販売店、もしくは弊社までご連絡お願い致します。

お客様へ
組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施行業者の方へ
取扱説明書は大切な書類です。
本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

ヨドコウ
淀川製鋼
(2024年A制作)