



12屋根連結材の取付け

- ①「屋根連結材」を上枠中に取付けます。

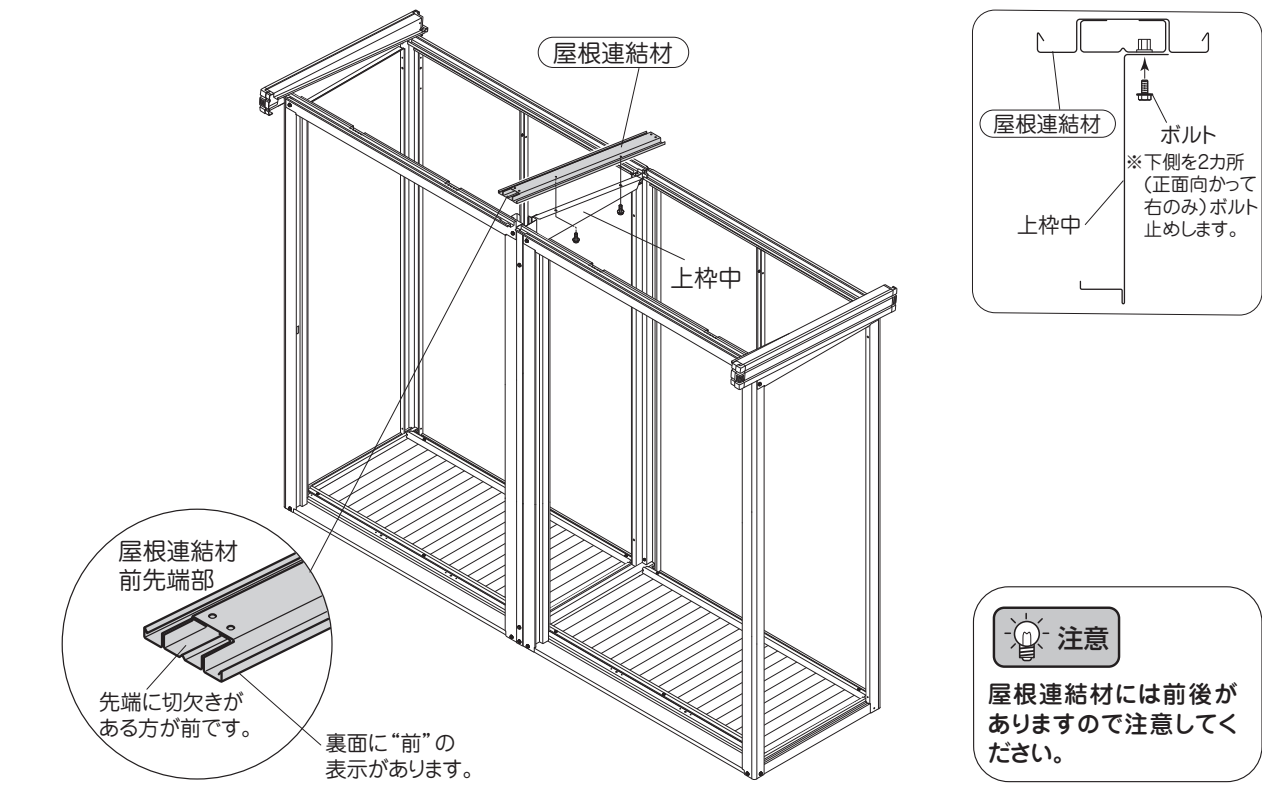


13屋根の取付け

- ①「屋根」を連結部の右側、左側それぞれ右端から順番に載せて上枠前、上枠後にボルト止めします。
※裏面に「⇒前屋根」の印字がある方を前にします。

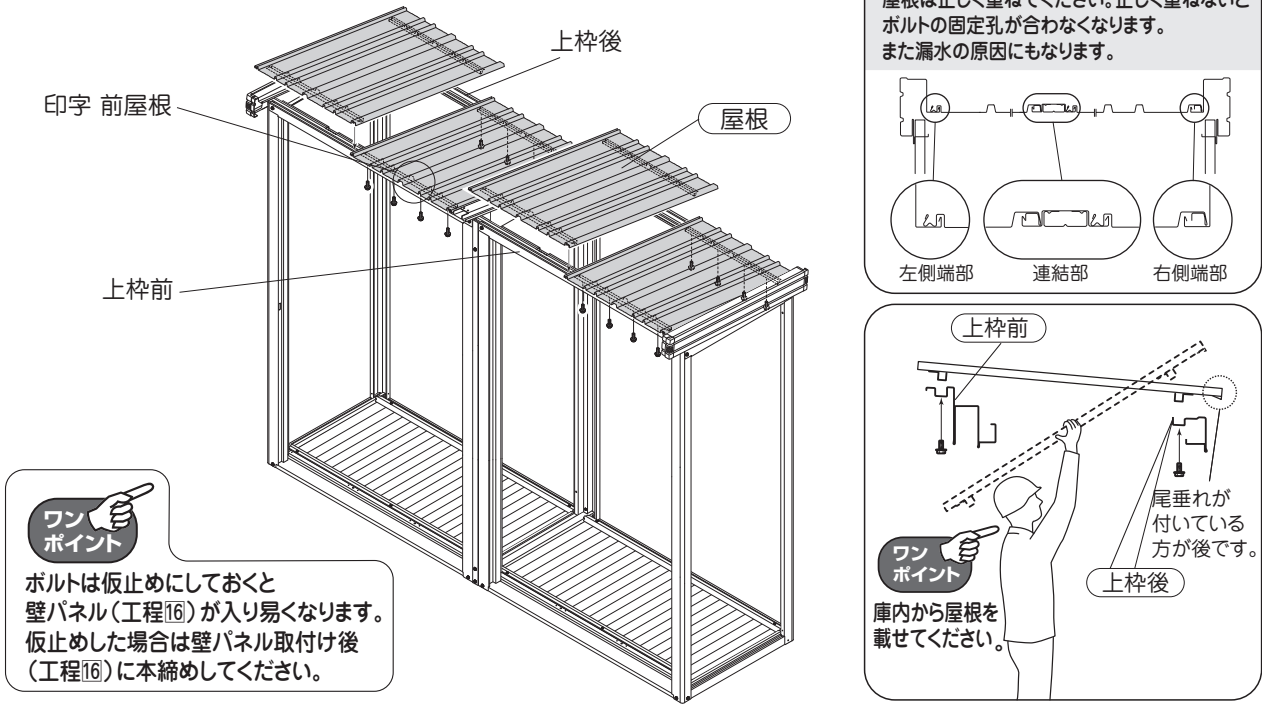


14間柱前の取付け

- ①「間柱固定金具」を上枠前、下枠前それぞれに差し込みボルト止めします。
②「間柱前」の上側を先に入れ次に下側を入れて両端をボルト止めします。

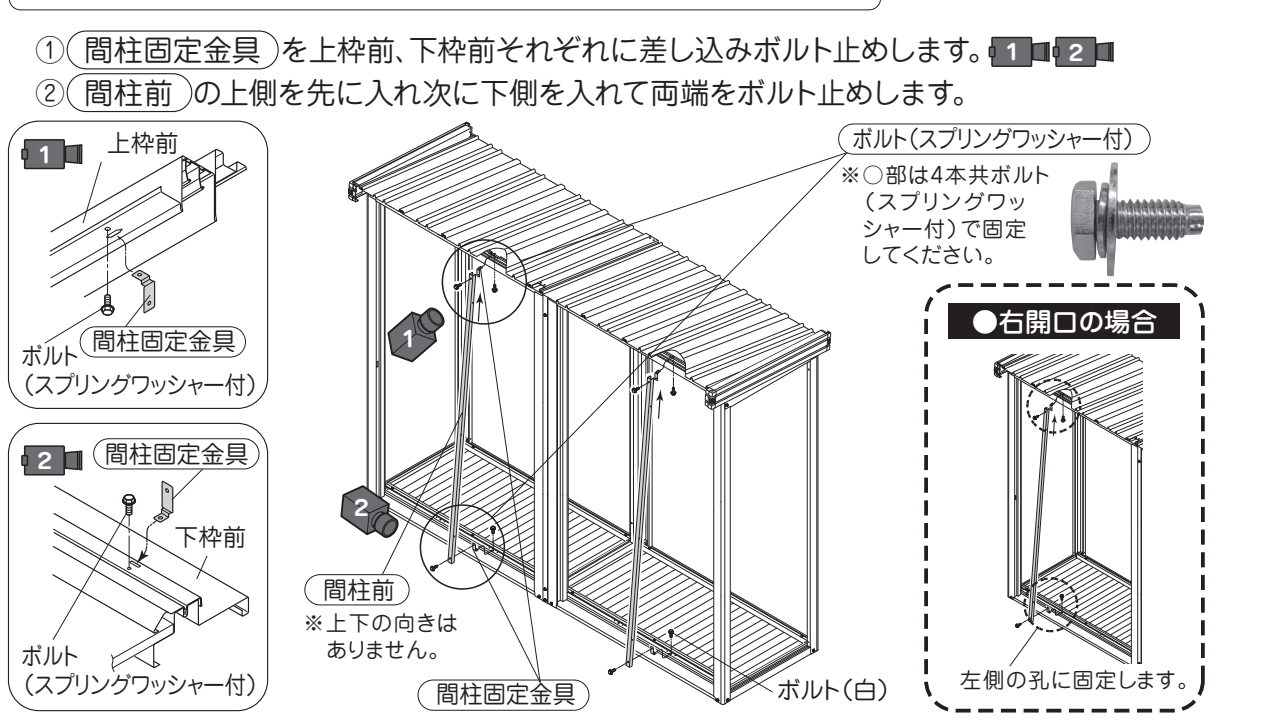


15戸当たりの取付け

- ①「戸当たり(M)」を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。-工程20参照

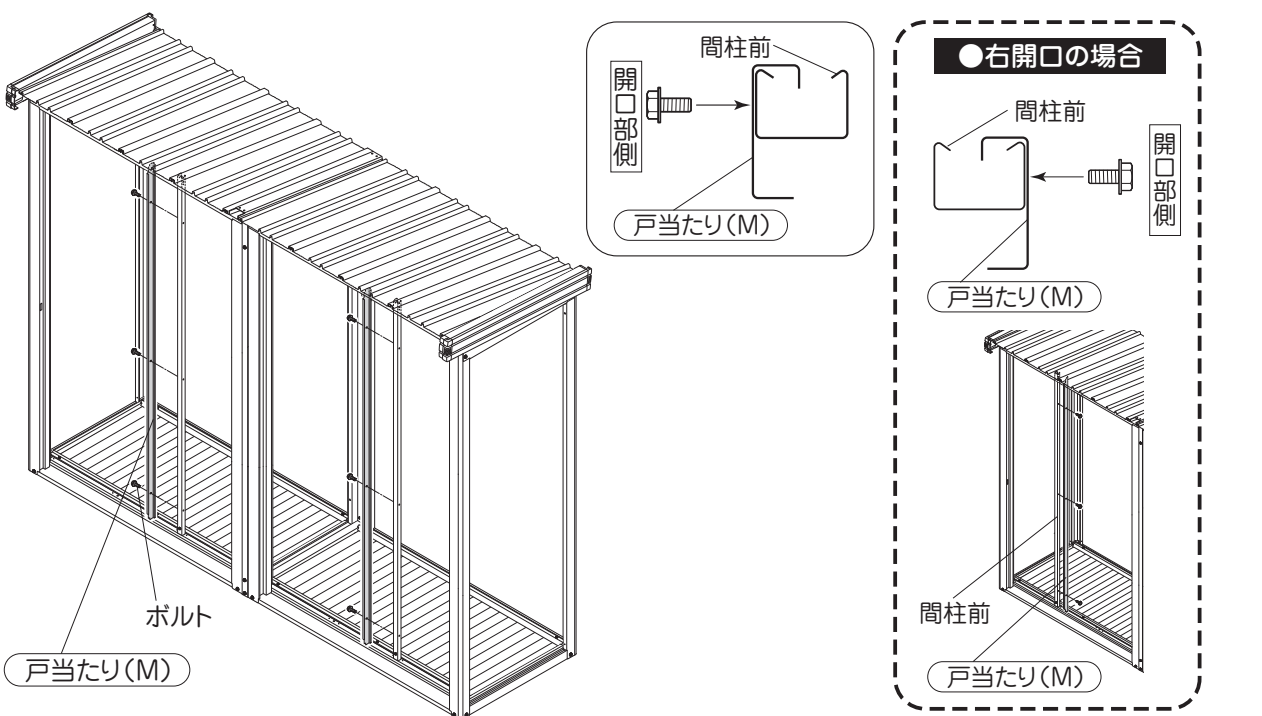


16壁パネル・袖壁の取付け

- ①室内から「壁パネル」・「袖壁パネル」をはめ込みます。
②柱・間柱にボルト止めします。

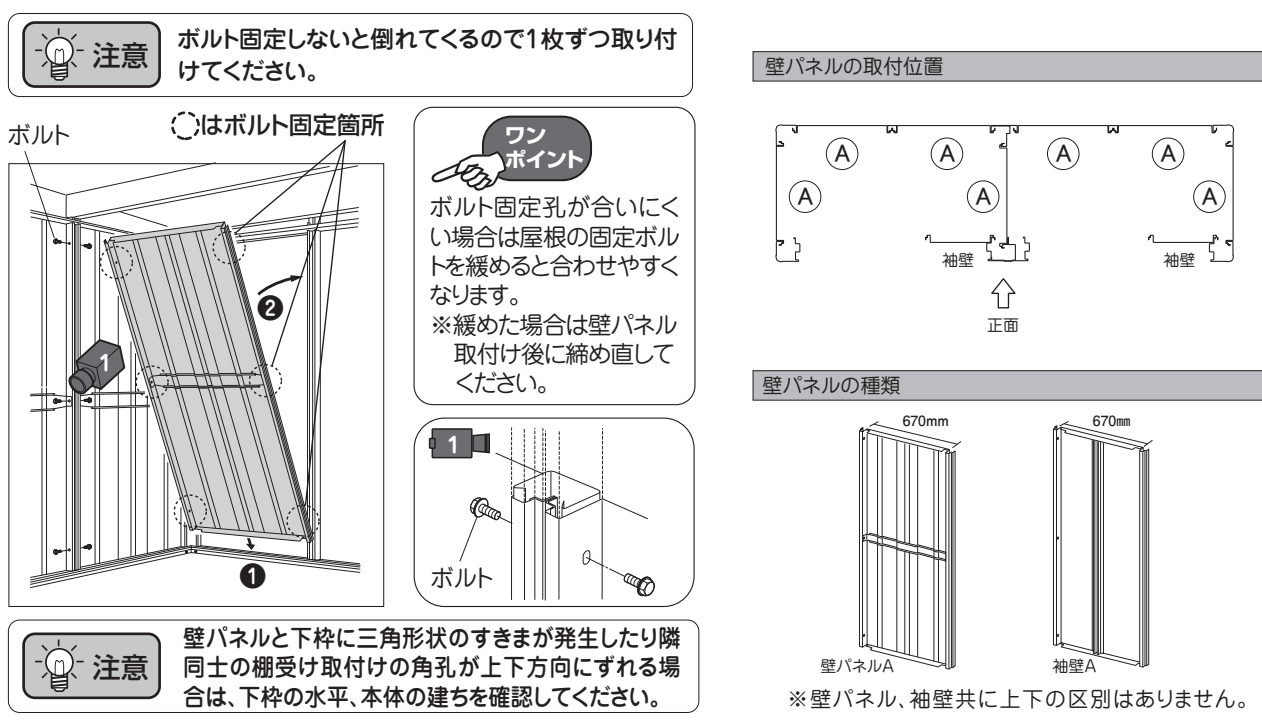


17鼻隠し接続金具の取付け

- ①「鼻隠し前接続金具」を屋根連結材の前端部と上枠前にボルト止めします。上枠前のボルトを一円留め、鼻隠し前接続金具の下部切欠きをひっかけてボルトを締め直します。
②「鼻隠し後接続金具」を屋根連結材の後端部にボルト止めします。

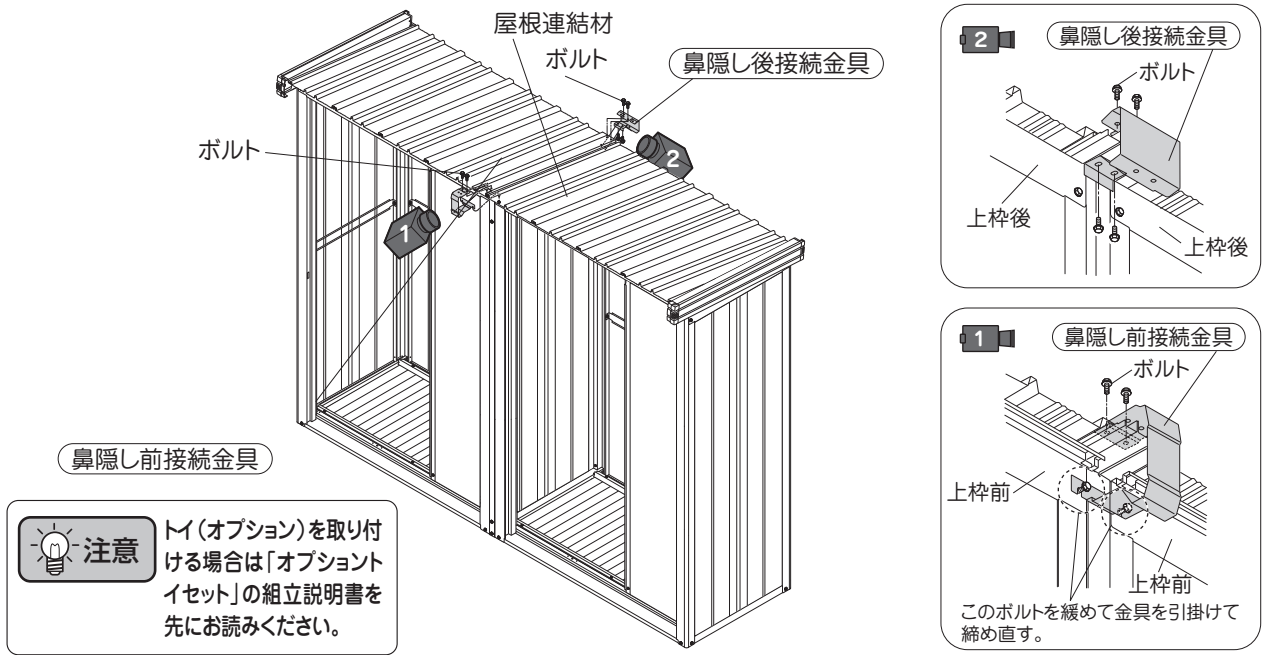


18鼻隠しの取付け

- ①「鼻隠し前」をコーナー樹脂、鼻隠し前接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。
②「鼻隠し後」をコーナー樹脂、鼻隠し後接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。
③「鼻隠し後」と屋根をボルト止めします。

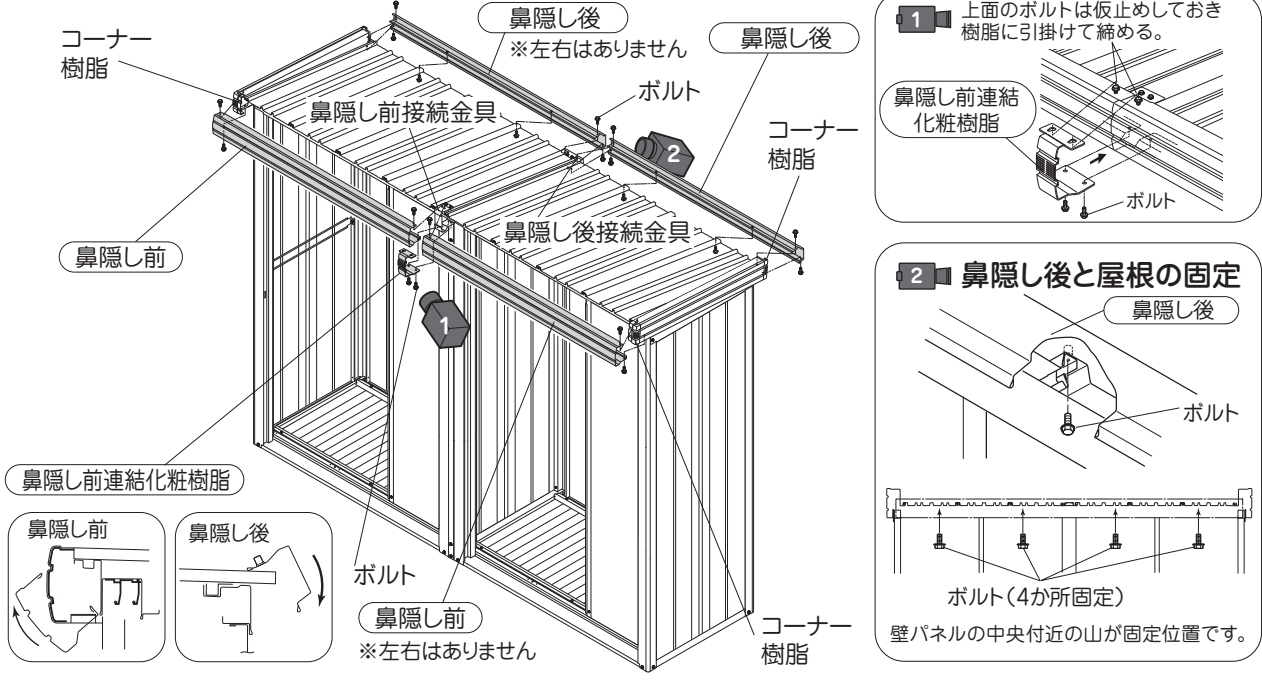


19扉吊元変更(右開口に変更する場合のみ)

- ①「扉吊元変更」を右開口に変更する場合のみ。
②「扉吊元変更」を左開口に変更する場合のみ。

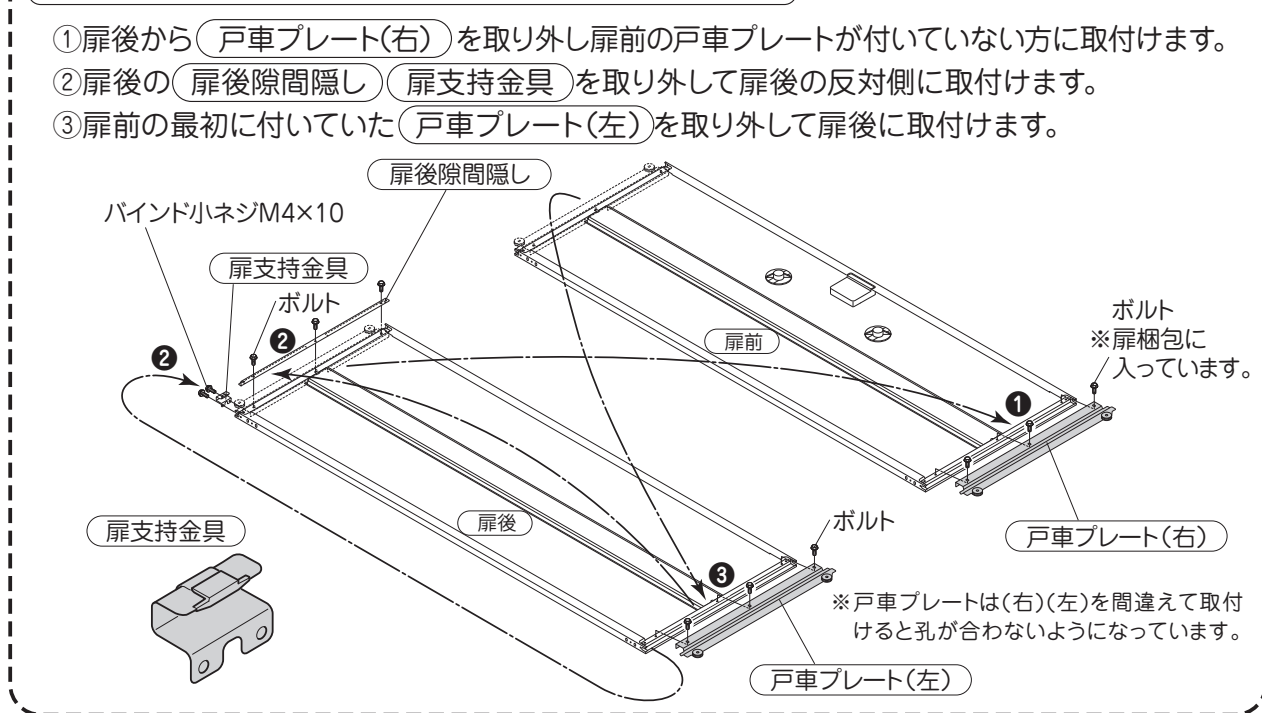


20扉の吊り込み

- ①「扉支持材」を「扉前」に取り付けます。
②「扉後」・「扉前」の順番で吊り込みます。

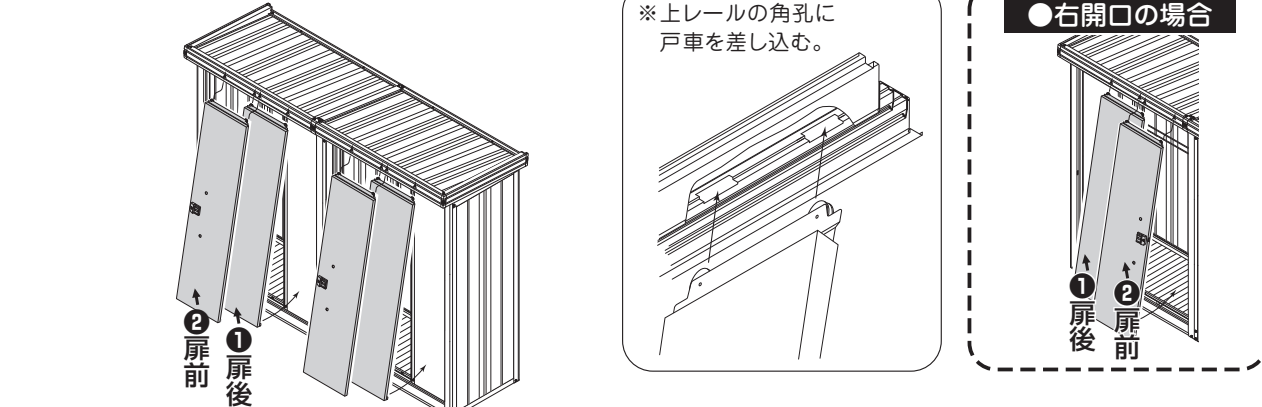


扉の吊り込み手順

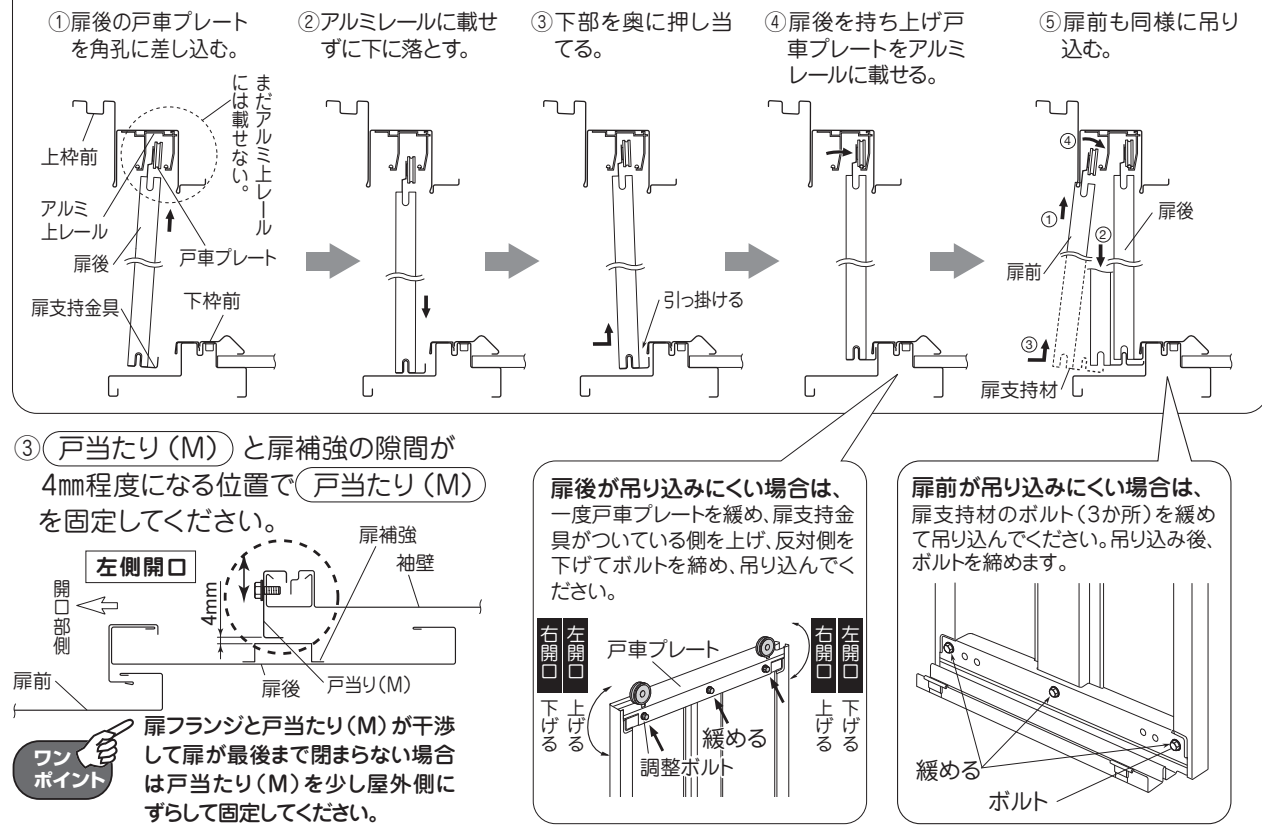


21戸車上昇防止プレート・連動車の取付け

- ①「戸車上昇防止プレート」を上枠前に取付けます。(6か所)
②扉後の連動車取付け部下側の固定孔にボルトを仮止めします。
③「連動車」のローラー部分を押し下げながら下部切欠きを仮止めたボルトに引っ掛けます。
④「連動車」をボルトで固定します。
⑤扉後下部のボルト孔を塞ぎます。

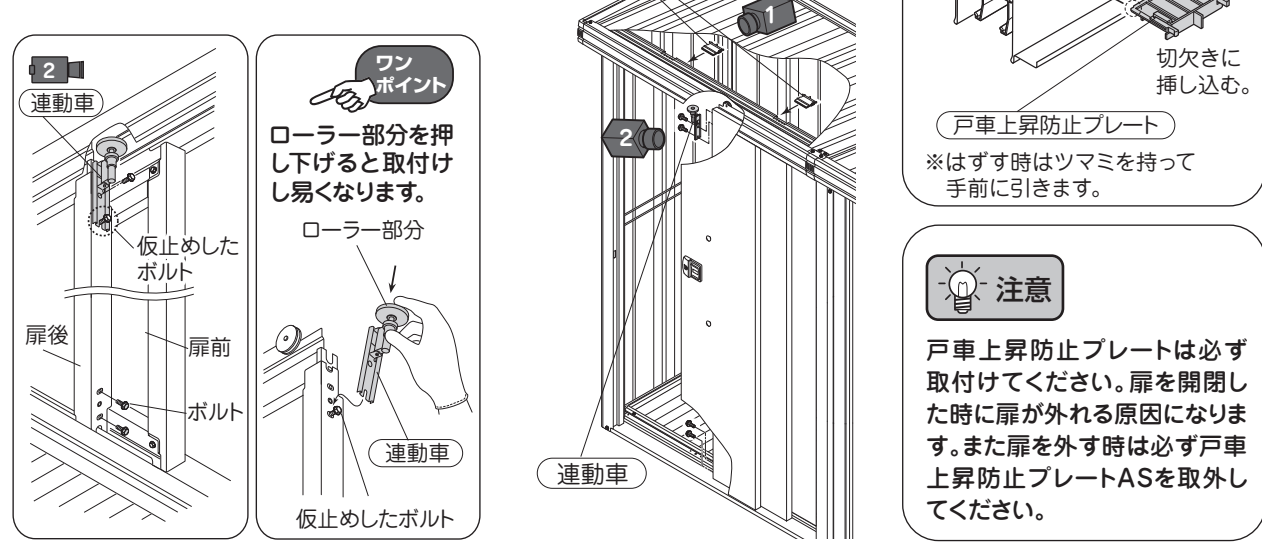


22取手の取付け

- ①「取手」を扉前の取付け孔に差し込みます。
②扉裏の「取手取付け材」を回して取手を固定します。

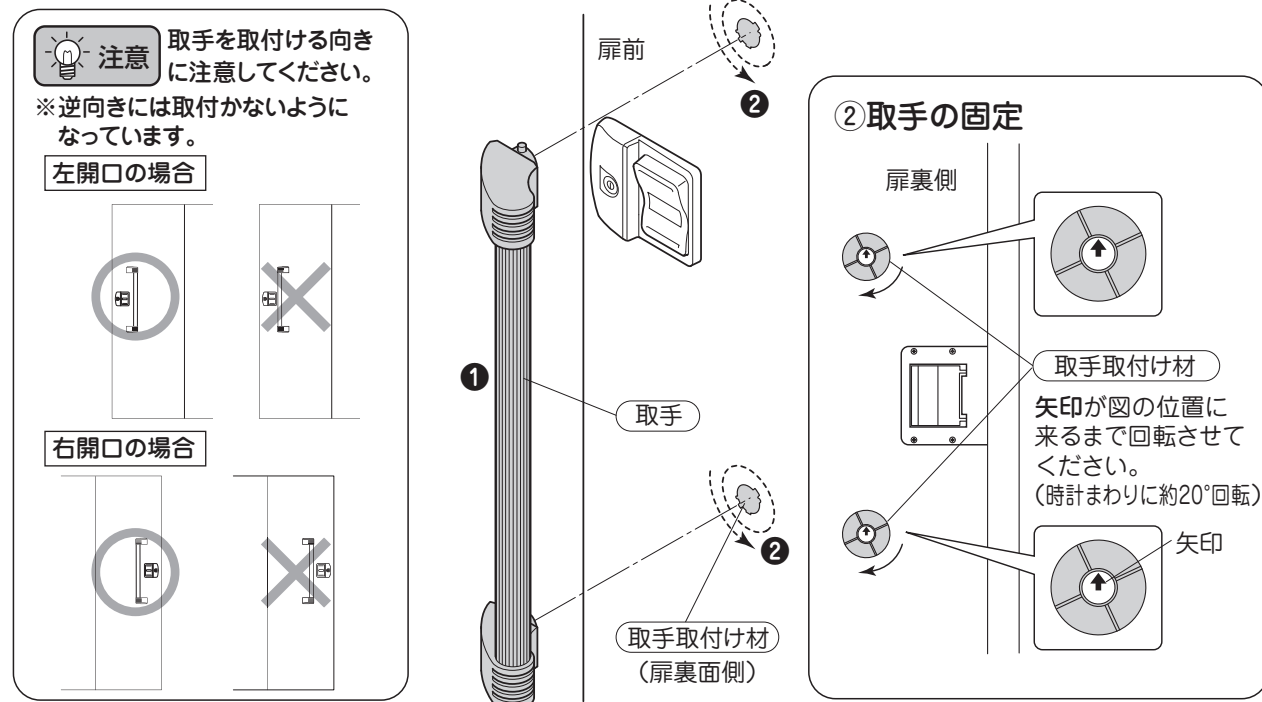


23扉の建付け調整

- ①扉を開けて柱と扉との隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめて調整します。

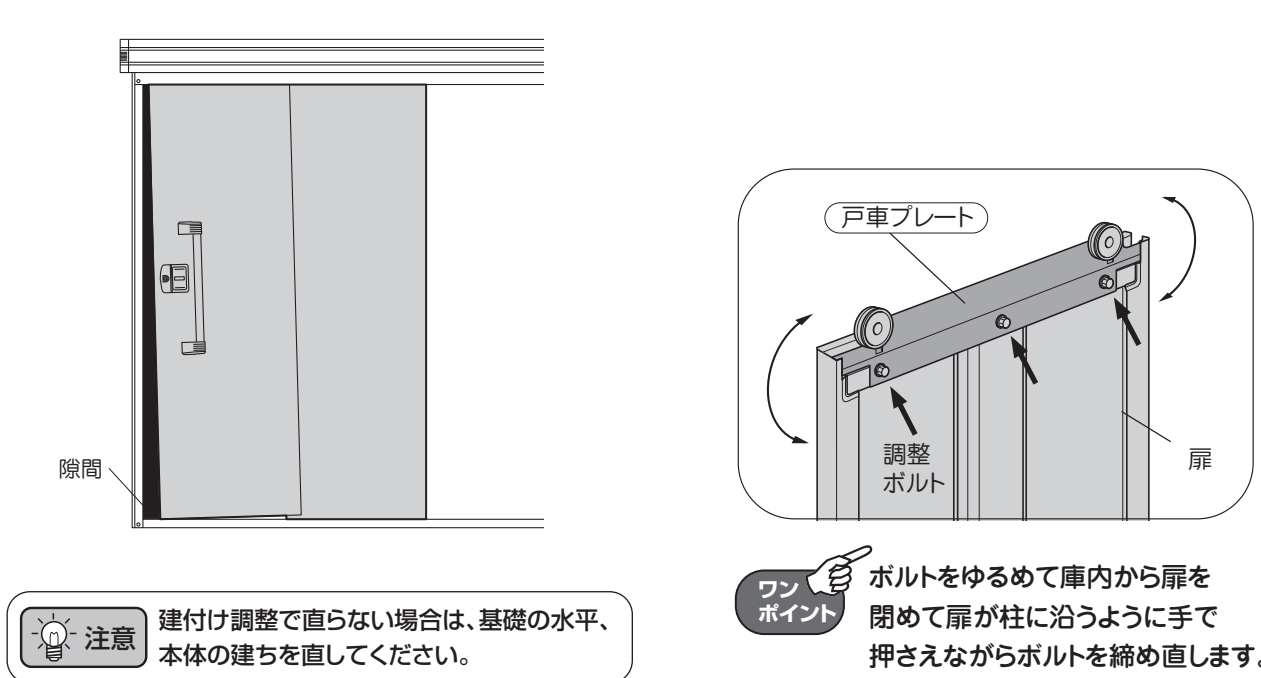

24棚板の取付け

- ①「棚受」を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
②「棚板」を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A1.0が1棟につき2枚付いています。)

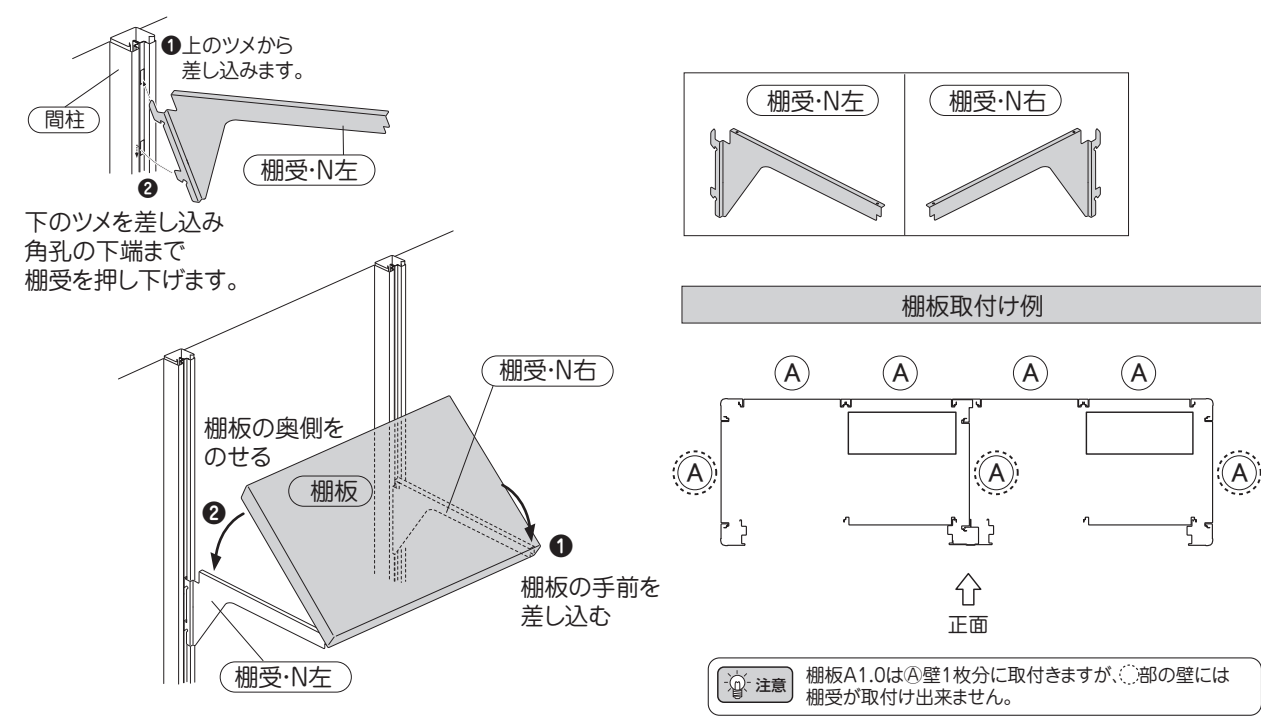

25その他部品の取付け

- ①扉裏面の「注意・警告ラベル」に機種名、を記入します。
②「屋根隙間隠しA」を上枠後の屋根の重ね部に、「屋根隙間隠しB」を上枠後の屋根と上枠右の重ね部、屋根と屋根連結材の重ね部に取付けます。
③「下レールキャップ」を下枠前に取付けます。
④「鍵孔フサギ」を袖壁側の柱前に取付けます。
⑤柱前、中柱前の鍵がかかる方の孔をボルト(ナット)で塞ぎます。

