

# ヨド大型倉庫 引き戸 組立説明書

●施工前にこの組立説明書を必ずお読みください。

## 1 前準備

引き戸を取り付ける部分の胴縁・水切りは下図の通り現場カット、調整をしてください。  
また引き戸を取り付ける部分と、その対面のブレースは取り付けません。

### 胴縁

下から3本目までを下図の寸法でカットします。




注意 胴縁の本数は機種によって異なりますが、カットする本数は同じです。

【平面図】前から2枚目～3枚目の壁に取り付ける場合




ポイント 取り付け位置を壁1枚ずらす場合はこの寸法から+800mm、1山分ずらす場合はこの寸法から200mmずらした寸法になります。

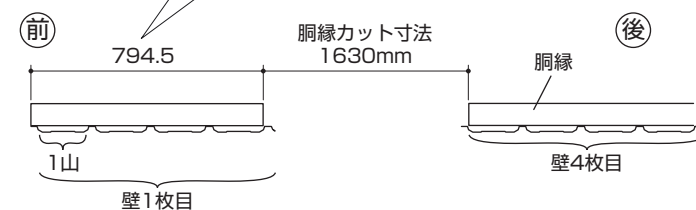


### 水切り

胴縁先端に水切りの立ち上がりが合うようにカットします。  
その際に水切り端部は20mm出るように加工します。

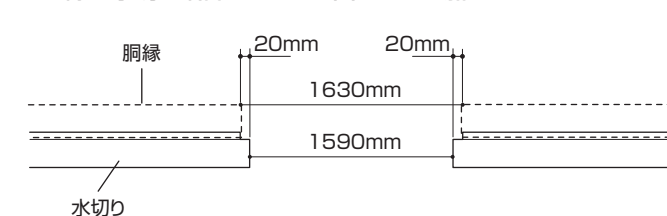

### ブレース

引き戸を取り付ける部分とその対面はブレースを取り付けません。

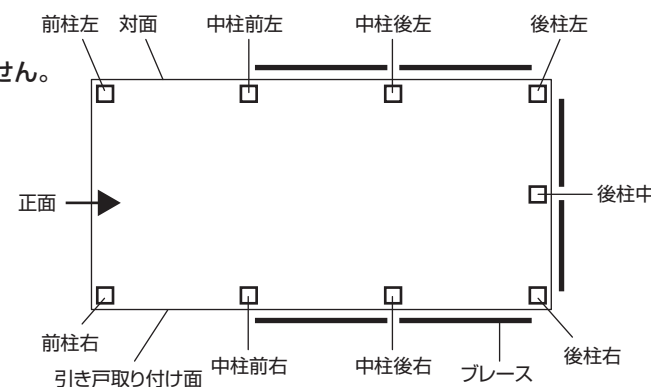


【取り付け例】

梱包組合せ表

| 梱包番号      | 梱包数 |
|-----------|-----|
| LPH2-1852 | 1   |
| LPH2-1854 | 1   |
| SO2-6021  | 1   |
| SO2-6022  | 1   |
| SO2-6023  | 1   |




注意 現場カット、調整の位置は、壁の施工精度によって誤差が生じます。本体組説⑫壁の注意文を参照し、正しく施工してください。

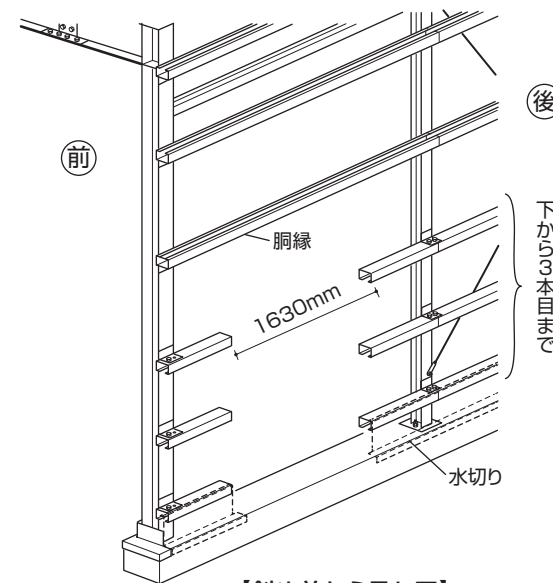

【斜め前から見た図】

## 2 スチール枠の取り付け


- ①HK縦枠を胴縁に取り付けます。水切りも同時に固定します。
- ②HK縦枠の下端にHKアンカープレートを取り付けます。  
オールアンカーで基礎にHKアンカープレートを固定してください。

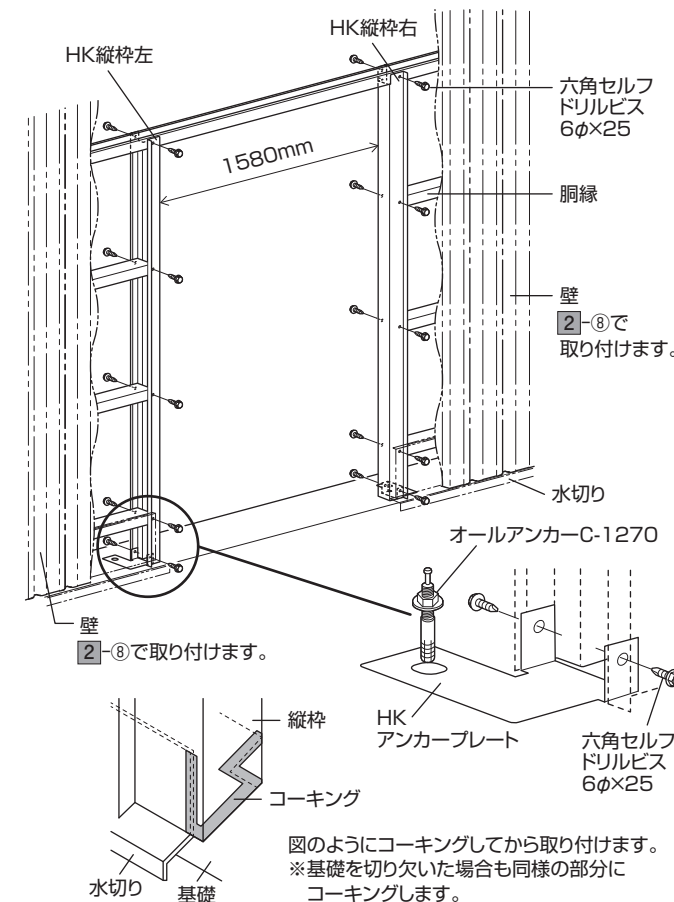

注意 縦枠の間隔は下図の寸法になるよう調整し、垂直に取り付けてください。



- ③HD下枠をHK縦枠の間の基礎の上に仮置きします。

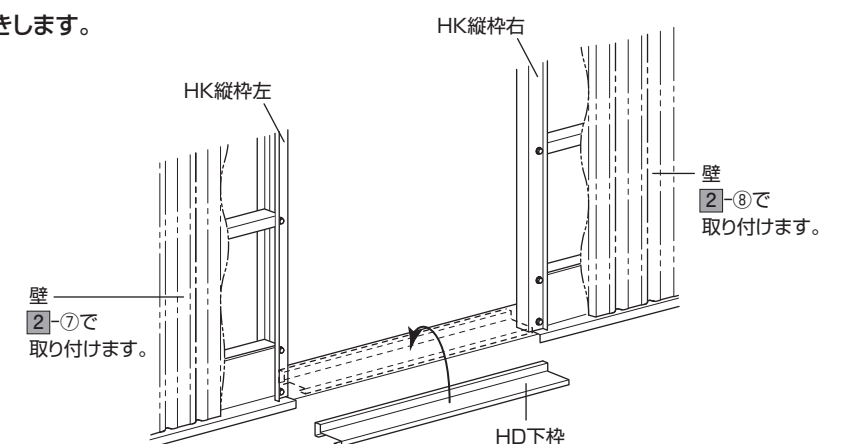


使用ボルト

- ①六角セルフドリルビス6φ×25
- ②六角セルフドリルビス6φ×25  
オールアンカー-C-1270

### 基礎を切り欠いて高さを調整する場合

- ・基礎は下図の寸法で欠きます。(高さ0～300mm)
- ・HK縦枠以外の部材を基礎に合わせた位置までずらし、通常と同様の手順で固定します。

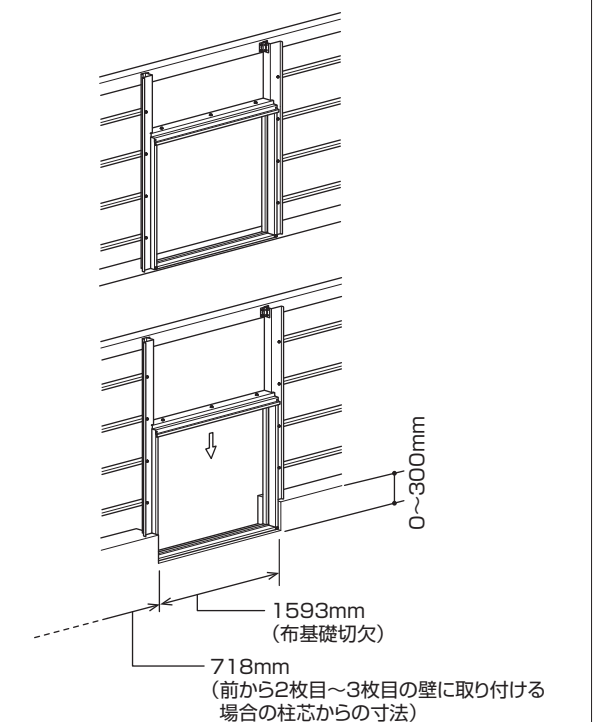

注意 上図は説明のため、壁がない図を使用しておりますが施工順序は通常と同じです。

④HD額縁をHD下枠に差し込み、HK縦枠に固定します。

⑤HD額縁をHD下枠に固定します。





注意


下枠が基礎と水平になっているか、額縁上端の高さが揃っているか確認してから固定してください。

使用ボルト


- ④六角セルフドリルビス6φ×25
- ⑤トラスAタッピンネジ4φ×13
- ⑥⑦アプセット六角セムスボルトM6×16G

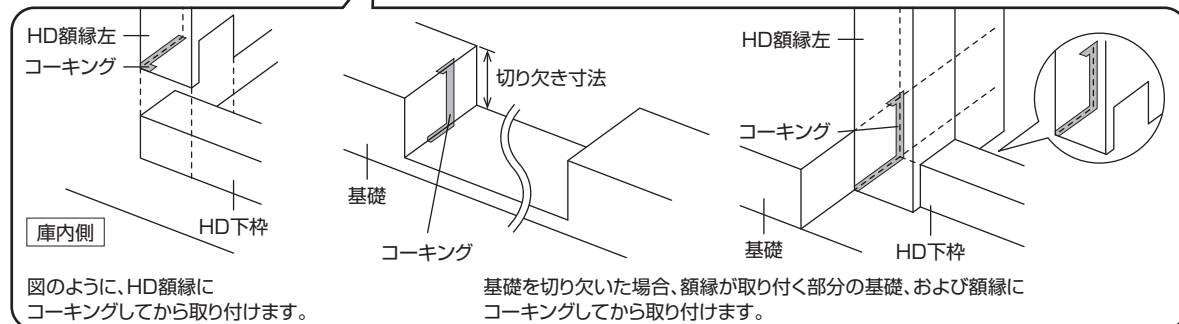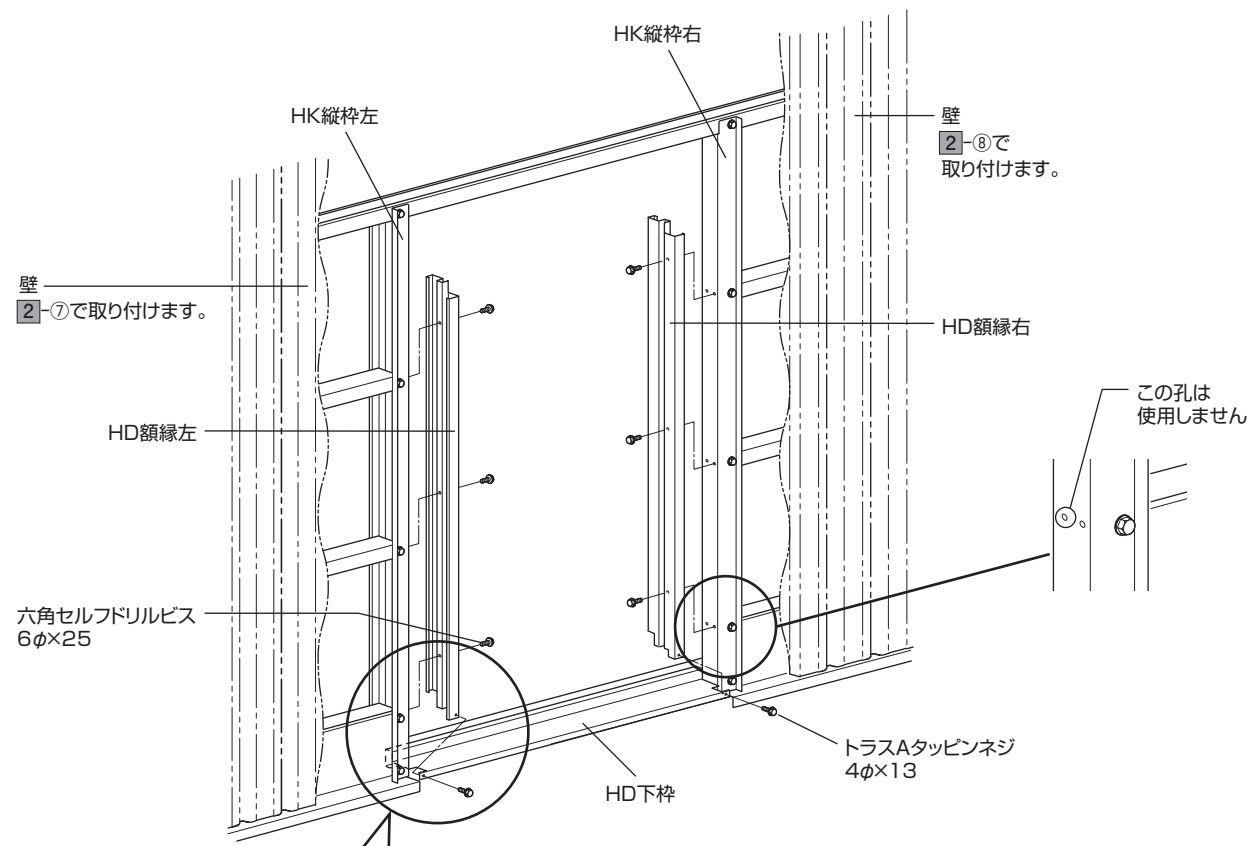


⑥HD額縁にHD上枠を内側から取り付けます。

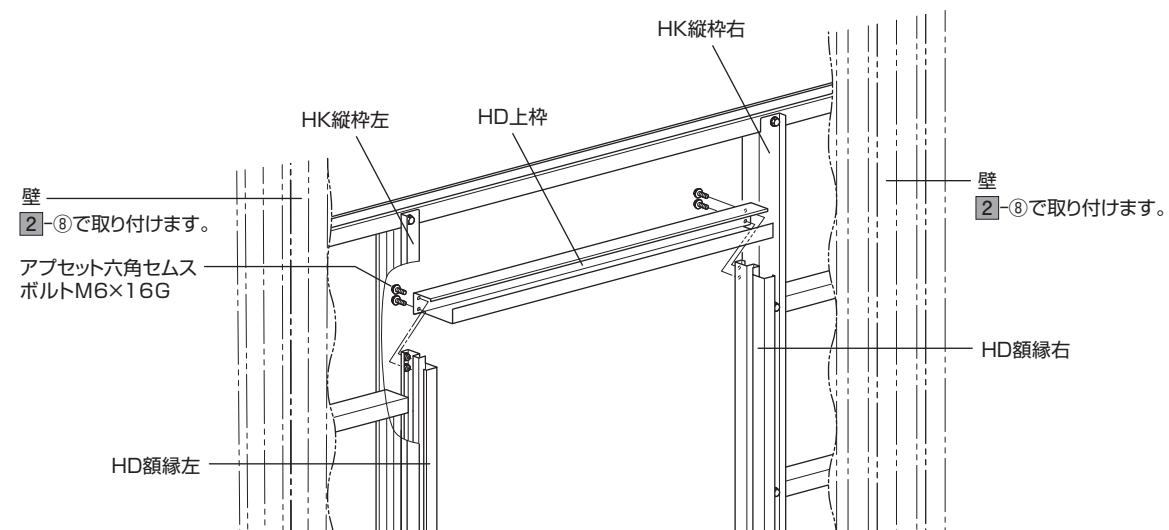

⑦HD上枠カバーをHD額縁、HD上枠に取り付けます。

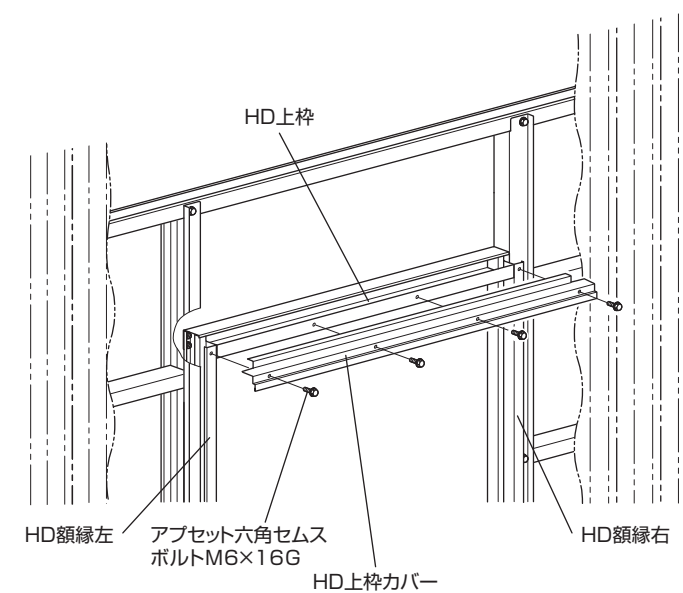

⑧壁を現物合わせでカットし、取り付けます。

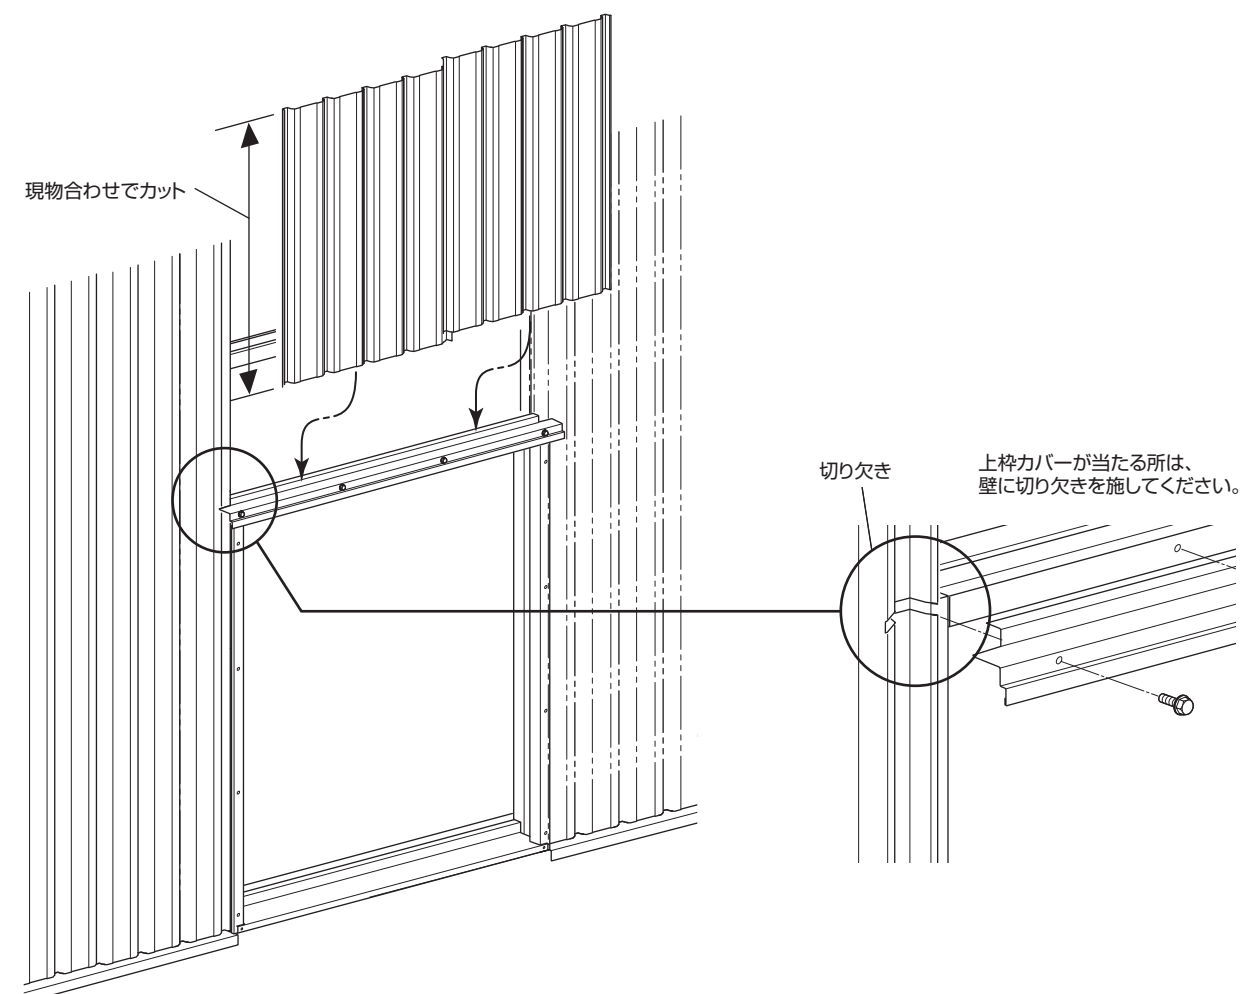


### 3


## 縦枠カバーの取り付け

使用ボルト  
①トラスAタッピンネジ4φ×13


①HK縦枠カバーを額縁に取り付けます。

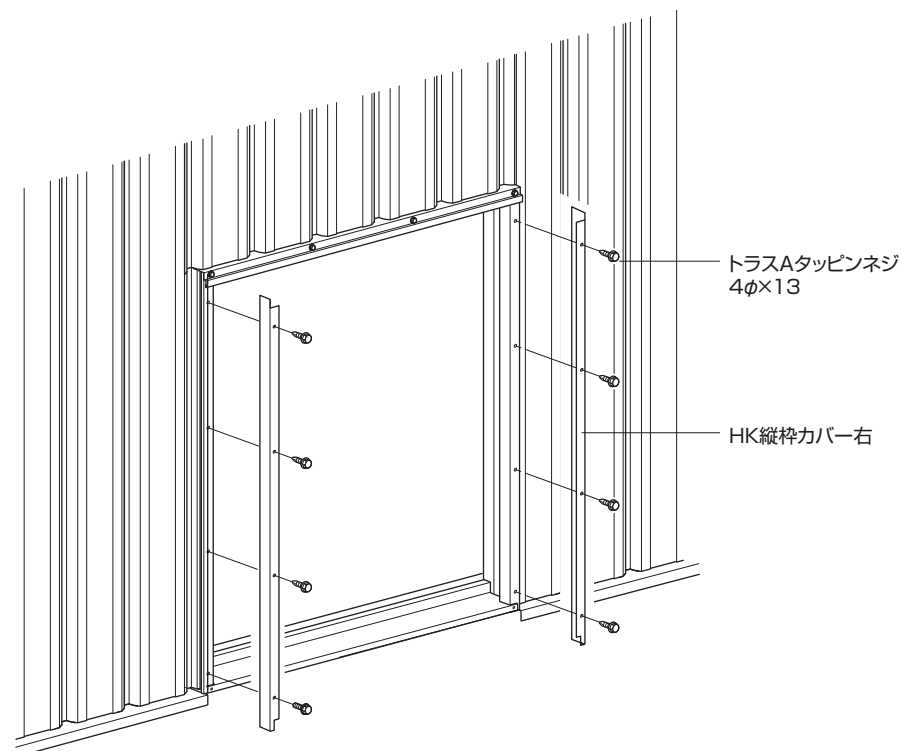

【断面図】

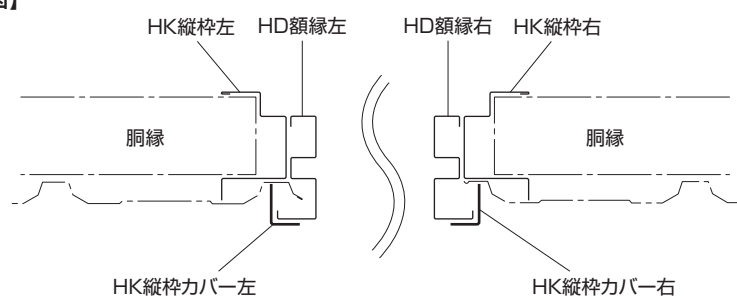

基礎を切り欠いた場合

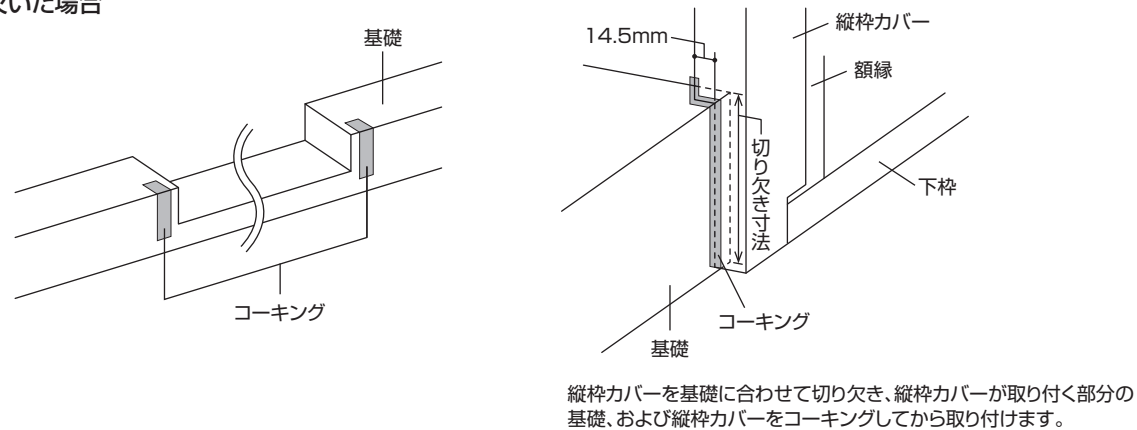


### 4


## サッシの取り付け

使用ボルト  
①②皿Aタッピンネジ 4.5φ×25


- ①サッシ枠を組みます。
- ②スチール枠にサッシ枠を取り付けます。

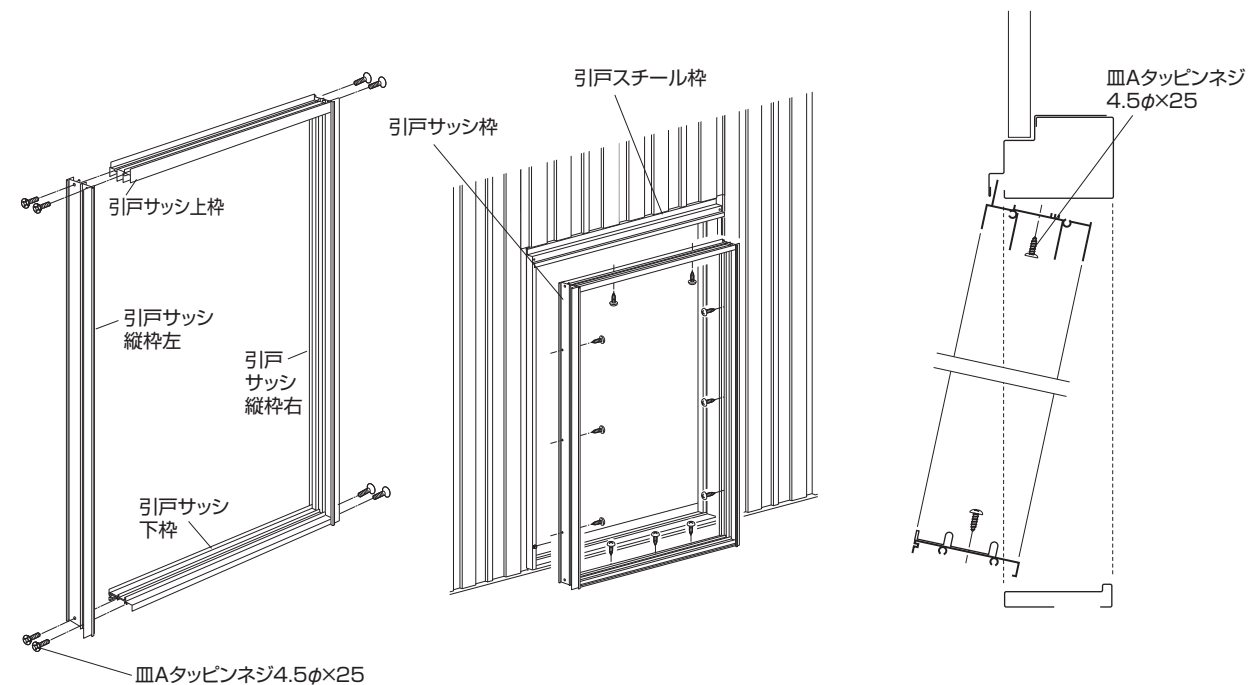

- ③内障子、外障子の順にサッシ枠に取り付けます。
- ④建付けを調整します。

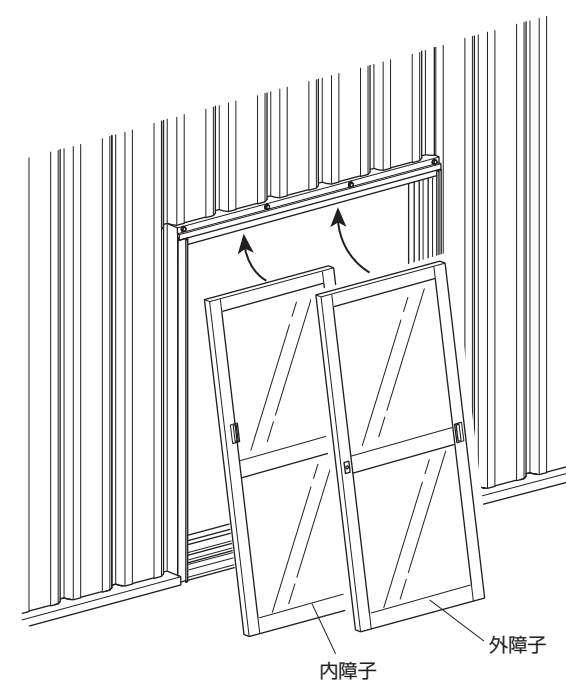


【建付調整方法】

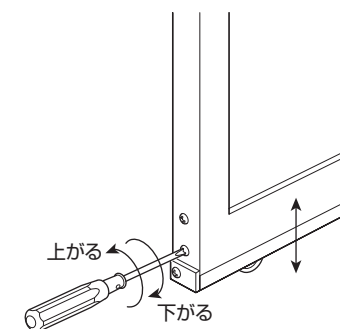


## 5 コーキング

スチール枠と壁の取り合い部などに、水が入らないようにコーキングします。

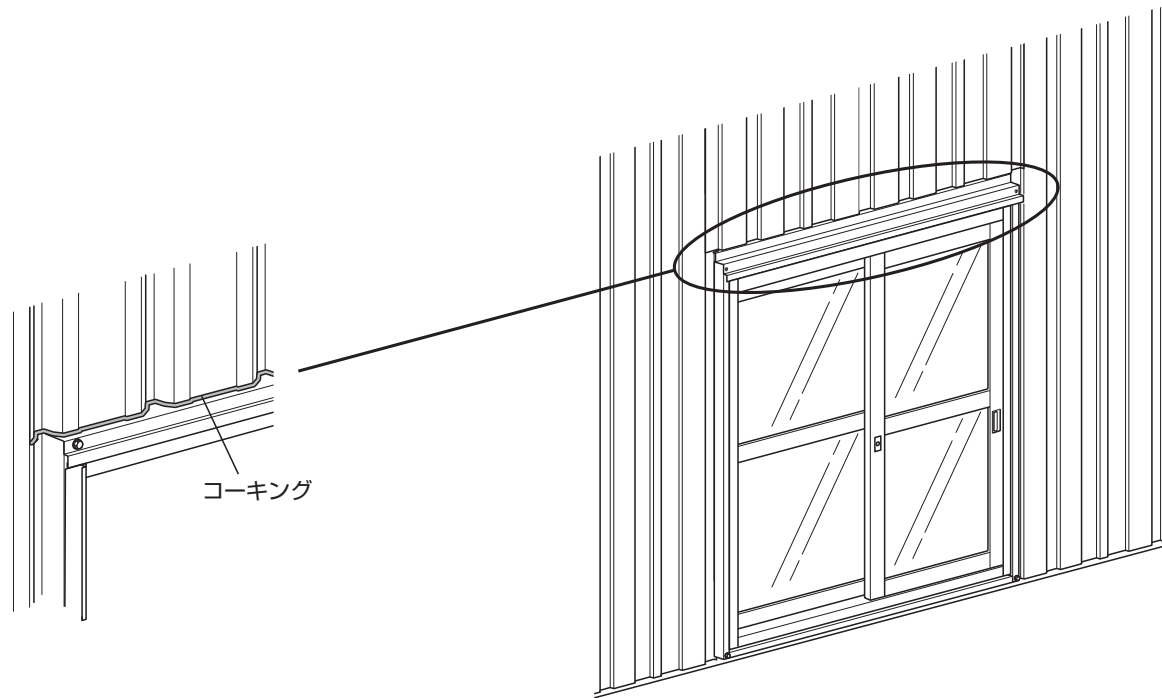

【スチール枠と壁】

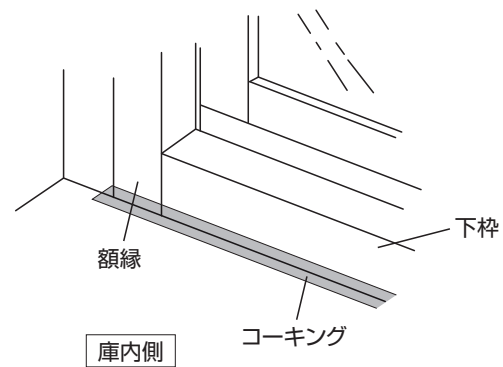

※基礎を切り欠いた場合も同様の部分にコーキングします。

【基礎とスチール枠】