

ヨド大型倉庫 窓セット 組立説明書

●施工前にこの組立説明書を必ずお読みください。

梱包組合せ表		
	梱包番号	梱包数
透明ガラス	SO2-5121	1
	SO2-5122	1
	LPSO2-5131	1
型ガラス	SO2-5122	1
	SO2-5123	1
	LPSO2-5131	1
ガラスナシ	SO2-5111	1
	LPSO2-5131	1

1 スチール枠の取り付け


使用ボルト	
①	アプセット六角セムスボルトM8×21G、六角フランジナットM8
②	なべセルフドリルビス4φ×13

① 胴縁(下から3本目と4本目)に図のように10φの孔加工をし、縦枠Aを取り付けます。




注意



- ・ブレースは外さないでください。
- ・胴縁の本数は機種によって異なりますが縦枠Aを取り付ける位置は同じです。

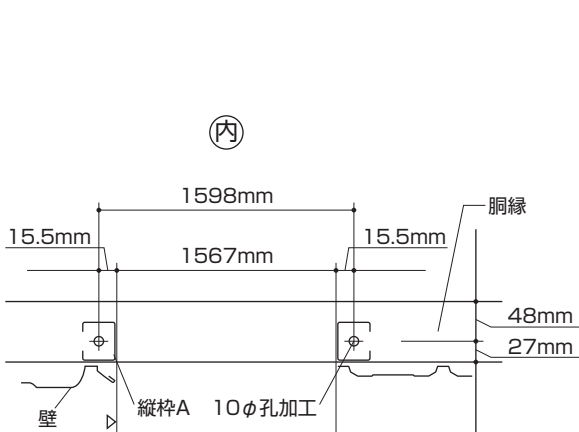

壁パネルと
縦枠Aの面を
そろえる。


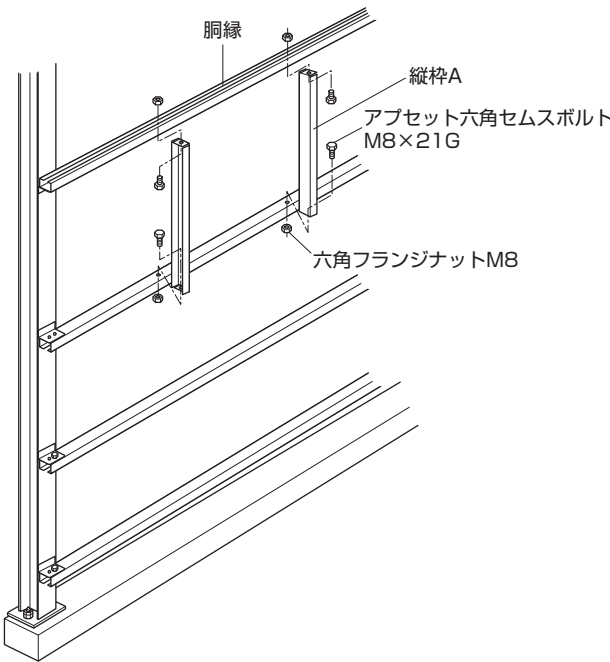


② 縦枠Bを縦枠Aに取り付けます。

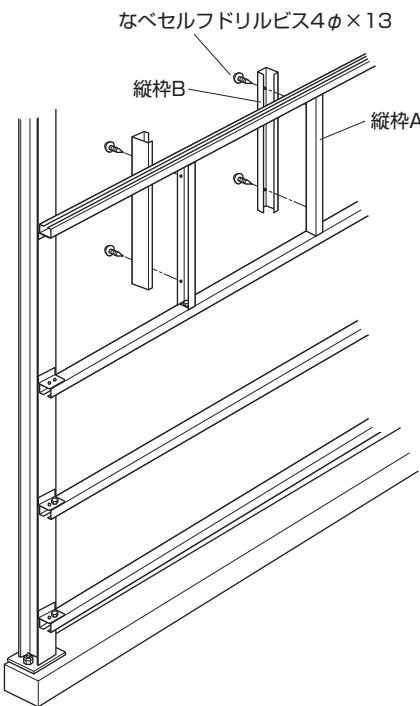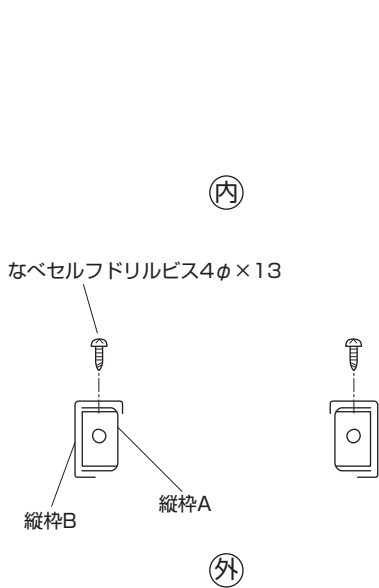


2 サッシ枠の取り付け


- ① サッシ枠を組み立てます。
- ② サッシ枠を縦枠と胴縁の間にはめ込み、固定します。

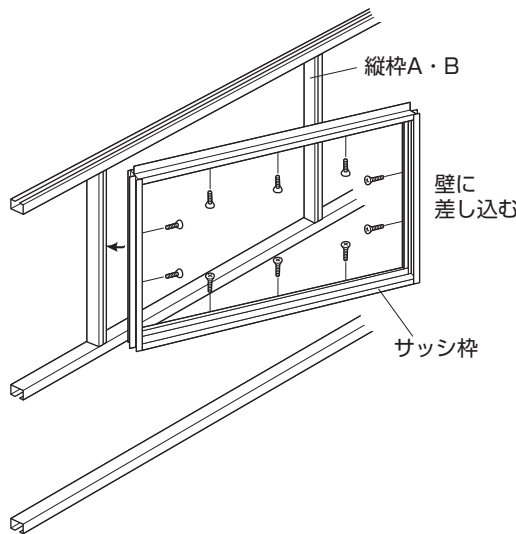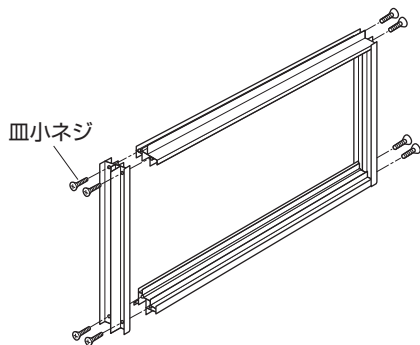


③ 壁を現物に合わせカットし、胴縁に取り付けます。

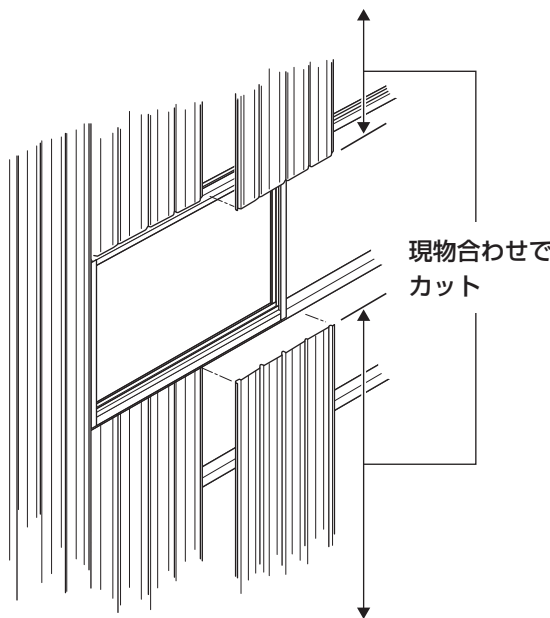


【上から見た図】

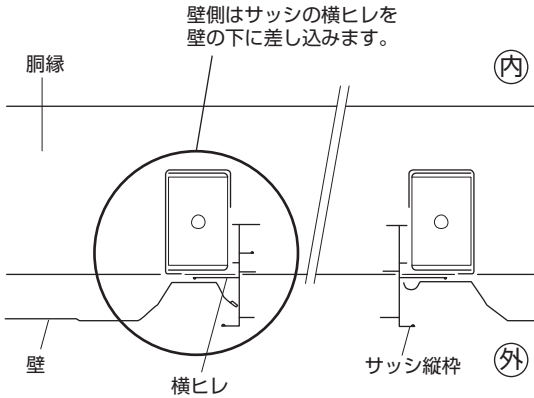

【横から見た図】

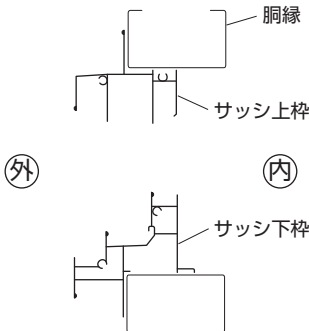

- ④ サッシ障子をはめ込み、建付け調整をします。
- ⑤ スチール枠と壁の取り付け部などに、水が入らないようにコーキングします。

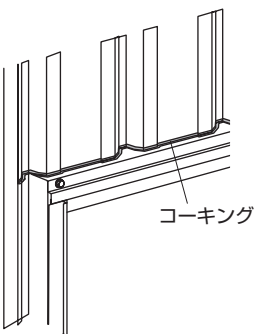

ヨドコウ

LP_OP02_KS_2025A