

ヨド大型倉庫 框ドア 組立説明書

●施工前にこの組立説明書を必ずお読みください。

1 前準備

框ドアを取り付ける部分の胴縁・水切りは下図の通り現場カット、調整をしてください。
また框ドアを取り付ける部分と、その対面のブレースは取り付けません。

胴縁

下から3本目までを下図の寸法でカットします。





注意 胴縁の本数は機種によって異なりますが、カットする本数は同じです。

【平面図】前から2枚目の壁に取り付ける場合





ポイント 取り付け位置を壁1枚ずらす場合はこの寸法から+800mm、1山分ずらす場合はこの寸法から200mmずらした寸法になります。

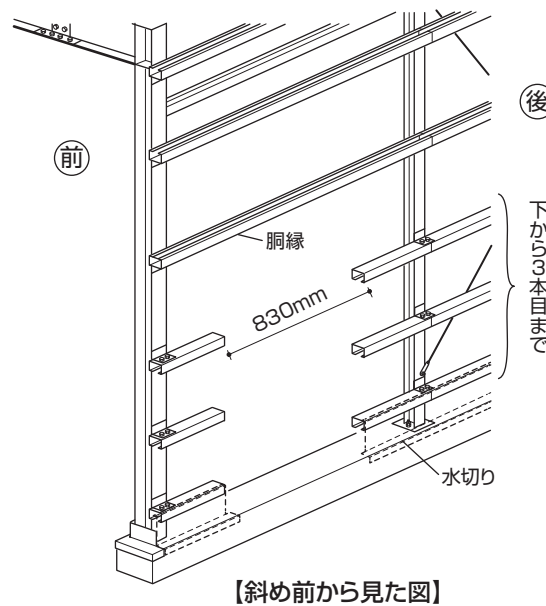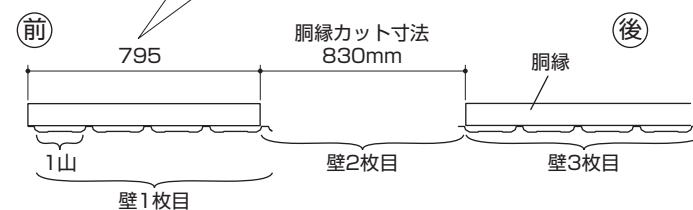

【斜め前から見た図】


水切り

胴縁先端に水切りの立ち上がりが合うようにカットします。
その際に水切り端部は10mm出るように加工します。

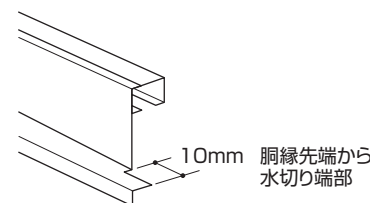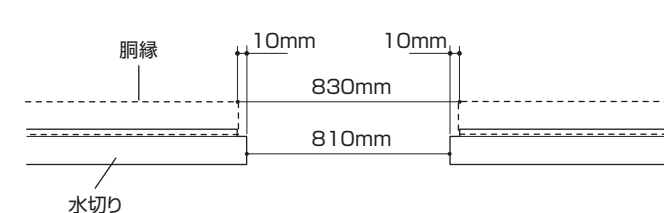

ブレース

框ドアを取り付ける部分とその対面はブレースを取り付けません。

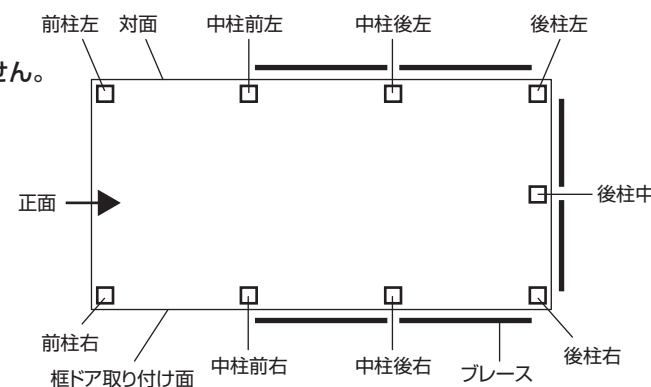

【取り付け例】

梱包組合せ表



梱包番号	梱包数
LP2-1852	1
LP2-1855	1
SO2-6121	1
SO2-6122	1
MH5-1613	1



注意 現場カット、調整の位置は、壁の施工精度によって誤差が生じます。本体組説⑫壁の注意文を参照し、正しく施工してください。


2 スチール枠の取り付け

- ①HK縦枠を胴縁に取り付けます。水切りも同時に固定します。
- ②HK縦枠の下端にHKアンカープレートを取り付けます。
ホールインアンカーM8×50でHKアンカープレートを基礎に固定してください。

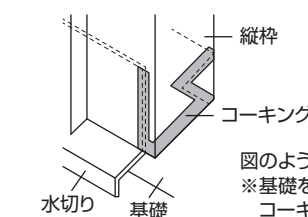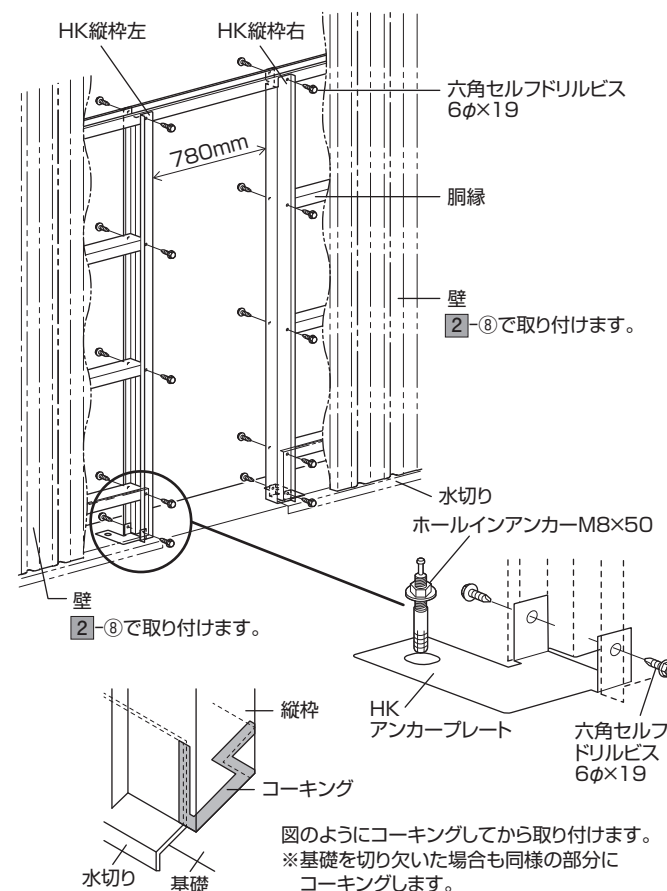

図のようにコーキングしてから取り付けます。
※基礎を切り欠いた場合も同様の部分にコーキングします。


ホールインアンカーを施工後、ジंकハットを被せスパンまたはレンチ等で締め付けてください。

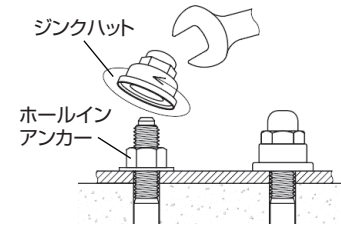

注意 縦枠の間隔は下図の寸法になるよう調整し、垂直に取り付けてください。



- ③KD下枠をHK縦枠の間の基礎の上に仮置きします。

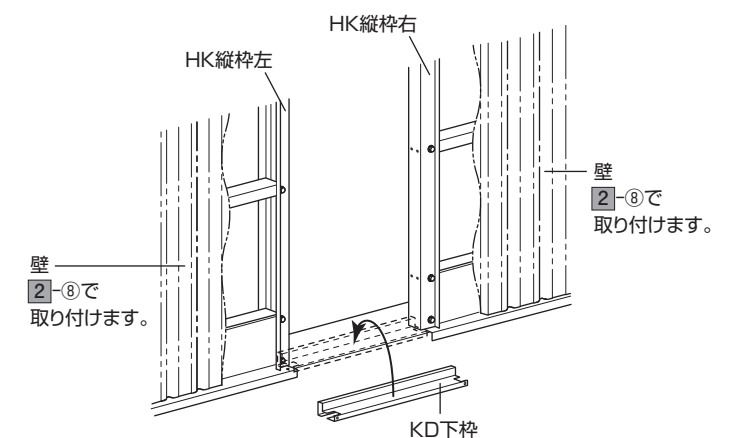



使用ボルト

- ①六角セルフドリルビス6φ×19
- ②六角セルフドリルビス6φ×19

ホールインアンカーM8×50

基礎を切り欠いて高さを調整する場合

- ・基礎は下図の寸法で欠きます。(高さ0～300mm)
- ・HK縦枠以外の部材を基礎に合わせた位置までずらし、通常と同様の手順で固定します。

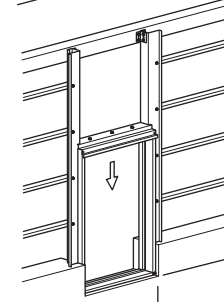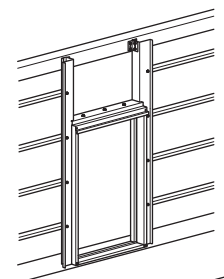

790mm (布基礎切欠)
720mm (前から2枚目の壁に取り付ける場合の柱芯からの寸法)



注意 上図は説明のため、壁がない図を使用しておりますが施工順序は通常と同じです。


④KD額縁をKD下枠に差し込み、HK縦枠に固定します。

⑤KD額縁をKD下枠に固定します。


 注意

下枠が基礎と水平になっているか、額縁上端の高さが揃っているか確認してから固定してください。


使用ボルト
④六角セルフドリルビス6φ×19
⑤トラスAタッピンネジ4φ×13
⑥⑦アブセット六角セムスボルトM6×16G

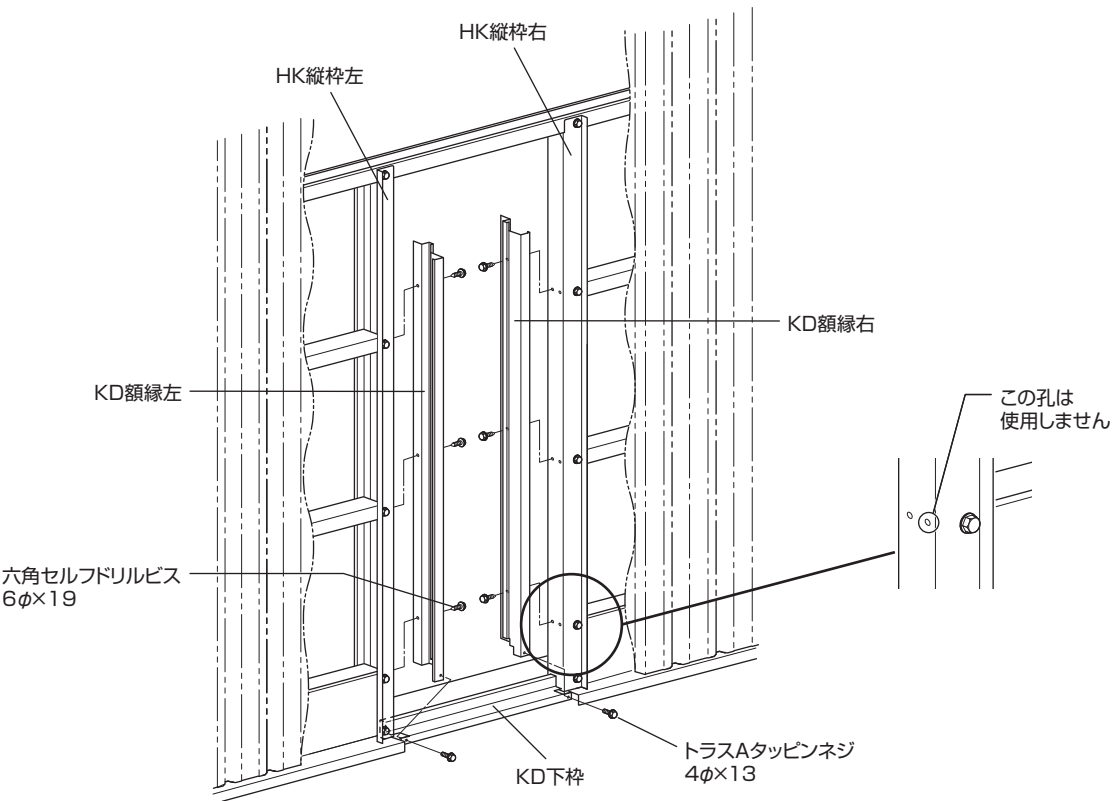


⑥KD額縁にKD上枠を内側から取り付けます。

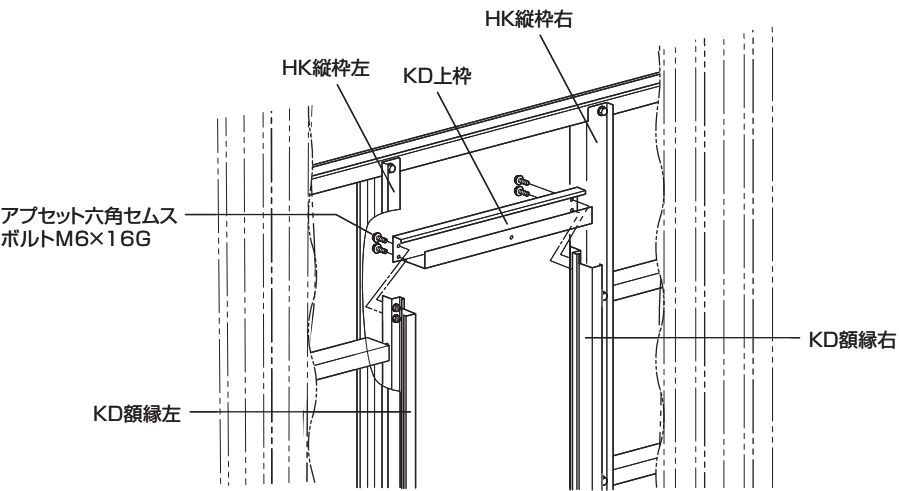

⑦KD上枠カバーをKD額縁、KD上枠に取り付けます。

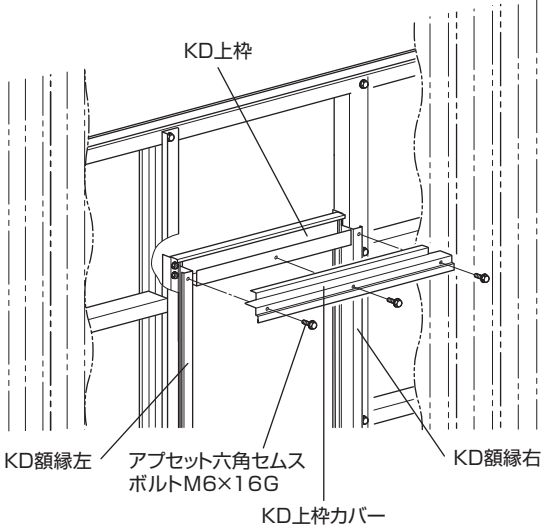

⑧壁を現物合わせでカットし、取り付けます。

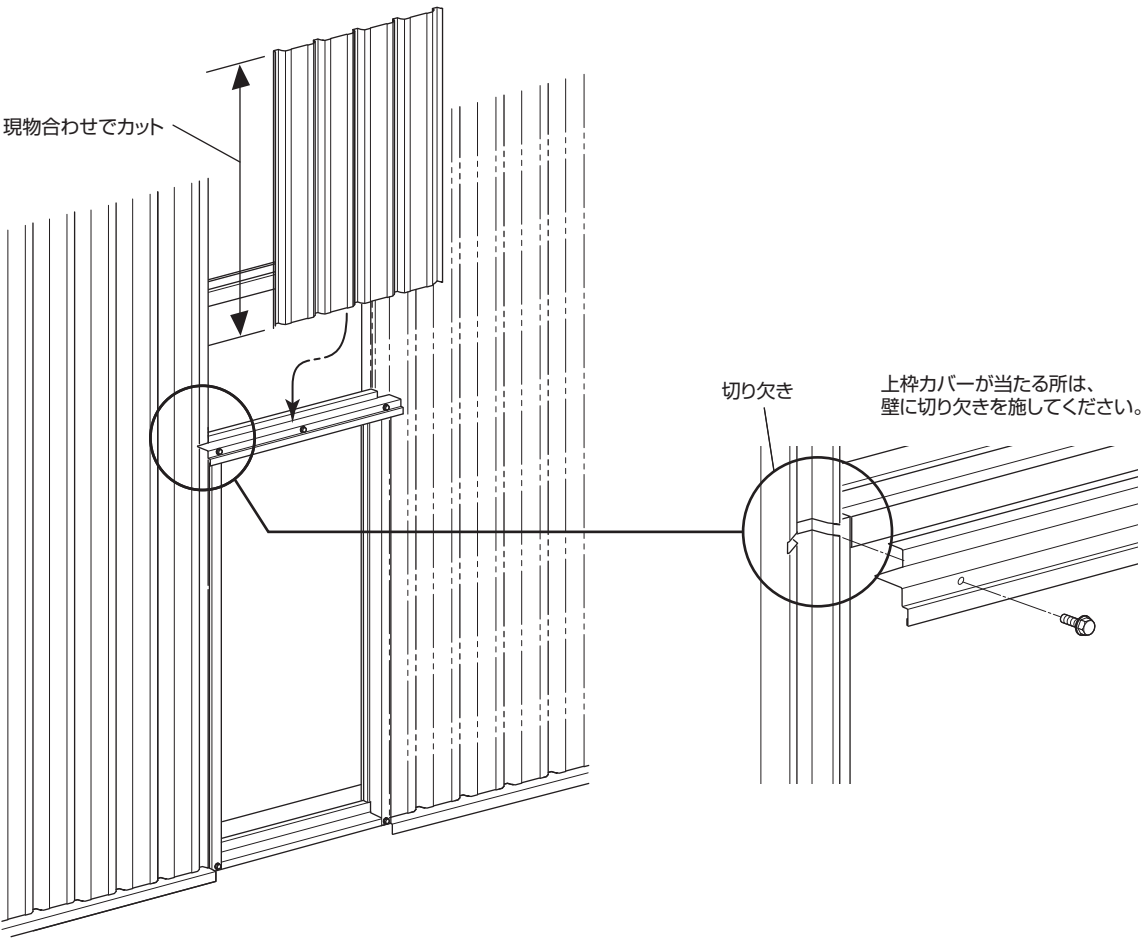


3

縦枠カバーの取り付け


使用ボルト

①セルフドリルビス4φ×13


①HK縦枠カバーを額縁に取り付けます。

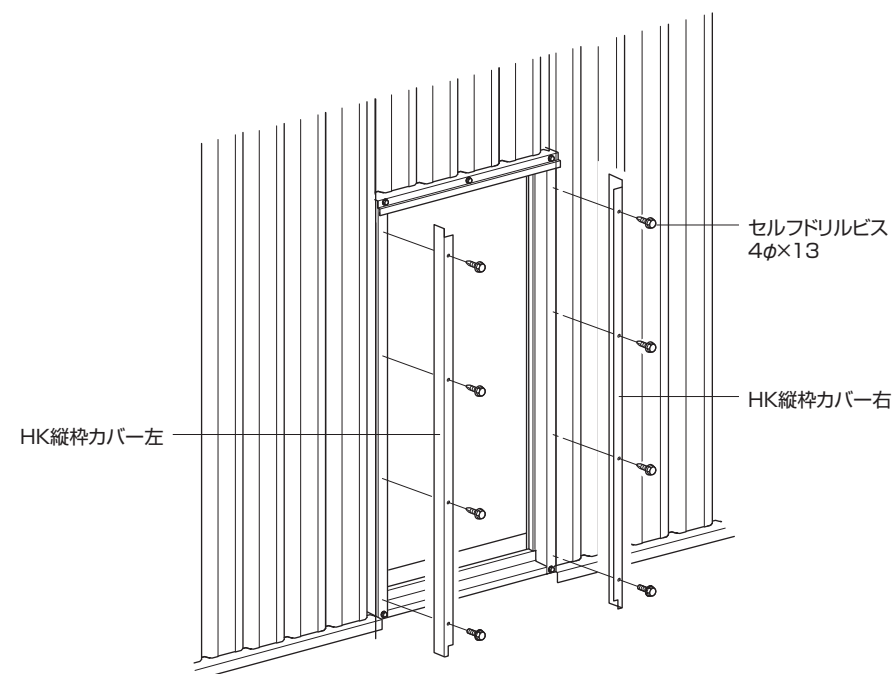

【断面図】

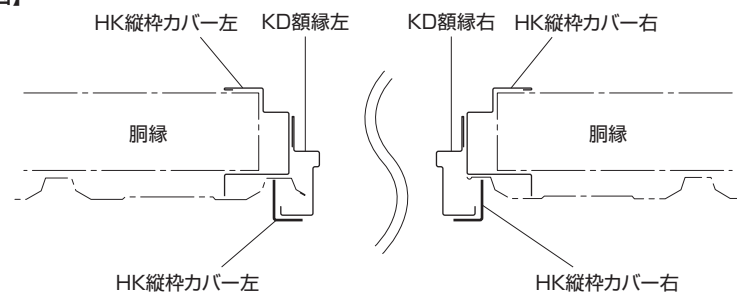

基礎を切り欠いた場合

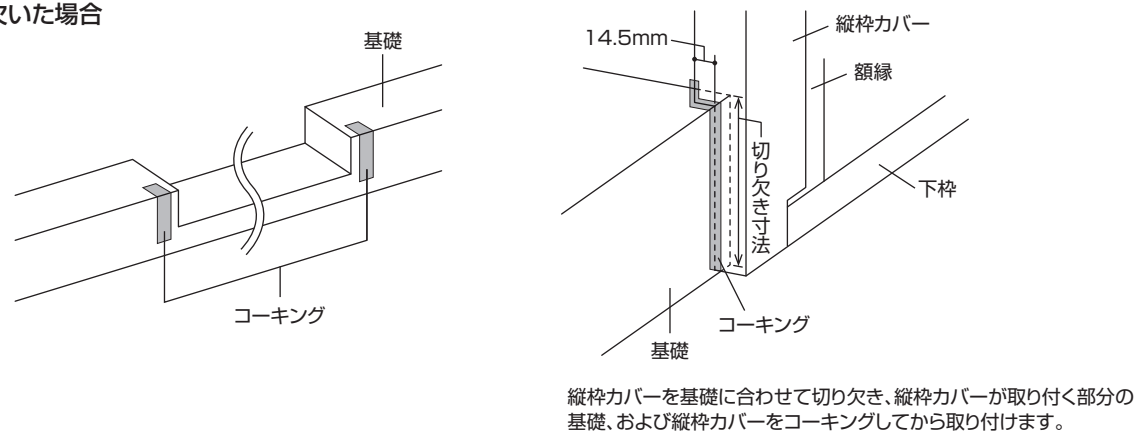

4

サッシの取り付け


使用ボルト

①なべタッピンネジ 4φ×30

②皿Aタッピンネジ 4.5φ×25

①サッシ枠を組みます。


②スチール枠にサッシ枠を取り付けます。

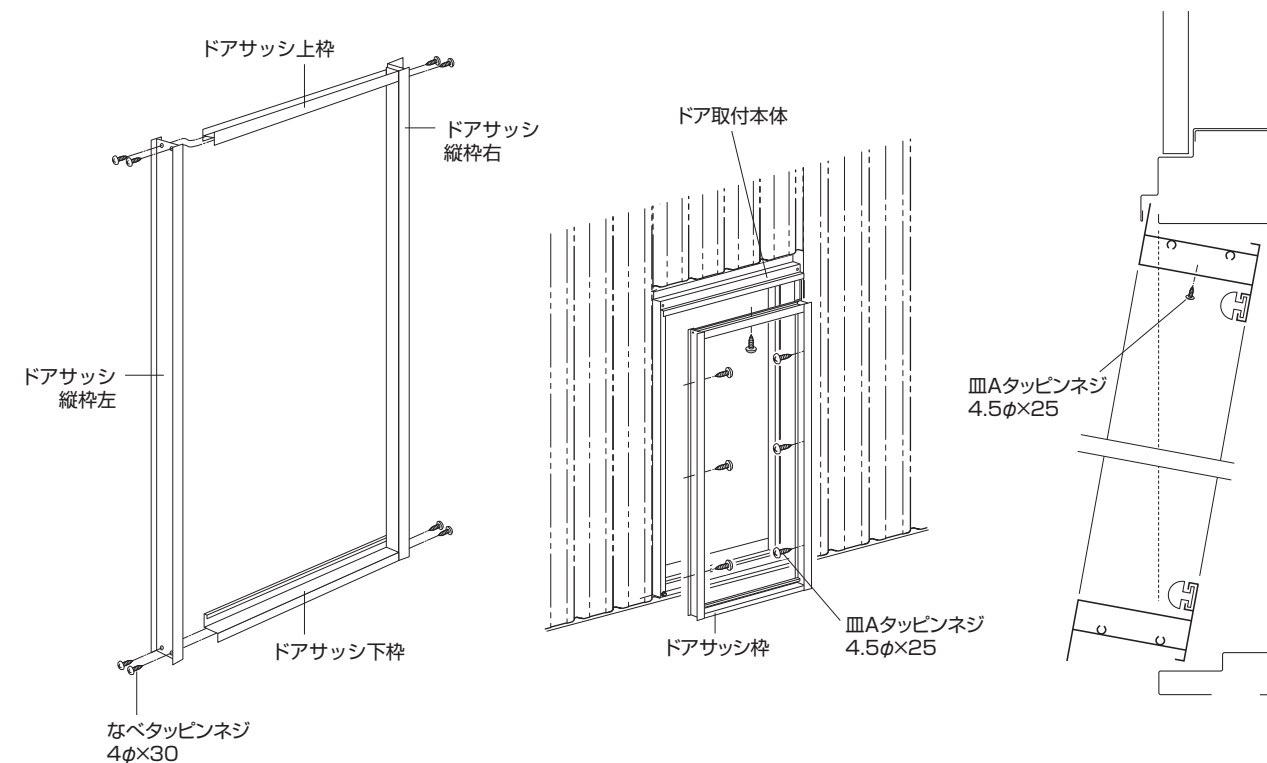

③ドア本体に錠セットを取り付けます。


④ドアクローザーを取り付けます。

取付方法はドアクローザー梱包 (MH5-1613) に同梱されている組立説明書をご参照ください。

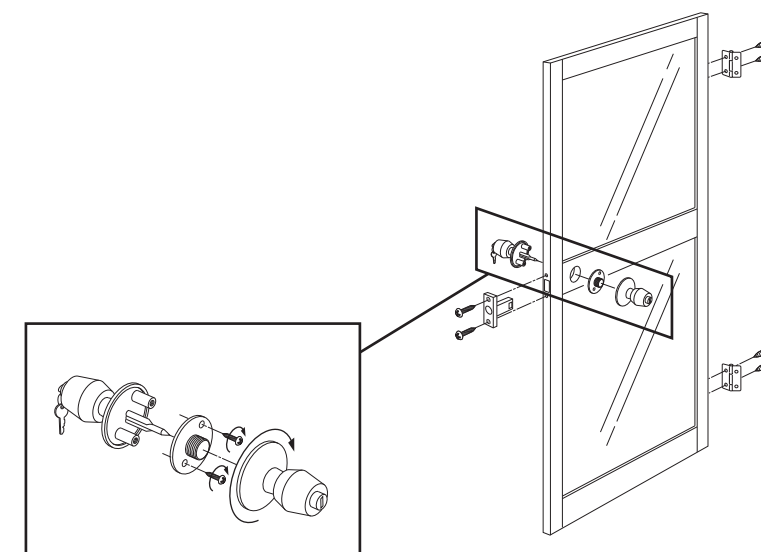


5 コーキング

スチール枠と壁の取り合い部などに、水が入らないようにコーキングします。

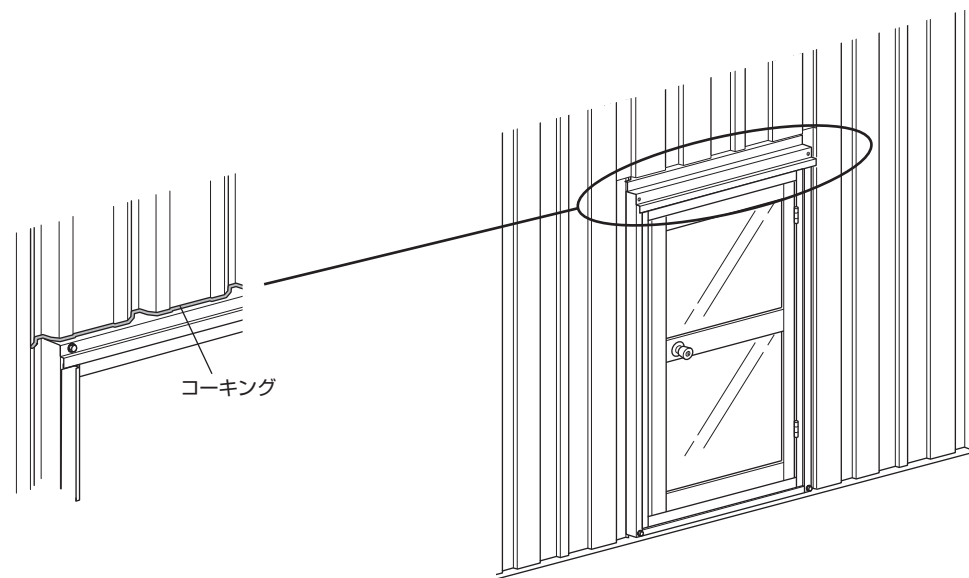

【スチール枠と壁】

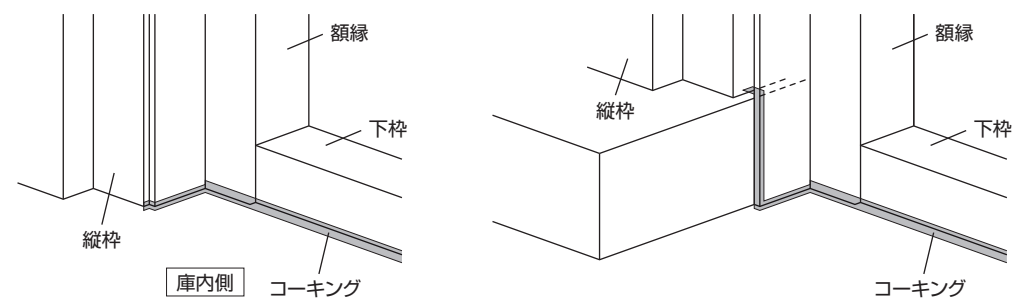

【標準】

【基礎を切り欠いた場合】
基礎の立ち上がりにもコーキングします。

【基礎とスチール枠】

ヨドコウ

LP_OP04_KS_2025A