


# オプション ケミカル面戸 組立説明書


※ヨド大型倉庫 本体 組立説明書を参考に「5-2 屋根」の取付工程まで終わらせてください。

## 1 ケミカル面戸の取付

- ①ケミカル面戸のフィルムをはがします。
- ②下図のように取り付けます。  
重ね部はケミカル面戸をカットして調整してください。

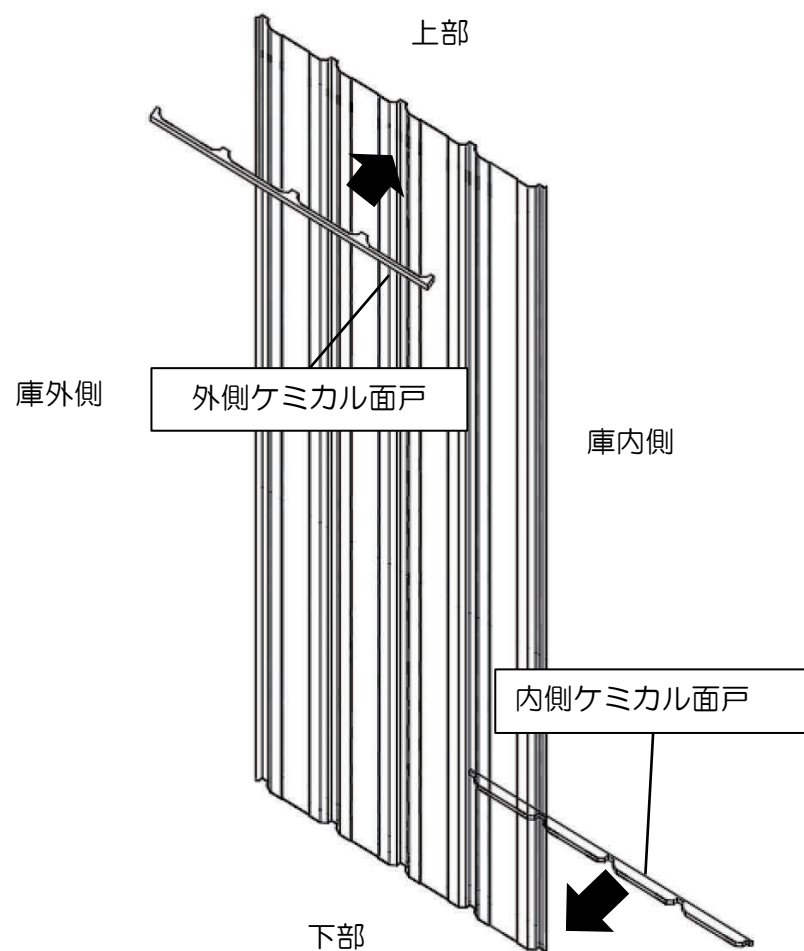


取付位置

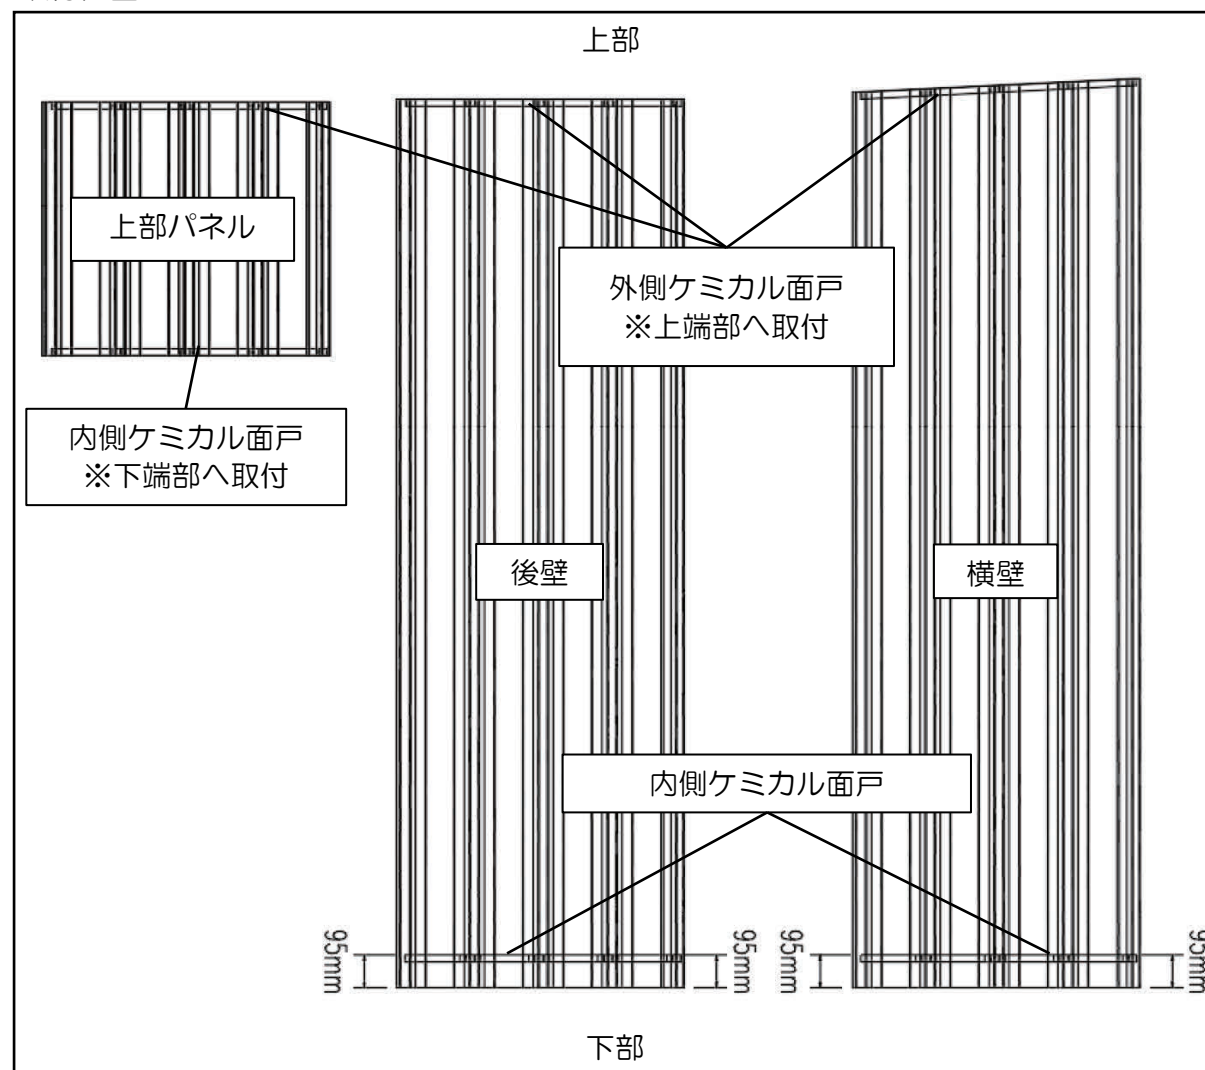

## 2 セルフドリルビスの取り付け（後壁・側壁）

下図のように、セルフドリルビスにて外側ケミカル面戸と壁を固定します。（壁1枚につき1か所）

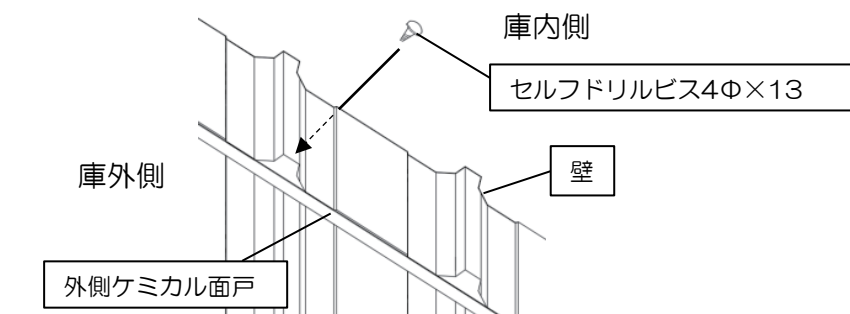


※内側は胴縁と共締めするため、固定する必要はありません。

## 3 本体部材の取り付け


ヨド大型倉庫 本体 組立説明書を参考に、「6-1 壁」から「7-5 ケラバ包み」まで取り受けます。

**POINT1** 後壁取付の際、垂直方向に壁を差し込むと後壁押さえのフランジへケミカル面戸が干渉する可能性があります。斜め方向に壁を差し込み、取り付けてください。

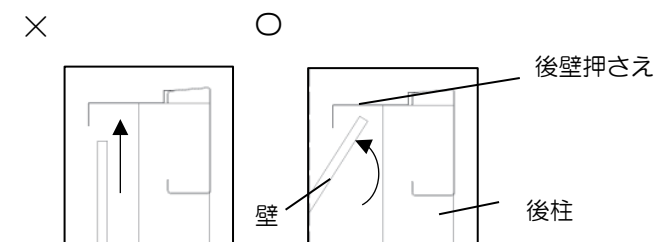


## 4 ケラバの固定

側壁 山部とケラバを一山飛ばしてセルフドリルビスにて固定します。

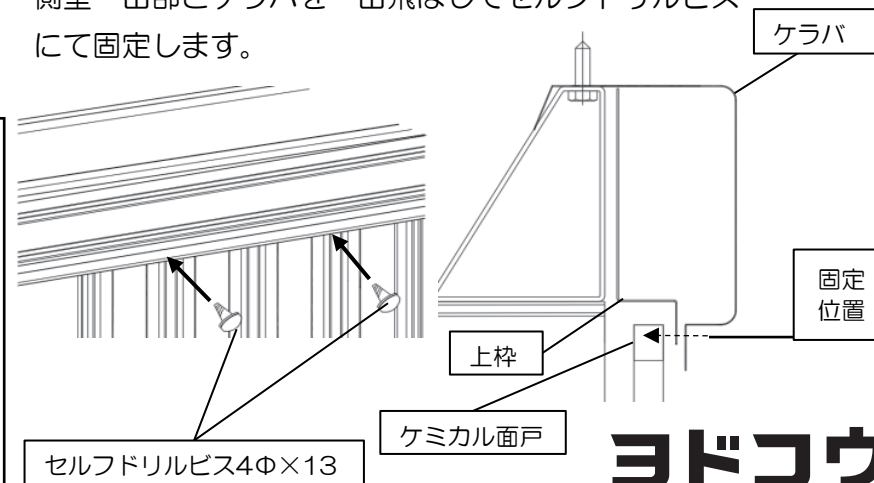


**注意！** 向きに注意して取り付けてください。

○：正しい取付方向 壁の重ね部とケミカル面戸が干渉しない

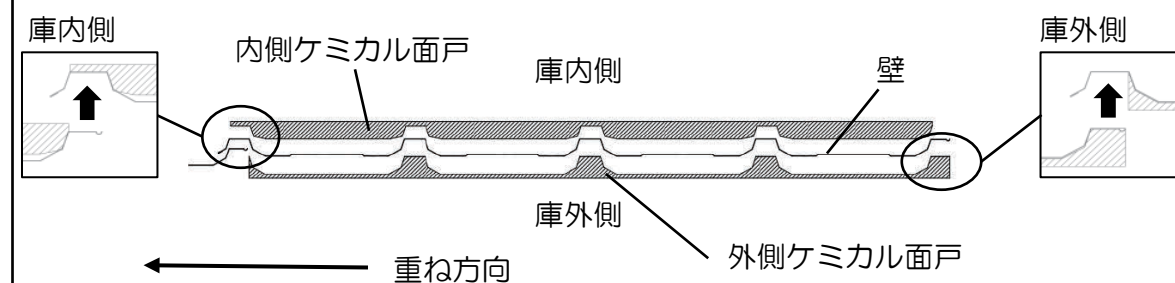

×：間違った取付方向

壁の重ね部とケミカル面戸が干渉する

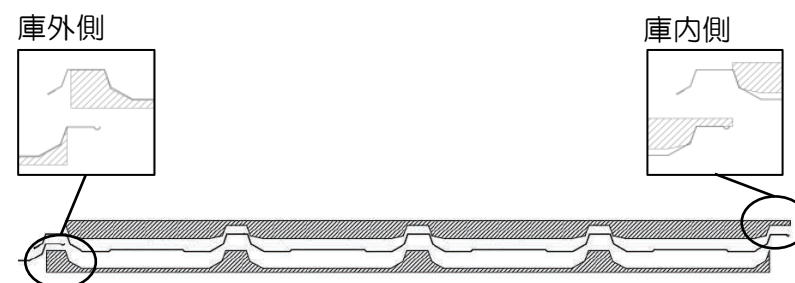

**ヨドコウ**

LP\_OP05\_KS\_2025A