


オプション 補助ドアセット 組立説明書

梱包組合せ表


	補助ドア枠L SO3-5211	補助ドア枠M SO3-5241	補助ドア枠H SO3-5221	補助ドア本体 SO2-5231
Lタイプ	1	—	—	1
Mタイプ	—	1	—	1
H・FHタイプ	—	—	1	1

注1) 後面にはブレースがありますので補助ドアを後面に取り付けしないでください。


- ① 胴縁金具を図のように、壁パネルの端から92mmのところから梁にビス止めします。
(六角フランジテックス6φ×19)
※目隠しセットに取り付ける場合はこの工程はありません。

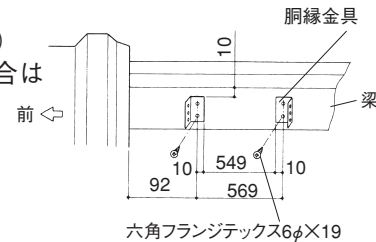


- ② 補助ドアを取り付ける位置となる部分の胴縁を図のように切断してください。
※切断した胴縁を使用しますので、注意してください。(Mタイプ、H・FHタイプ)

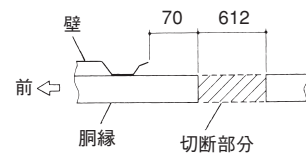


- ④ 胴縁を縦胴縁に取り付けます。(六角フランジテックス6φ×19)
※Mタイプ、H・FHタイプのみ
切断した胴縁の両端に10φ孔加工をします。
胴縁取付金具を縦胴縁に取り付け、縦胴縁間に切断した胴縁を取り付けます。(セルフドリルビス4φ×13、セムスボルトM8×21、フランジナットM8)

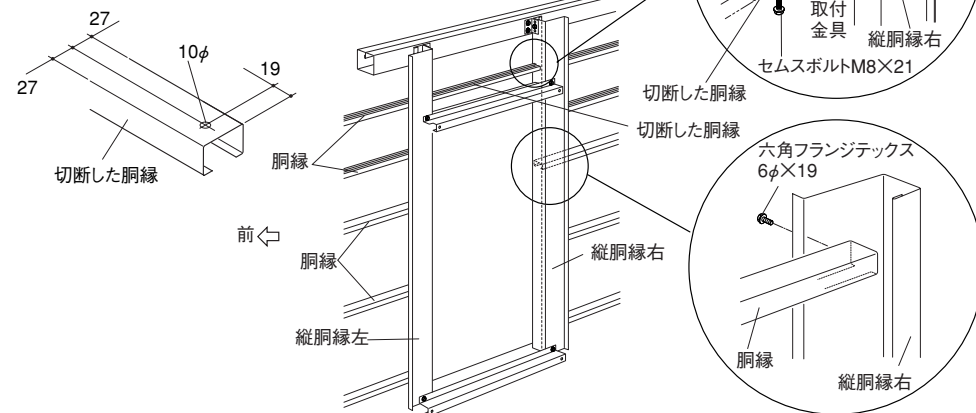


- ⑤ 壁を胴縁に取り付けます。(セルフドリルビス4φ×13)
補助のドアの上の壁を現物に合わせて切断してください。
※補助ドア上の壁の位置合わせを確認してください。
※補助ドア上の壁は、縦枠左、縦枠右、上枠水切りを取付けた後、ビス止めします。

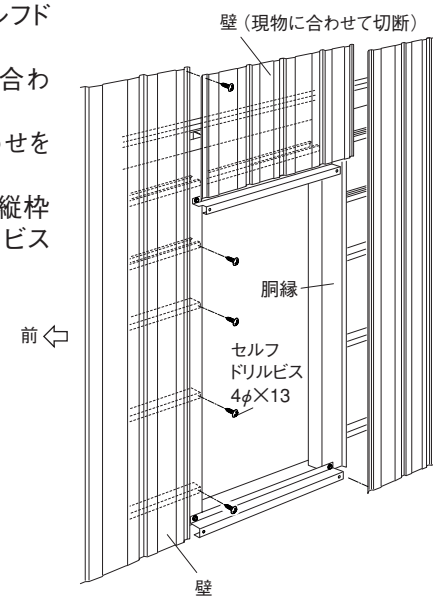


- ⑥ 蝶番を縦枠右に取り付けます。
(⊕サラ小ネジM4×14)

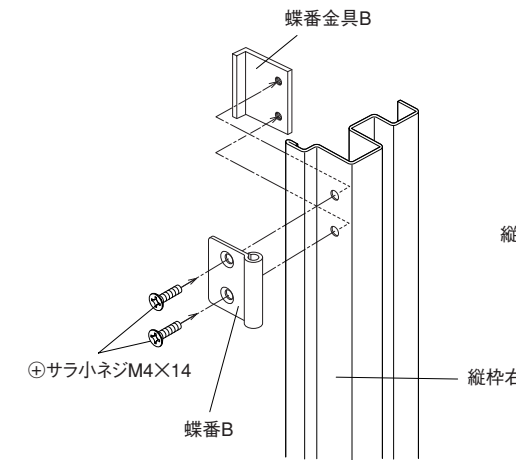


- ⑦ ラッチ受を縦枠左に取り付けます。
(⊕サラ小ネジM4×14、ワッシャーM4、ナットM4)

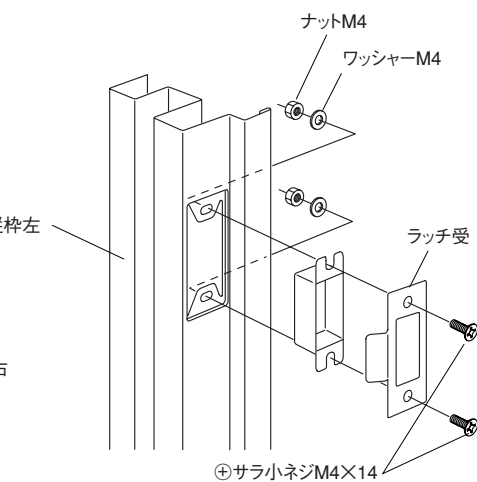


- ⑧ 縦枠を上枠の中へ差し込み、上枠、下枠及び縦胴縁に取り付けます。
(セムスボルトM6×16アイボリー、フランジナットM6)

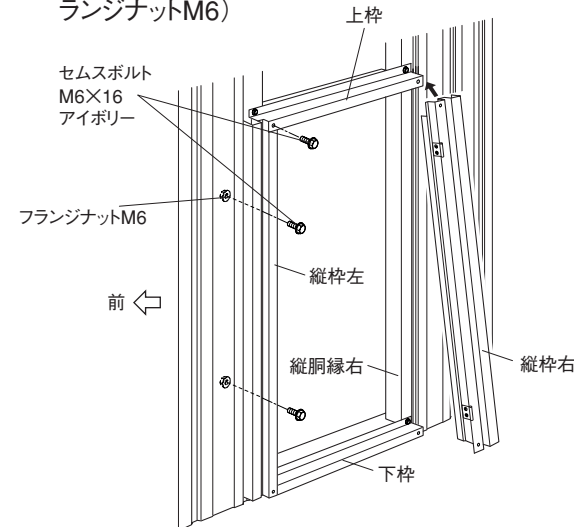


- ⑨ 上枠水切りを上枠に取り付けます。
(セルフドリルビス4φ×13)

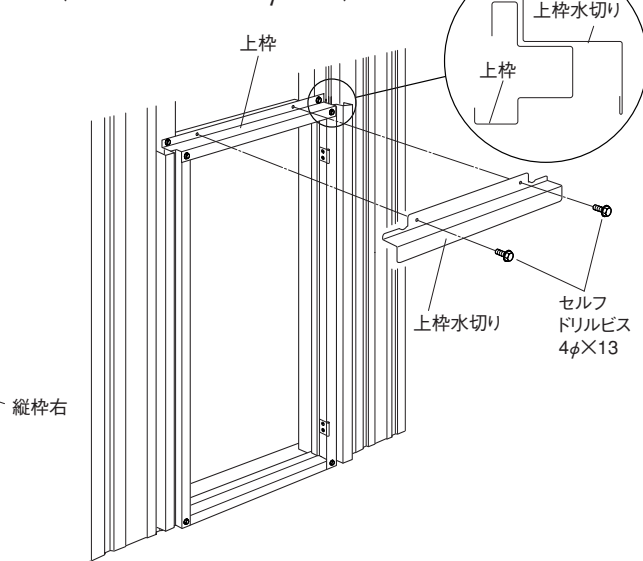

- ⑩ 補助ドア上の壁を取り付けます。
(セルフドリルビス4φ×13)

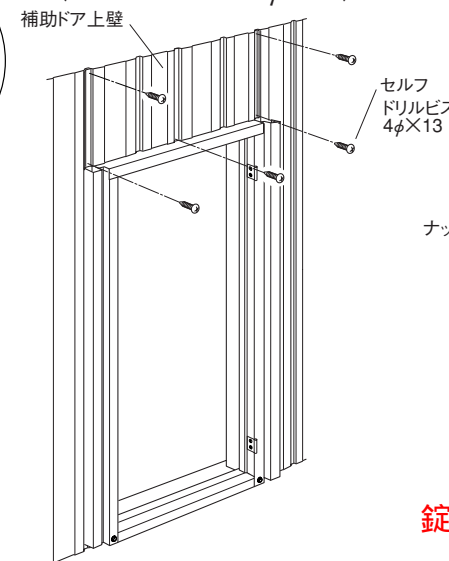


- ⑪ ラッチ及びノブを補助ドア本体に取り付けます。
(⊕サラ小ネジM4×14、ワッシャーM4、ナットM4)
ノブは補助ドア錠受金具を仮置き、ノブを取り付けます。

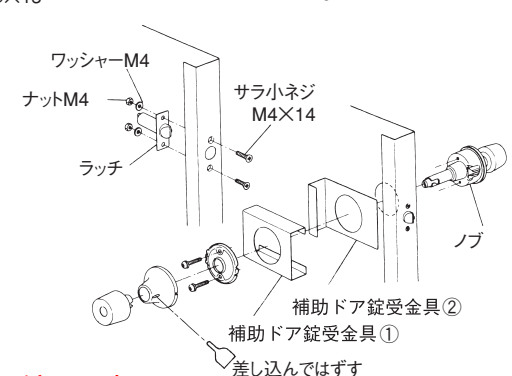

錠：3本

- ⑫ 蝶番を補助ドア本体に取り付け、補助ドア本体を補助ドア枠に取り付けます。(⊕サラ小ネジM4×14)

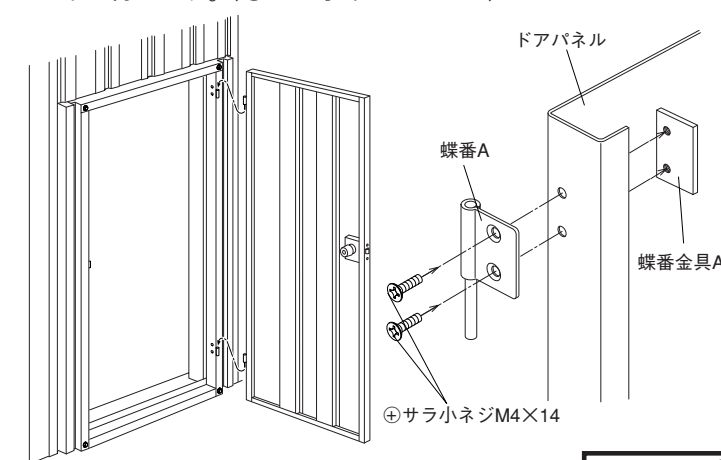

- ⑬ 補助ドア枠まわりの水の浸入の恐れがある部分にコーキングをしてください。

間仕切りに取り付ける場合

縦胴縁を梁の下端に合わせて上部を切断し、目隠しセットに取り付ける場合と同様に縦胴縁固定金具で縦胴縁を梁に固定してください。

目隠しセットに補助ドアを取り付ける場合

縦胴縁にA図の8φ孔加工をし縦胴縁固定金具をボルト・ナットで固定します。縦胴縁固定金具を取り付けた縦胴縁を目隠しのW胴縁にテックス止めします。(セムスボルトM6×16、フランジナットM6、六角フランジテックス6φ×19)

