

オプション ケミカル面戸 組立説明書


※ヨド倉庫 本体 組立説明書を参考に「屋根およびケラバ接続金具」の取付工程まで終わらせてください。
連棟数によっては、組立説明書およびセルフドリルビスが使用量より多く入っている場合があります。

梱包組合わせ表


梱包番号	入数	SOB-3057			SOB-5857			SOB-8657			SOB-11457	SOB-14257
		単棟	2連棟	3連棟	単棟	2連棟	3連棟	単棟	2連棟	3連棟	単棟	単棟
SO3-6211	7	1		2		1		2			1	
SO3-6212	10		1		1	1				2	1	1
SO3-6213	11	1	1	1	1	1	2	1	2		1	2
SO3-6214	13						1		1	2		
合計梱包数		2	2	3	2	3	3	3	3	4	3	3

1 ケミカル面戸の取付

- ①ケミカル面戸のフィルムをはがします。
- ②下図のように取り付けます。

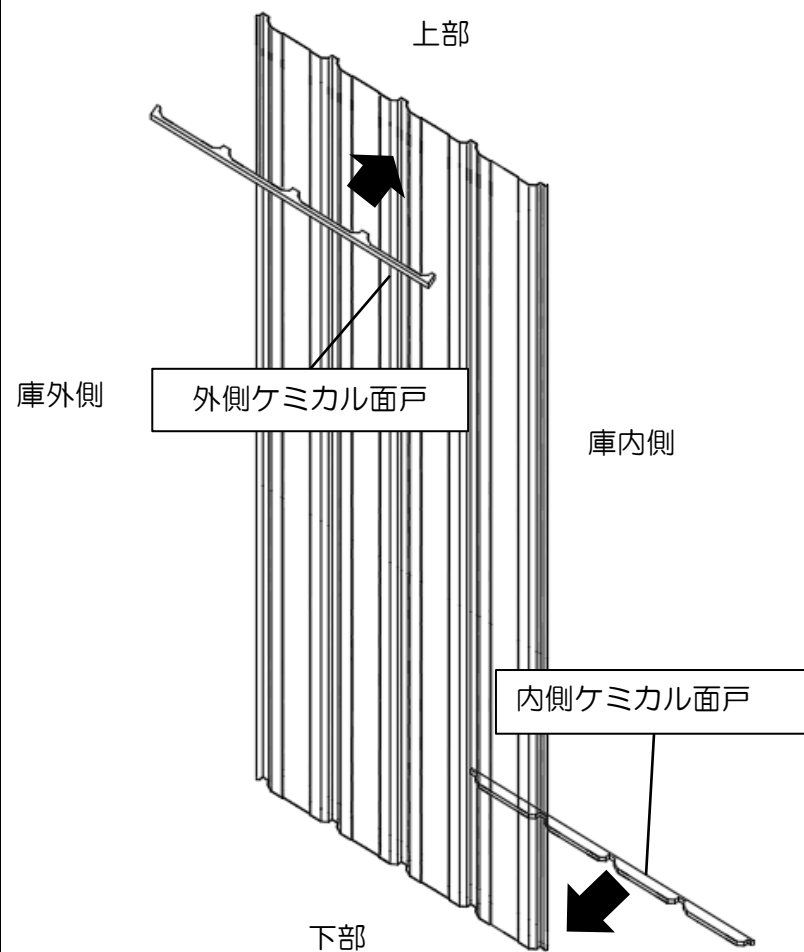


取付位置

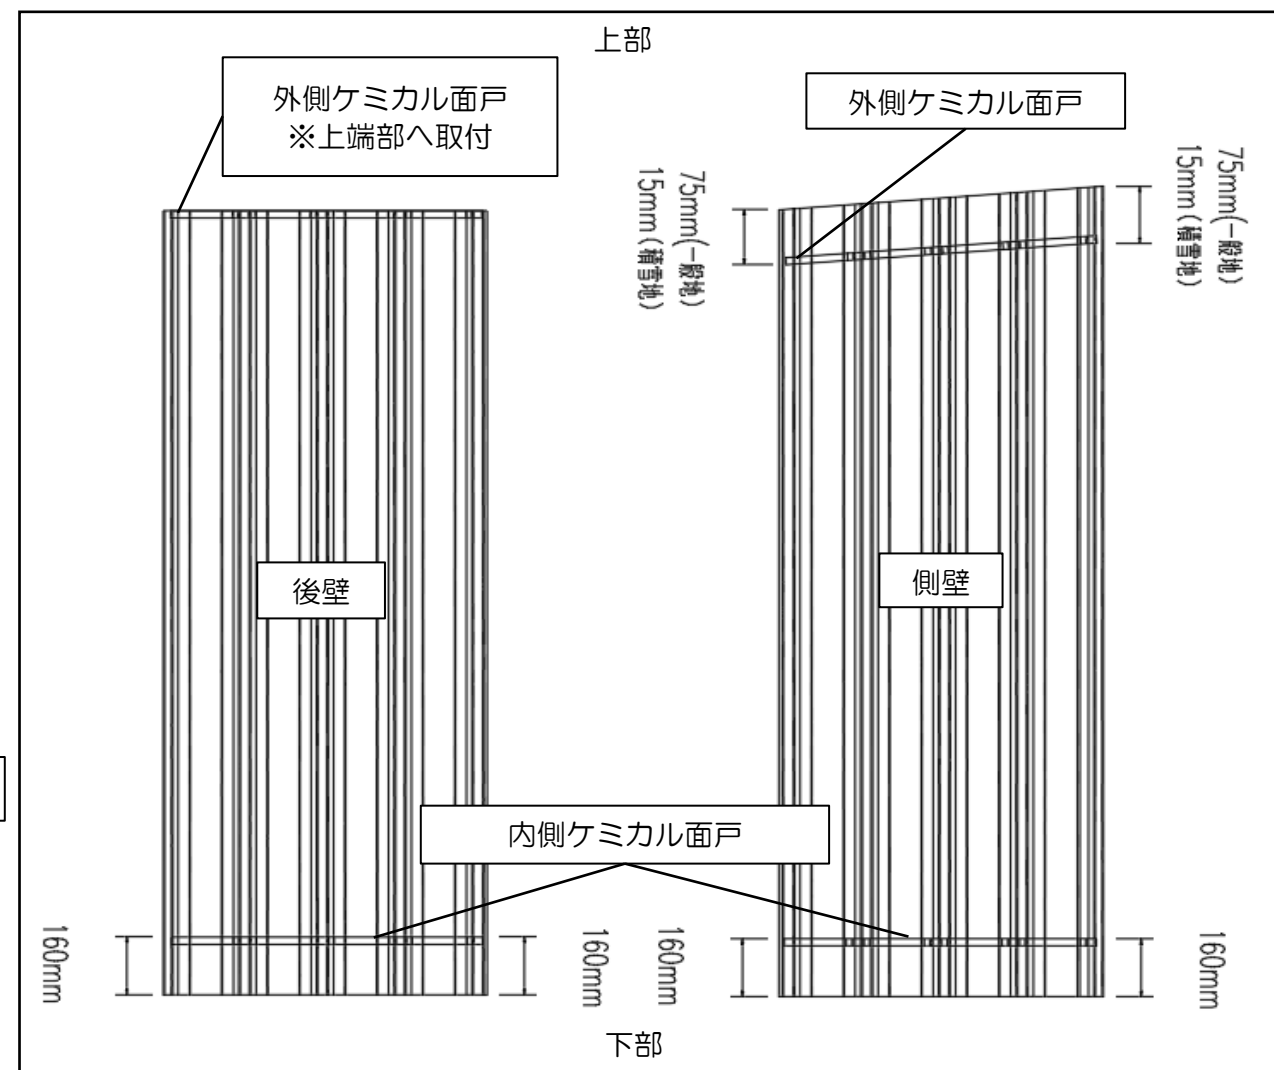

2 セルフドリルビスの取り付け

下図のように、セルフドリルビスにて外側ケミカル面戸と壁を固定します。（壁1枚につき1か所）

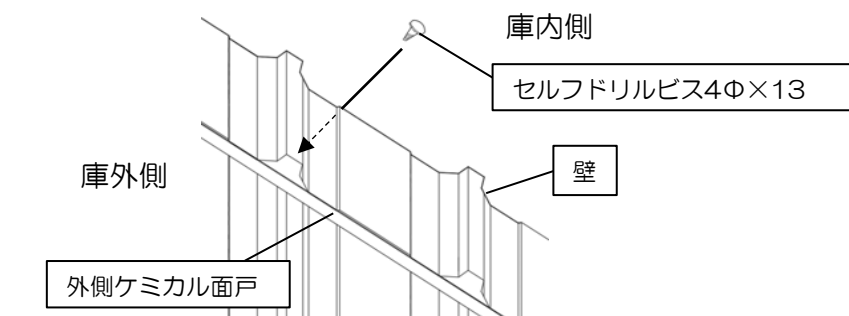


※内側は胴縁と共締めするため、固定する必要はありません。

3 本体部材の取り付け


ヨド倉庫 本体 組立説明書を参考に、「水切りおよび壁」・「コーナーカバー」・「トイ」・「ケラバ」を取り付けます。

POINT! 後壁取付の際、垂直方向に壁を差し込むと後桁のフランジへケミカル面戸が干渉する可能性があります。
斜め方向に壁を差し込み、取り付けてください。

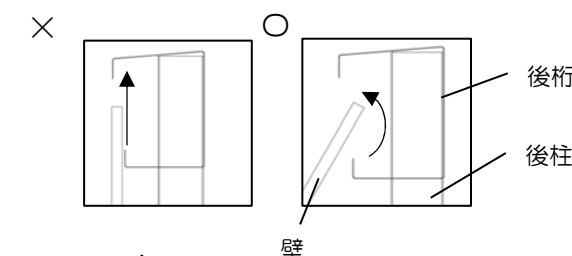


4 ケラバの固定

側壁 山部とケラバを一山飛ばしてセルフドリルビスにて固定します。

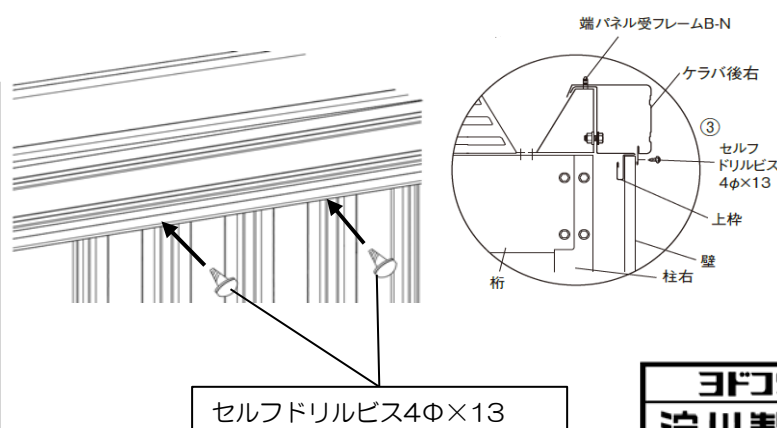


注意! 向きに注意して取り付けてください。

○：正しい取付方向 壁の重ね部とケミカル面戸が干渉しない

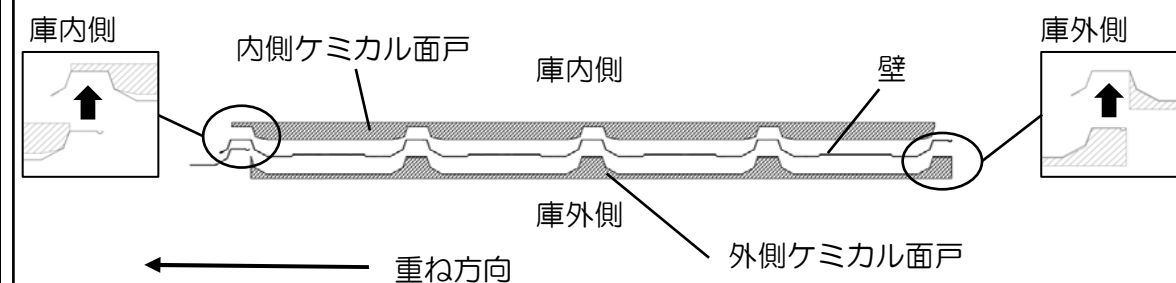

×：間違った取付方向

壁の重ね部とケミカル面戸が干渉する

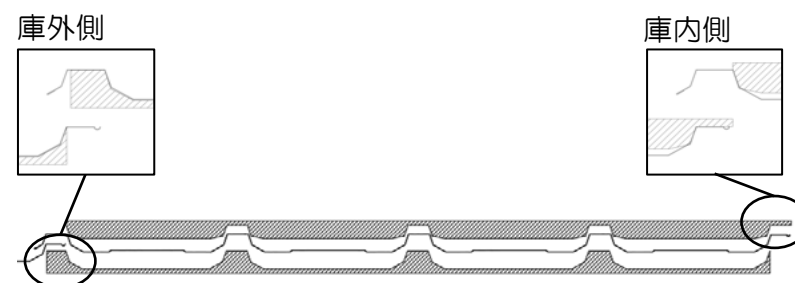

ヨド
淀川製鋼

2020年A制作