


オプション 窓セット 組立説明書


ブレースは強度面より取りはずさないでください。

1 胴縁に縦枠を取り付けます。



- ① 下から3段目の胴縁を下記の図を参考にカットし、10φ孔加工します。
※カットした胴縁は使用しますので注意してください。

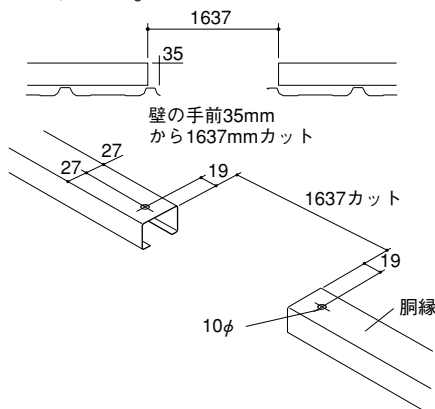

- ② カットした胴縁を1563mmにカットし10φ孔加工をします。

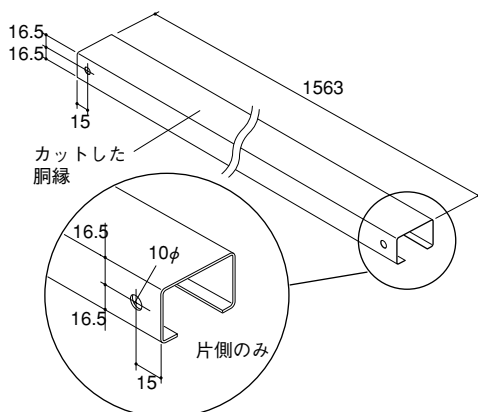

- ③ 下の取合図を参考に下から2段目と4段目の胴縁に1598mmピッチで10φ孔加工します。縦枠Aを2段目と4段目の胴縁に取り付けます。
(セムスボルトM8×21、フランジナットM8)

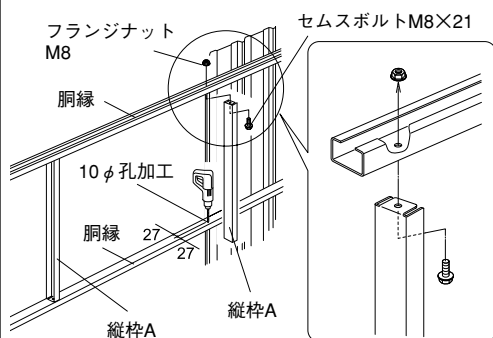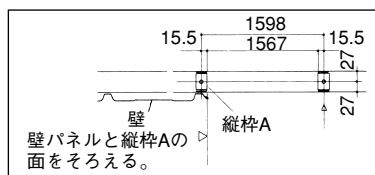

梱包組合せ表

	サッシ本体 S02-5111	アルミサッシ障子 ※S02-5121	アルミサッシ縦枠 S02-5122	窓取付縦枠 S03-5131
ガラス有 (全機種共通)	—	1	1	1
ガラス無 (全機種共通)	1	—	—	1


※型ガラスの時は「S02-5123」

サッシ枠寸法 (W×H)	1565mm×755mm
ガラス寸法 (W×H×t)	746.5mm×620.5mm×3mm


枠寸法：1562×754 (改訂予定)

ガラス寸法：746.5×625×3.0
(改訂予定)


- ④ 縦枠Bを縦枠Aに取り付けます。
(ナベテックス4φ×13)

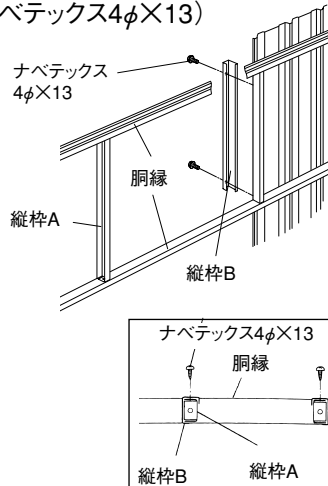

- ⑤ 胴縁が平行になるように胴縁取付金具を縦枠に取り付け、胴縁を胴縁取付金具に固定します。
(セムスボルトM8×21、フランジナットM8、ナベテックス4φ×13)



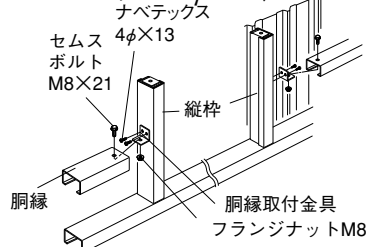


- ⑥ 窓取付金具を縦枠の目印孔に取り付け、カットした胴縁を縦枠間に取り付けます。
(セムスボルトM8×21、フランジナットM8、六角フランジテックス6φ×19)

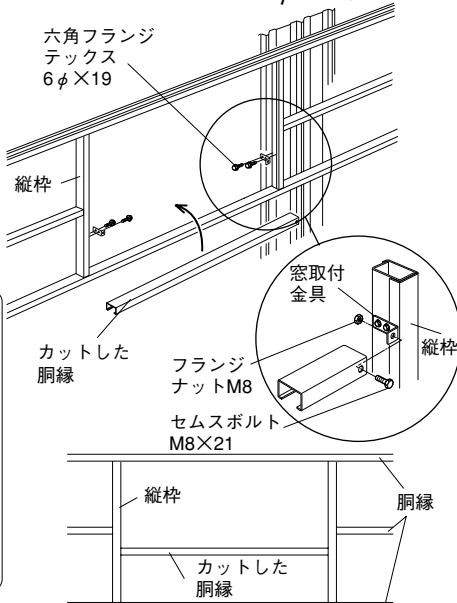

2 サッシ枠を取り付けます。


- ① サッシ枠を組立て、縦枠と胴縁の間にはめ込み添付のビスにてビス止めします。
(サラテックス4φ×13)
アルミサッシの組立図

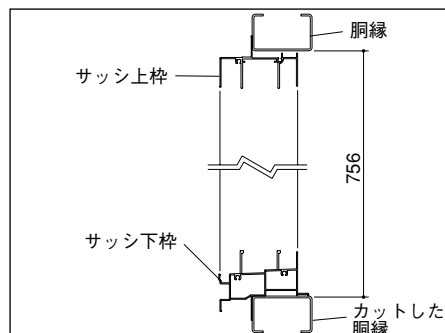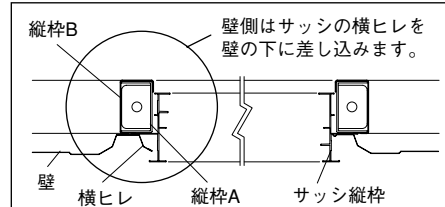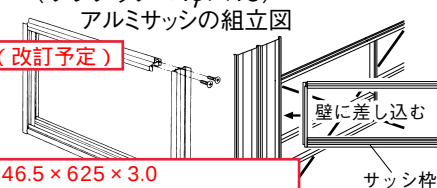


3 壁を取り付け、コーキング等で仕上げます。

- ① 壁パネルを胴縁に取り付けます。
(セルフドリルビス4φ×13)

注1) サッシ枠の上下の壁パネルを現物に合わせて切断してください。
注2) SOB・U-3057L (M、H、FH) の単棟タイプの後面に窓を取り付ける場合、片側は2山分だけの巾となりますので壁を2山分縦に切断してください。

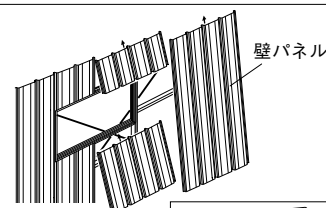

- ② サッシ障子をはめ込み建付調整をします。
③ サッシ枠のまわりで水の浸入の恐れがある部分にコーキングをしてください。

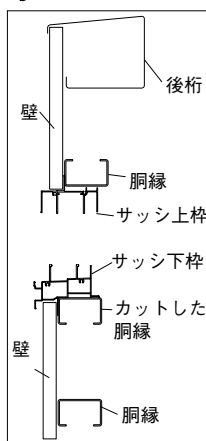

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

ヨドコウ
淀川製鋼
(2006.6月制作)