

オプション 目隠しセット 組立説明書


【誤記あり】
梱包組合せ表
FH⇒H,H⇒FHに読み替え

梱包組合せ表

	胴縁・化粧L SO3-5411	胴縁・化粧M SO3-5431	胴縁・化粧H SO3-5421	胴縁・化粧FH SO3-5441	壁L SO3-1191	壁M SO3-1192	壁H SO3-1193
Lタイプ	1	—	—	—	1	—	—
Mタイプ	—	1	—	—	—	1	—
FHタイプ	—	—	—	1	—	—	1
Hタイプ	—	—	1	—	—	—	1


基礎施工例

目隠しセットを取付ける場合、下図の基礎施工例を参考に現地の実情に合わせて施工してください。

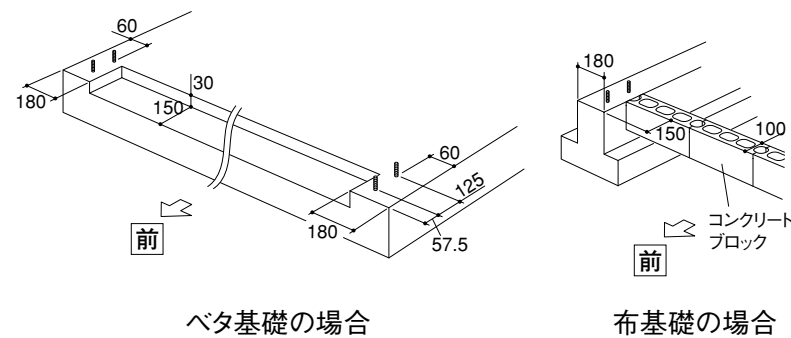


1 上見付の取付け

- ①上見付を前桁に取り付けます。
(セムスボルトM6×16、フランジナットM6)
- ②縦枠右、左を前柱に取り付けます。
(セムスボルトM6×16)

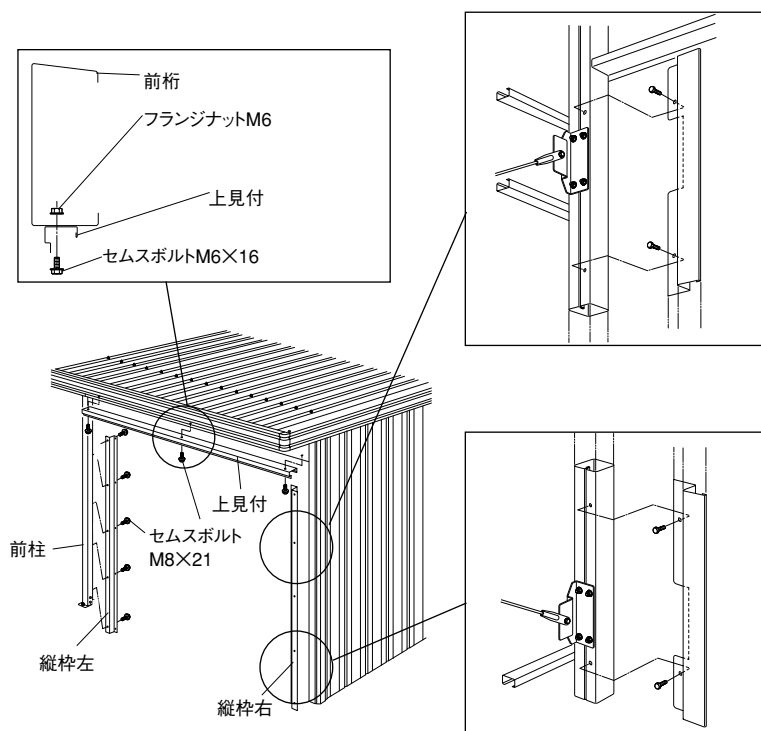


2 胴縁の取付け

- ①胴縁に下図ピッチで8φ加工しボルトナットで固定します。
(セムスボルトM6×45、フランジナットM6)
- ※目隠しセットに窓を取り付ける場合は、窓枠部(W=1650)にかからない位置に孔加工してください。
- ②胴縁Fを縦枠に下図のピッチで取り付けます。
(六角フランジテックス6φ×19)

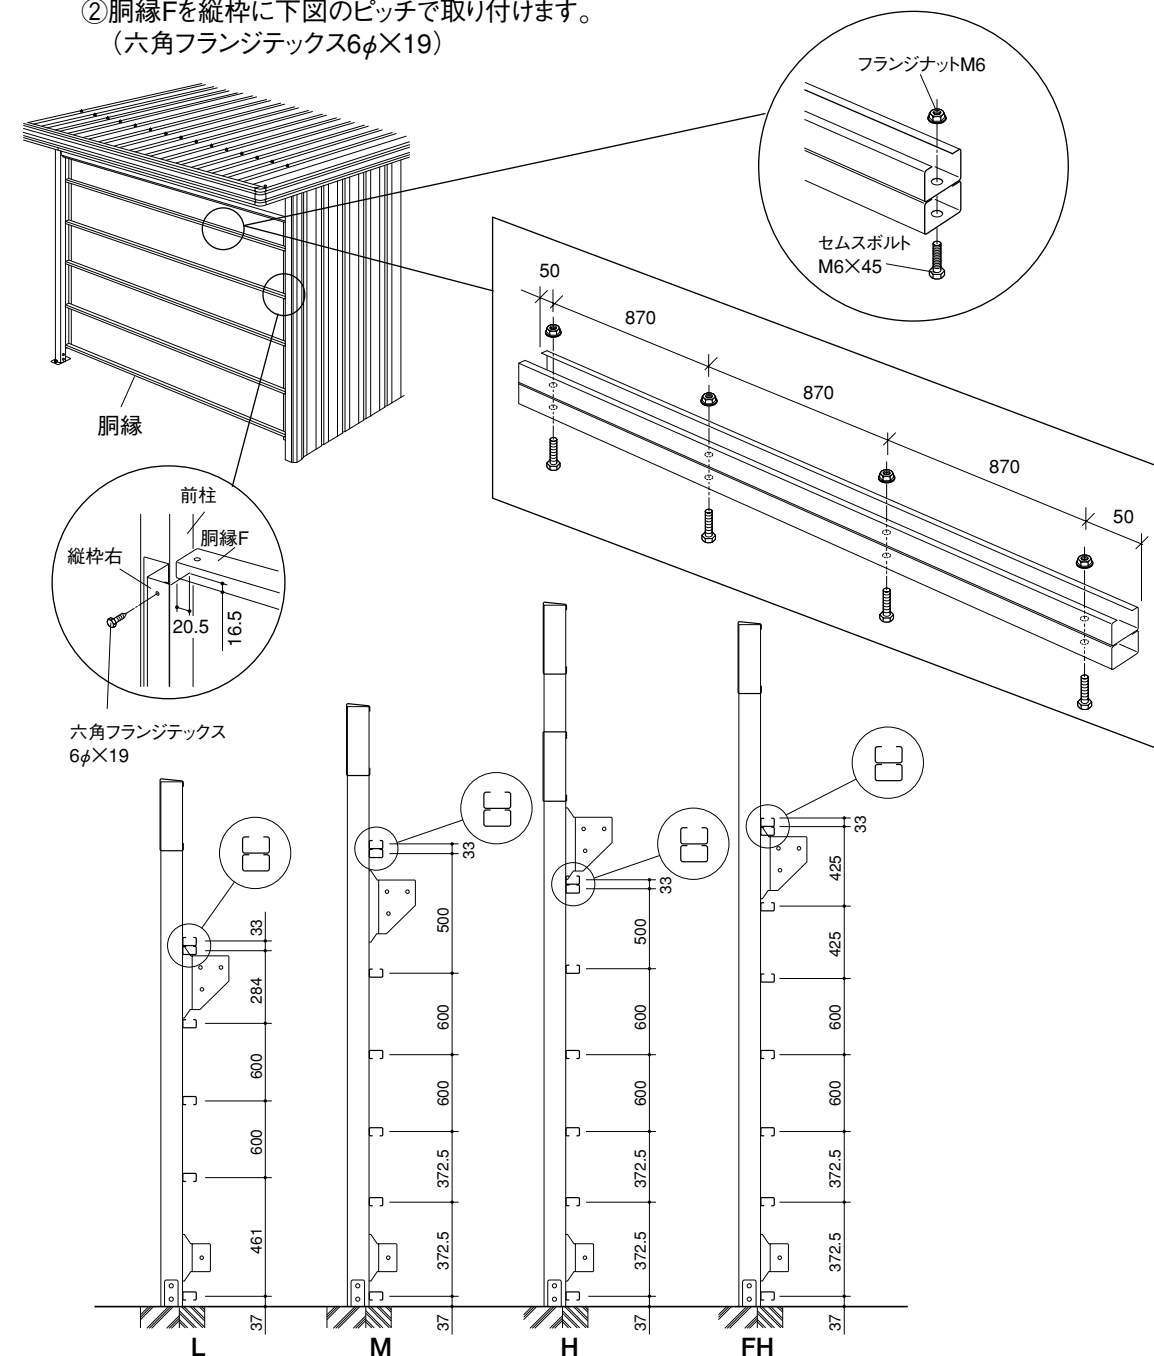


3 水切りの取付け

- ①コーナーカバー前を柱に取付けます。
(セルフドリルビス4φ×13)
- ②水切りを一番下の胴縁に取り付けます。
※水切りは壁と同時に胴縁にビス止めします。

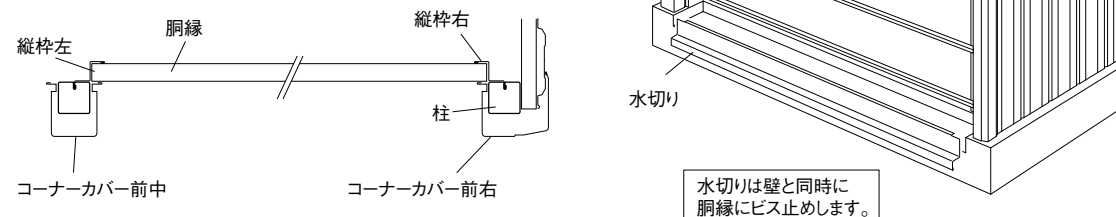


4 壁の取付け

- 壁を上見付に差込み、胴縁に取り付けます。
(セルフドリルビス4φ×13)
- ※一番上と一番下は全て谷部にビス止めし、その他は一山ピッチでビス止めしてください。

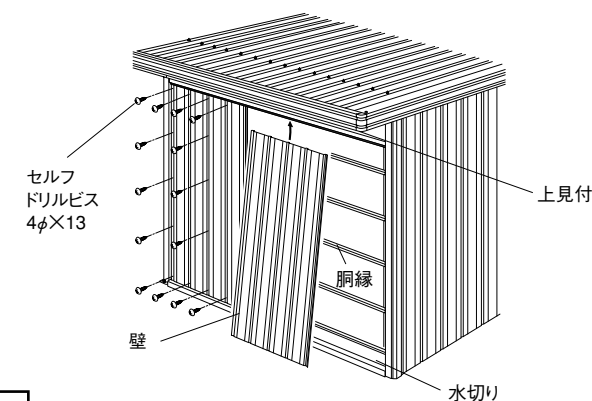

5 コーナー見付の取付け

- コーナー見付を壁の両端に取り付けます。ビスは、胴縁の位置に止めます。(セルフドリルビス4φ×13)

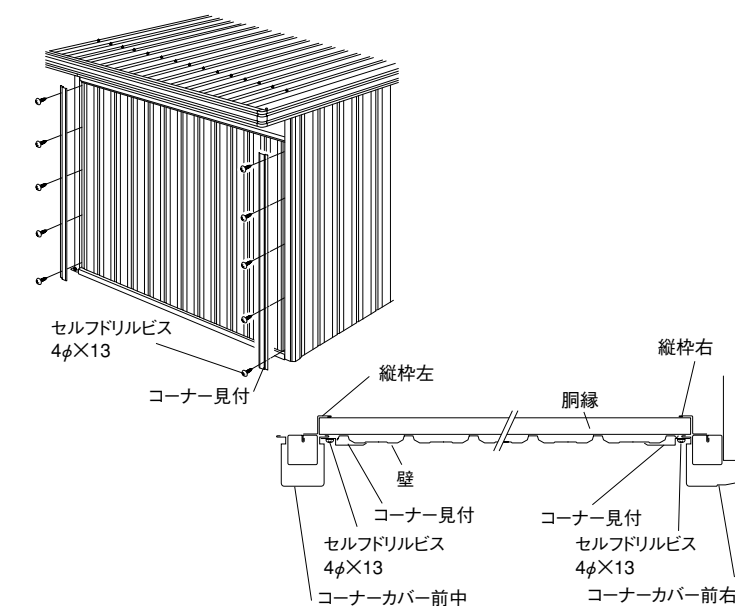

6 上見付カバーの取付け

- 上見付カバーを上見付に取り付けます。このとき、上見付カバーの端をコーナーカバーに奥まで差し込み、反対側へスライドさせて取り付けます。(セルフドリルビス4φ×13)

