


オプション トイ
組立説明書


梱包組合せ表

	基本棟	追加棟
Lタイプ	SO1-5611	SO1-5612
Mタイプ	SO1-5631	SO1-5632
Hタイプ	SO1-5621	SO1-5622

①屋根の後部の図の↓の位置から三山ごと(750mmピッチ)で10φ孔をあけます。


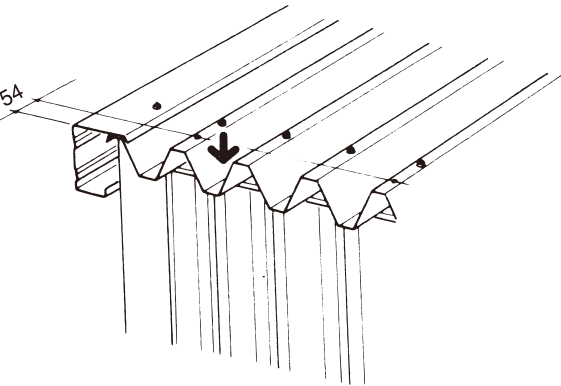


②軒ドイ受金具を屋根にボルト止めします。
(セムスボルトM8×18、フランジナットM8)

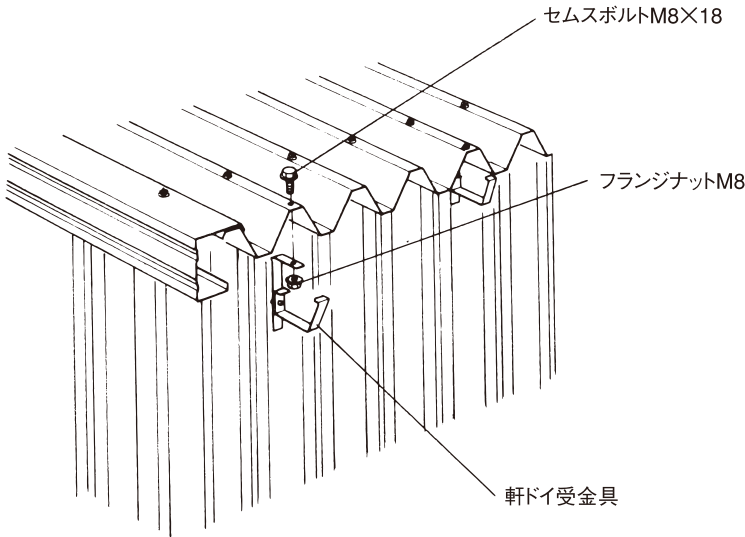

- ③軒ドイを軒ドイ受金具に取り付けます。
④縦ドイ支持金具を壁の谷部の胴縁の位置に取り付け
(セルフドリルビス4φ×13)、エルボ・縦ドイを接続します。

注) 落とし口を変更する場合は、軒ドイを切断し、軒ジョイントで接続して下さい。

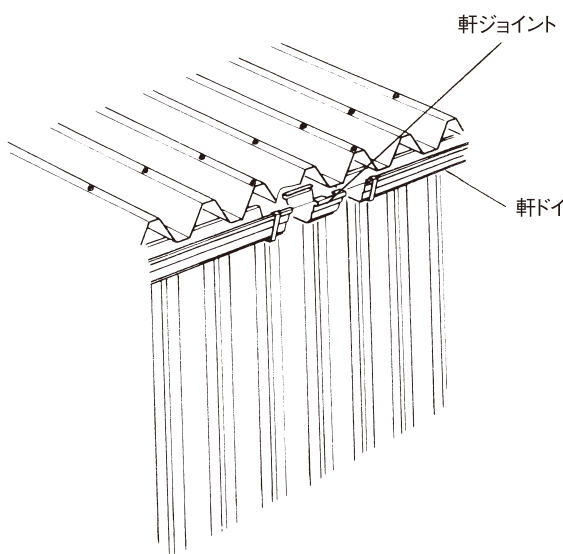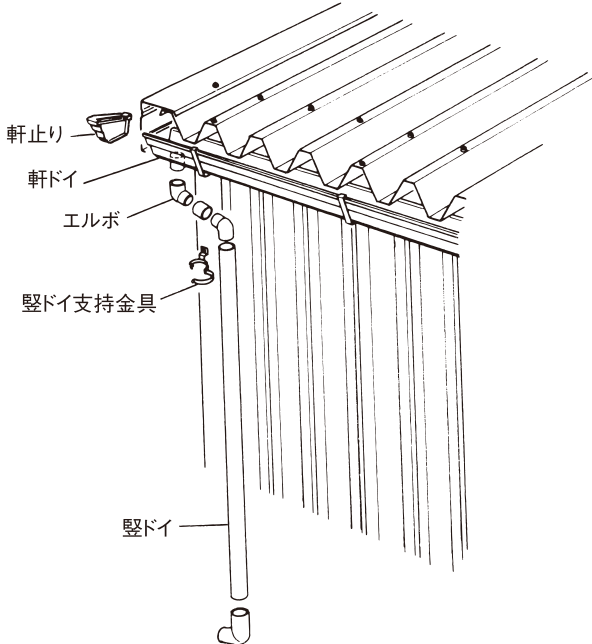

オプション シャッターカバー
組立説明書


梱包組合せ表(下表と例を参考に使用する梱包を確認してください。)

		シャッターカバー-L SO2-5911	シャッターカバー-H SO2-5921	シャッターカバー-L58 SO3-5912	シャッターカバー-H58 SO3-5922
A 部 (B部以外の場所)	Lタイプ	○	—	—	—
	M・Hタイプ	—	○	—	—
B 部 (中ブラケット使用部)	Lタイプ	—	—	○	—
	M・Hタイプ	—	—	—	○

例)

例1 SOB-8657 (2×1)


例2 SOBU-5857 (1×1)

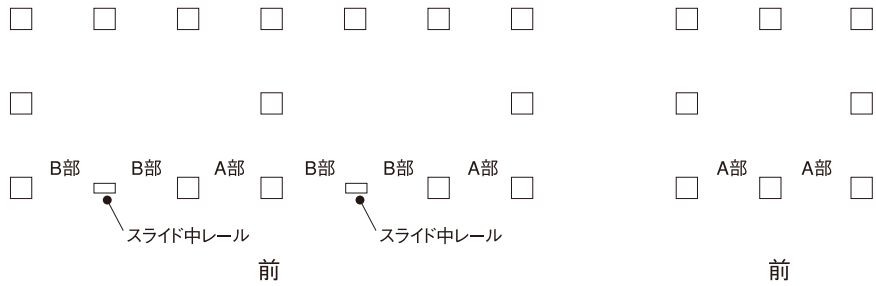

例1の場合 Lタイプの場合は、SO2-5911が2梱包とSO3-5912が4梱包となります。
M・Hタイプの場合は、SO2-5921が2梱包とSO3-5922が4梱包となります。

例2の場合 Lタイプの場合は、SO2-5911が2梱包となり、
M・Hタイプの場合は、SO2-5921が2梱包となります。

- ①取付金具を側板に取り付けます。(セムスボルトM6×12)
②側板及び取り付け金具をブラケットに取り付けます。(セムスボルトM6×12)
③底側を取り付けます。

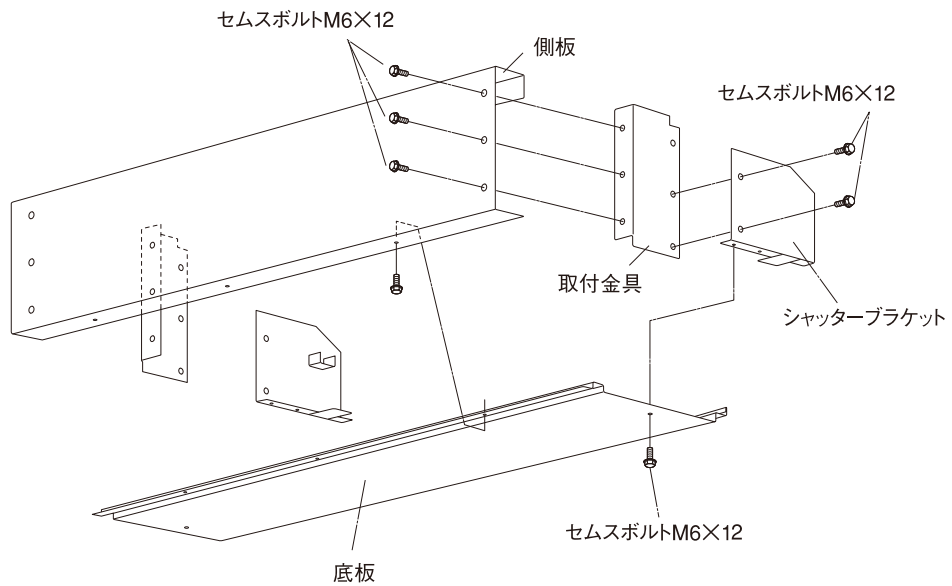

この組立説明書は
エコマーク認定の
再生紙を使用して
います

ヨドコウ
淀川製鋼
(2010.5月制作)