


ヨド倉庫
オプション 補助ドアセット
組立説明書

梱包組合せ表

	補助ドア枠L SO3-5211	補助ドア枠M SO3-5241	補助ドア枠H SO3-5221	補助ドア本体 SO2-5231
Lタイプ	1	—	—	1
Mタイプ	—	1	—	1
H・FHタイプ	—	—	1	1


注1) 後面にはブレースがありますので補助ドアを後面に取り付けしないでください。

① 胴縁金具を図のように、壁パネルの端から92mmのところから梁にビス止めします。
(六角フランジテックス6φ×19)
※目隠しセットに取り付ける場合はこの工程はありません。

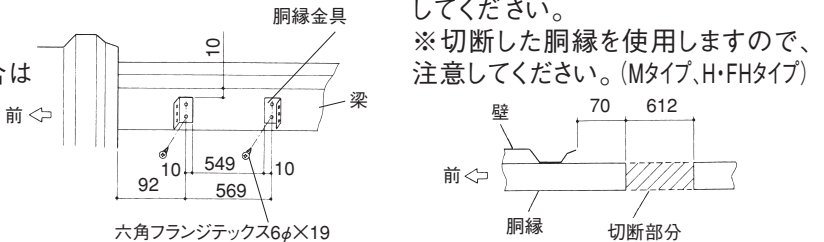


② 補助ドアを取り付ける位置となる部分の胴縁、水切りを図のように切断してください。
※切断した胴縁を使用しますので、注意してください。(Mタイプ、H・FHタイプ)


④ 胴縁を縦胴縁に取り付けます。(六角フランジテックス6φ×19)
※Mタイプ、H・FHタイプのみ
切断した胴縁の両端に8φ孔加工をします。
胴縁取付金具を縦胴縁に取り付け、縦胴縁間に切断した胴縁を取り付けます。(セルフドリルビス4φ×13、セムスボルトM8×21、フランジナットM8)

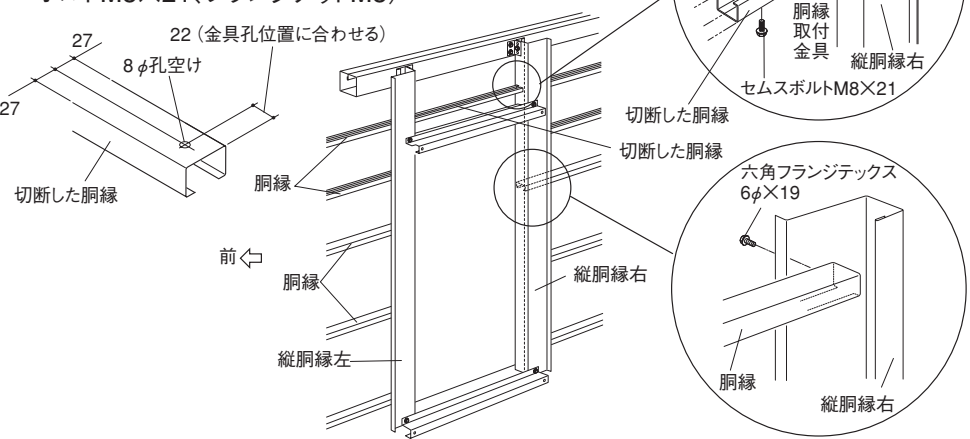


⑤ 壁を胴縁に取り付けます。(セルフドリルビス4φ×13)
補助のドアの上の壁を現物に合わせて切断してください。
※補助ドア上の壁の位置合わせを確認してください。
※補助ドア上の壁は、縦枠左、縦枠右、上枠水切りを取付けた後、ビス止めします。

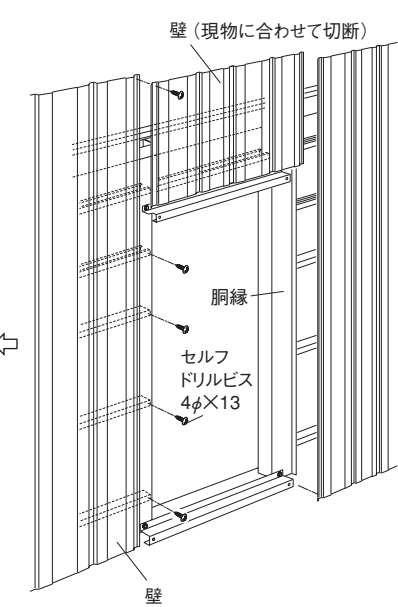


⑥ 蝶番を縦枠右に取り付けます。
(⊕サラ小ネジM4×14)

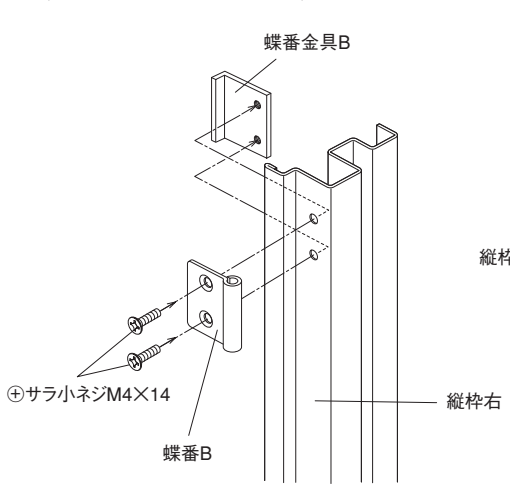


⑦ ラッチ受を縦枠左に取り付けます。
(⊕サラ小ネジM4×14、ワッシャーM4、ナットM4)

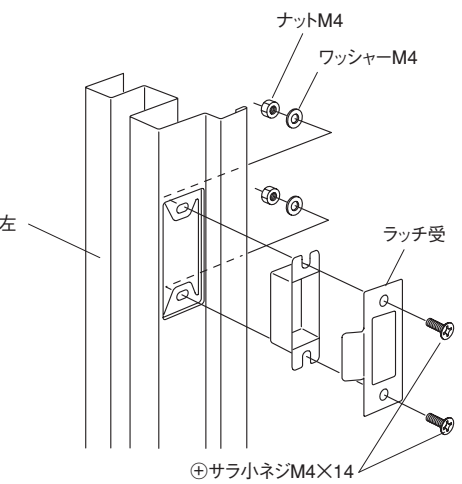


⑧ 縦枠を上枠の中へ差し込み、上枠、下枠及び縦胴縁に取り付けます。
(セムスボルトM6×16アイボリー、フランジナットM6)

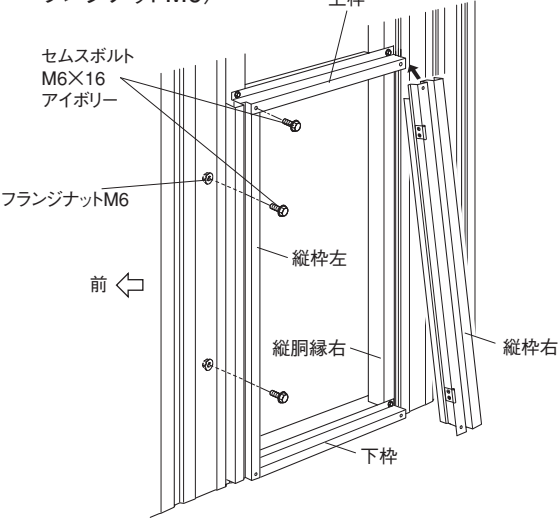


⑨ 上枠水切りを上枠に取り付けます。
(セルフドリルビス4φ×13)

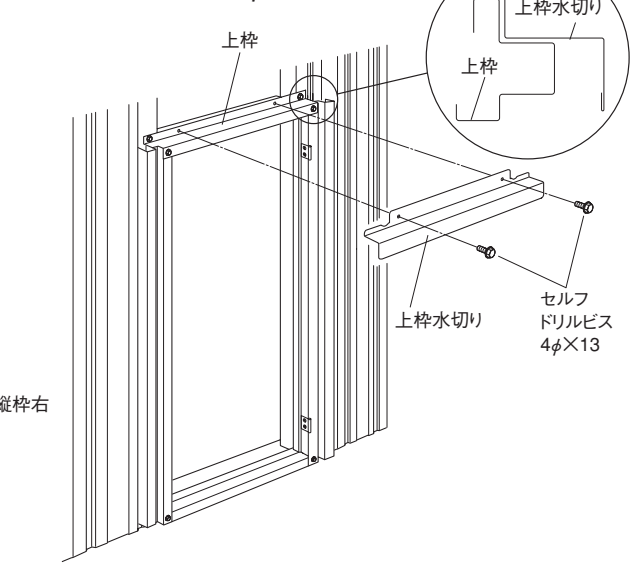


⑩ 補助ドア上の壁を取り付けます。
(セルフドリルビス4φ×13)

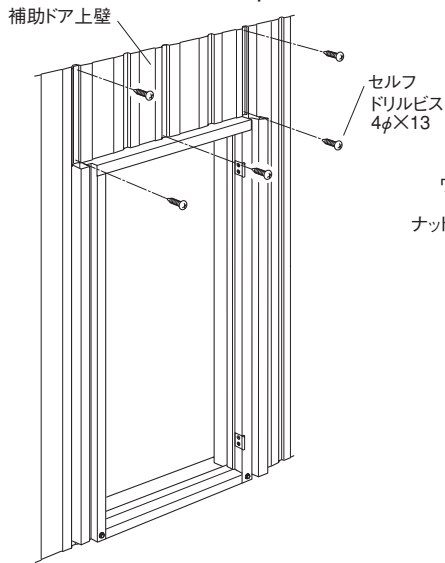

⑪ ラッチ及びノブを補助ドア本体に取り付けます。
(⊕サラ小ネジM4×14、ワッシャーM4、ナットM4)
ノブは補助ドア錠受金具を仮置き、ノブを取り付けます。

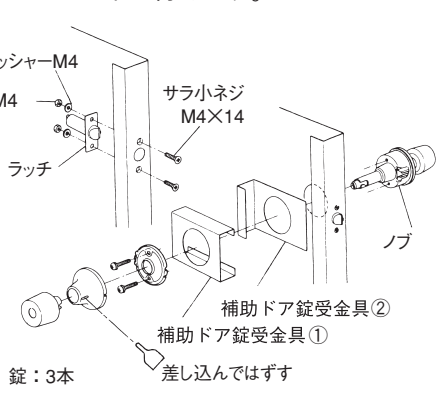

⑫ 蝶番を補助ドア本体に取り付け、補助ドア本体を補助ドア枠に取り付けます。(⊕サラ小ネジM4×14)

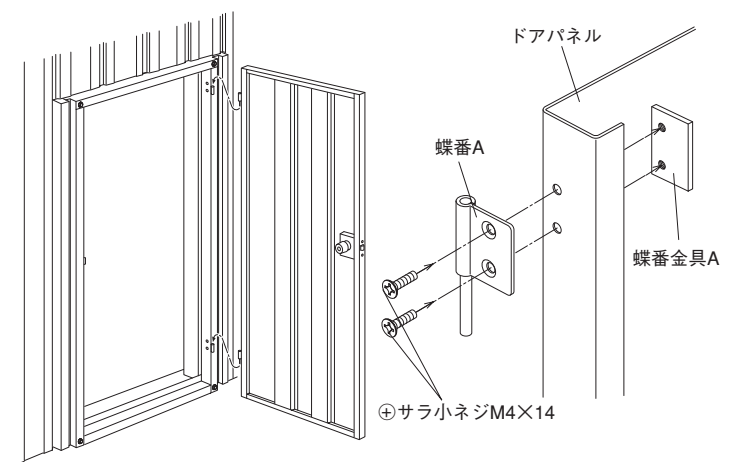

⑬ 補助ドア枠まわりの水の浸入の恐れがある部分にコーキングをしてください。

目隠しセットに補助ドアを取り付ける場合
縦胴縁にA図の8φ孔加工をしアンカープレートをボルト・ナットで固定します。アンカープレートを取り付けた縦胴縁を目隠しのW胴縁にテックス止めします。(セムスボルトM6×16、フランジナットM6、六角フランジテックス6φ×19)

間仕切りに取り付ける場合
縦胴縁を梁の下端に合わせて上部を切断し、目隠しセットに取り付ける場合と同様にアンカープレートで縦胴縁を梁に固定してください。

