


ヨド倉庫
オプション 框ドア
組立説明書

梱包組合せ表

	サッシ枠L SO2-6111	サッシ本体 SO2-6112	スチール枠 SO2-6113	縦枠L SO3-6114	サッシ枠H SO2-6121	サッシ本体H SO2-6122	スチール枠H SO2-6123	縦枠M SO3-6124	縦枠H SO3-6134	ドアクローザー MH5-1613
Lタイプ	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
Mタイプ	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1
Hタイプ	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1


1 胴縁をカットします。

①胴縁、水切りを下記の図を参考にカットします。
※カットした胴縁は使用しますので注意してください。

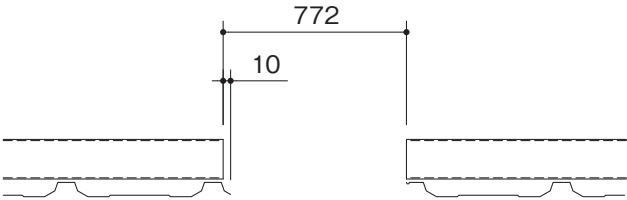

2 縦枠に部品を取り付けます。

①梁に胴縁金具を取り付けます。
(六角フランジテックス6φ×19)

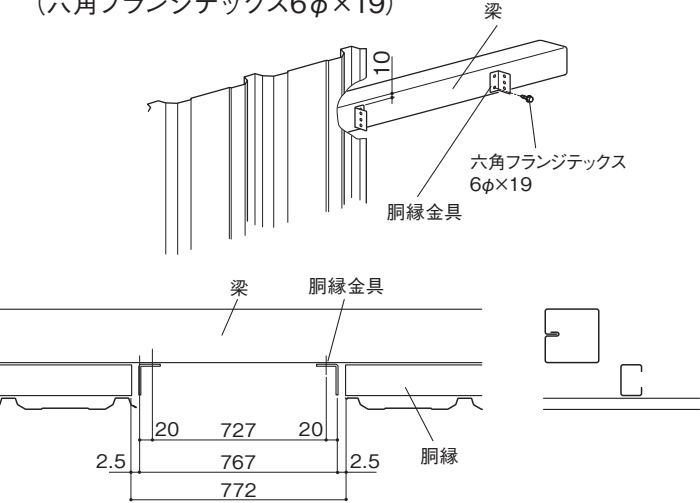


目隠しセットに框ドアを
取り付ける場合


縦枠にA図の8φ孔加工をし
アンカープレートをボルト・
ナットで固定します。アンカ
ープレートを取り付けた縦枠を
目隠しのW胴縁にテックス
止めします。
(セムスボルトM6×16、
フランジナットM6、
六角フランジテックス6φ×19)

間仕切りに
取り付ける場合

縦枠を梁の下端に合わせて
切断し、目隠しセットに取り
付ける場合と同様にアンカ
ープレートで縦枠を梁に固
定してください。

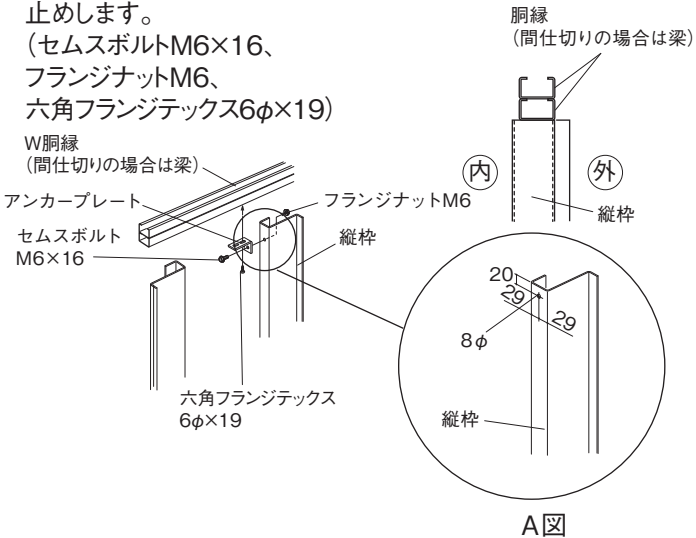


②縦枠を胴縁金具に取り付けます。
(セムスボルト M6×16)

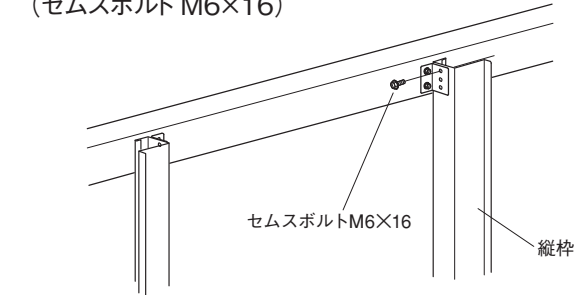


3 縦枠を取り付けます。

①縦枠に胴縁を取り付けます。
(六角フランジテックス6φ×19)

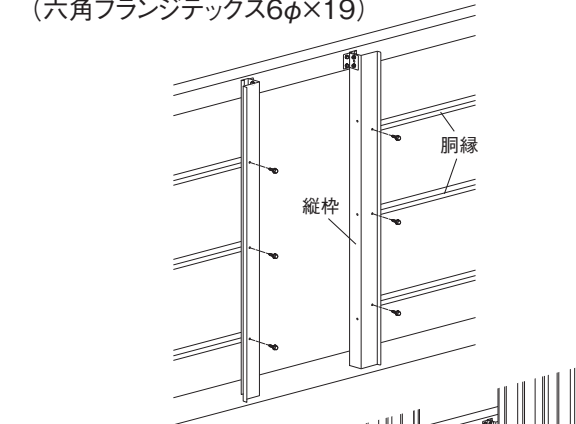


4 壁を取り付けます。

①壁を順番通り取り付けます。
(ナベテックス4φ×13)

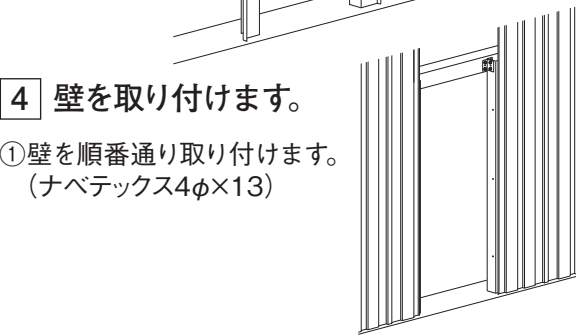


5 下枠及び額縁を取り付けます。

①下枠を図のように置きます。
②額縁をさし込み固定します。
(六角フランジテックス 6φ×19、ナベテックス 4φ×13)
③額縁に上枠固定金具を取り付けます。
(セムスボルト M6×10)

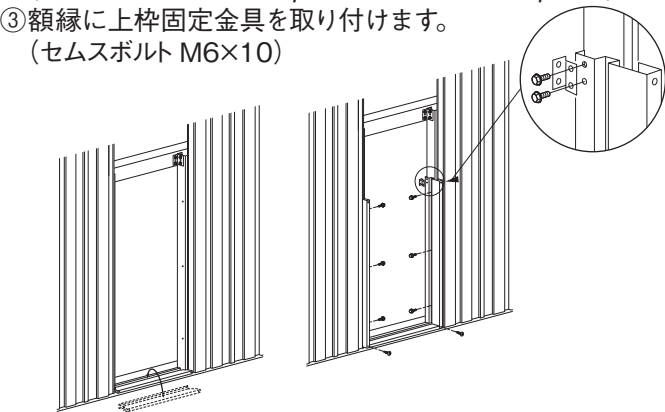


6 上枠を取り付けます。

①室内側から上枠を取り付けます。
(セムスボルト M6×10)

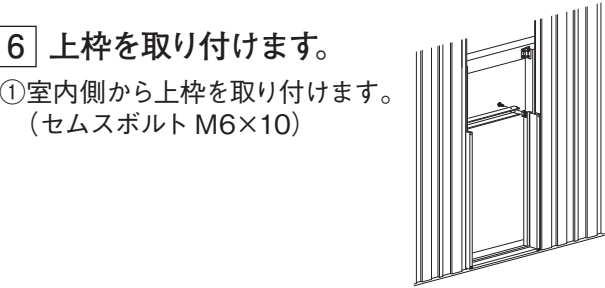


7 上枠カバー及び壁を取り付けます。


①壁を下図のように切り欠き、上枠カバー
を取り付けます。

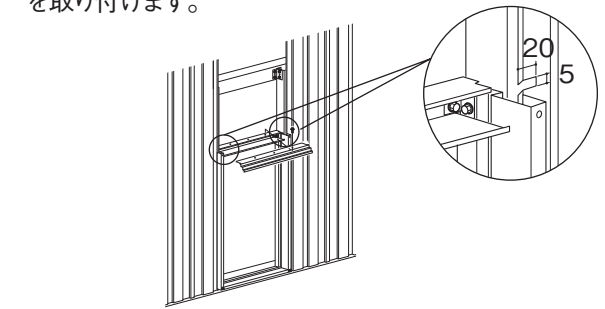

②カットした胴縁の両端に8φ孔加工します。
隣の胴縁と同じ高さになるように連結部取付金具を縦枠
に取り付け、上枠の上にカットした胴縁を取り付けます。
(ナベテックス 4φ×13、セムスボルト M6×10)

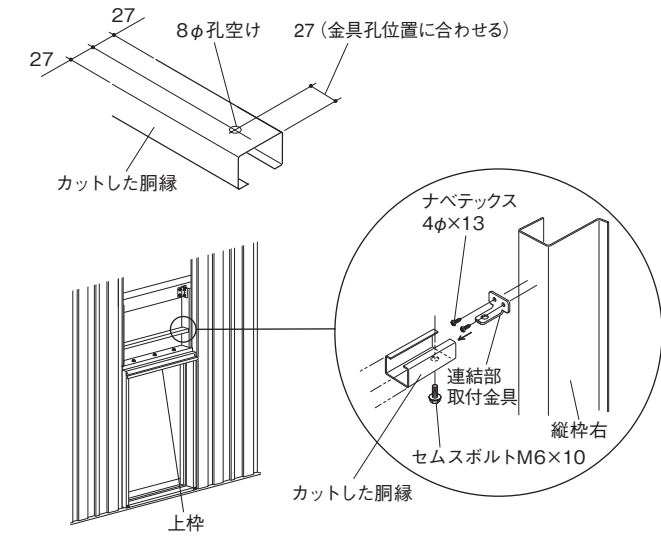


③壁を現物に合わせてカットし取り付けます。

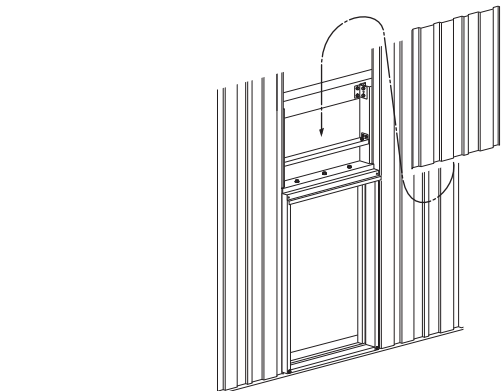


8 アンカープレートで固定してください。

①アンカープレートを縦枠に取り付けます。
②アンカープレートをホールインアンカーで固定します。

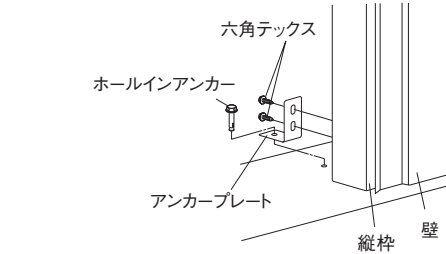


9 サッシ枠を取り付けます。

①サッシ枠を組み、本体に取り付けます。

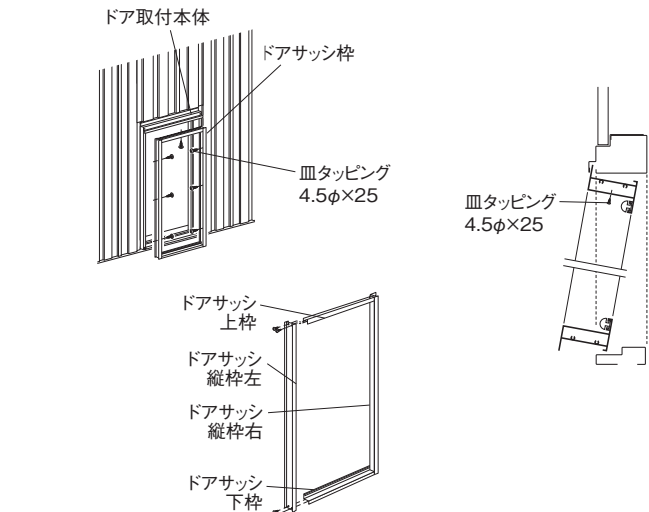

10 ドア本体を取り付けます。

①ドア本体に錠セットを
取り付けます。
②ドア本体をサッシ枠に
取り付けます。

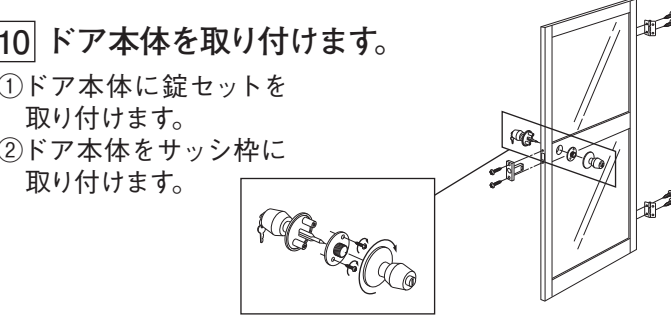


11 ドアクローザーを取り付けます。

①梱包番号MH5-1613 (ドアクローザー) に組立説明書が
入っています。

12 コーキングで仕上げます。

①スチール枠の廻り等水の浸入が
考えられる箇所にコーキングをし
仕上げてください。

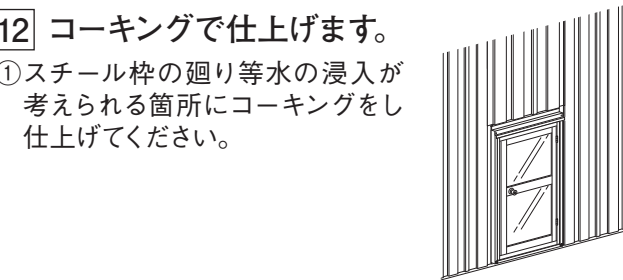

ヨドコウ

SOB_OPKD_KS_2025A