


ヨド倉庫 オプション 間仕切セット 組立説明書

梱包組合せ表


	胴縁L・M S02-5311	胴縁 H S02-5321	枠 S03-5331	壁 L S03-1111	壁 M S03-1113	壁 H S03-1121	壁 M S03-1123	壁 H S03-1131	壁 H S03-1133
Lタイプ	2	—	1	1	1	—	—	—	—
Mタイプ	1	1	1	—	—	1	1	—	—
H・FHタイプ	—	2	1	—	—	—	—	1	1

1 胴縁Eの取付け

- ① 胴縁取付金具を柱に取り付けます。
(セルフドリルビス4φ×13)
- ② 胴縁Eを胴縁取付金具に取り付けます。
(セムスボルトM8×21、フランジナットM8)

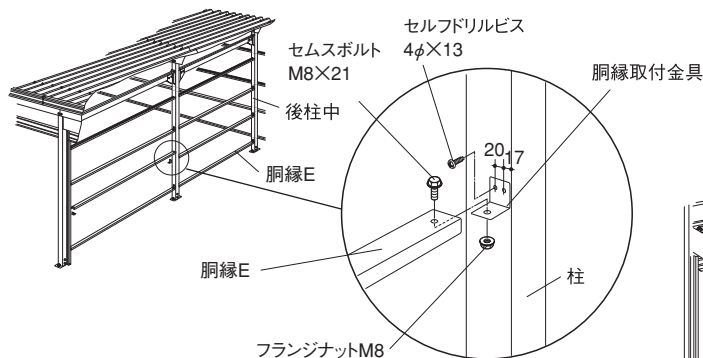


胴縁取付金具取付位置

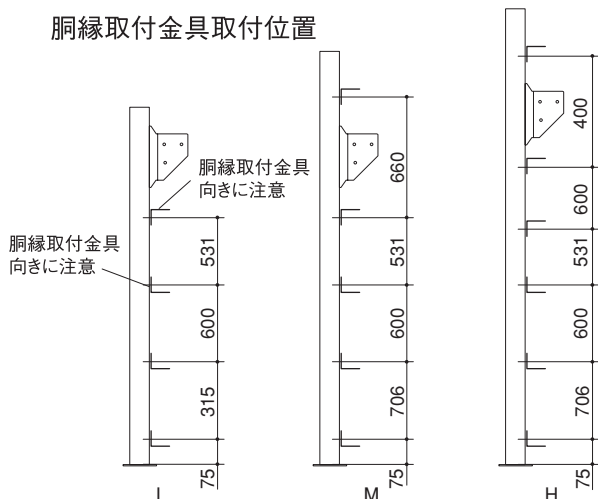

3 見切の取付け


- ① 見切前を胴縁の先端に取り付けます。
(セルフドリルビス4φ×13)
この時、ブラケットの下端から上の部分をカットしてください。Hの場合は、ブラケットの下端からブラケットの上端までをカットしてください。
- ② 見切後を胴縁の後端に取り付けます。
(セルフドリルビス4φ×13)

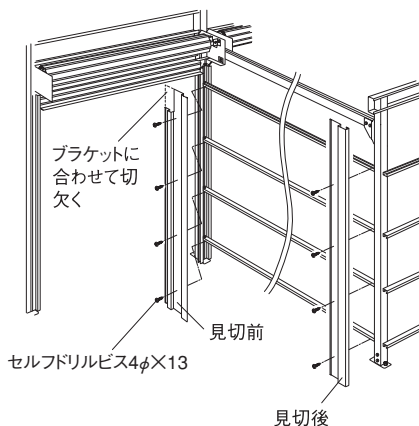

注意 正面より向かって右側に目隠しがつく場合は、壁パネルを取り付けた後に見切前を取り付けてください。

4 壁の取付け



- ① 壁を胴縁Eに取り付けます。(セルフドリルビス4φ×13)
この時、一番前側の壁は図の位置から取り付けてください。
- ② 中桁部分の壁を現物に合わせて切欠いてください。

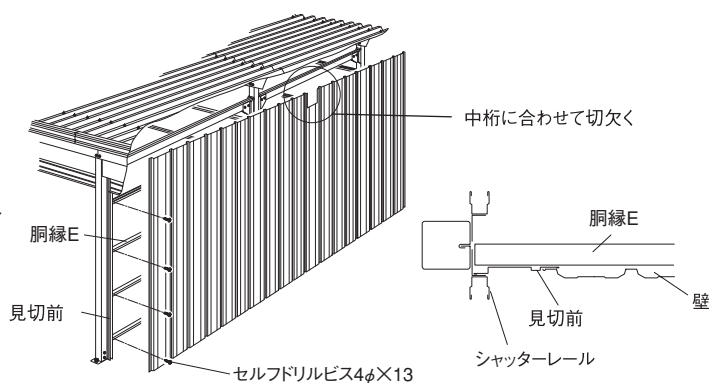

注意 正面より向かって右側に目隠しがつく場合は、図のように、壁を胴縁Eに取付けた後に見切前を取り付けてください。

2 間仕切り上見付の取付け

- ① 間仕切り上見付前、下、後を中桁に図のように取り付けます。(セルフドリルビス4φ×13)

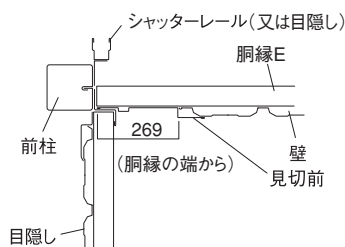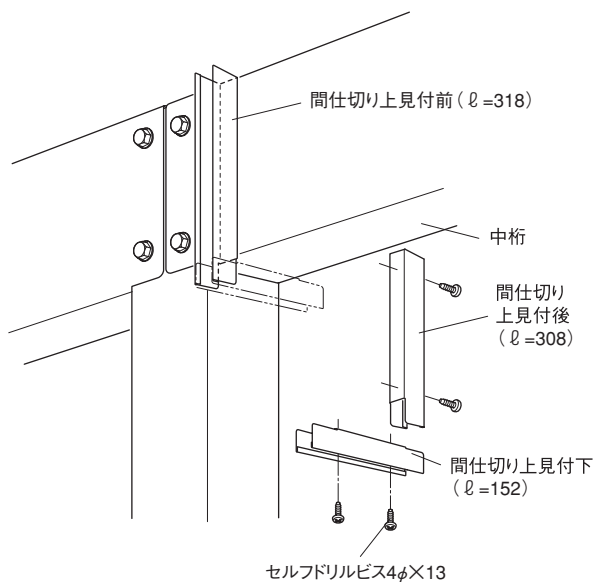

正面より向かって右側に目隠しがつく場合

ヨドコウ

SOB_OPMJ_KS_2025A