


ヨド倉庫
オプション 棚
組立説明書

棚包組合せ表


	棚 棧 SO2-5711	棚 受 SO2-5712	棚 板 SO2-5713
全機種共通	1	1	1

注1) 棚を側面又は間口を切縮めた倉庫に取り付ける場合、
棚棧Aを現物合わせて切断して下さい。


①後柱の中心に10φ孔を開け、棚受けを取り付けます。
(ボルトM10×100、袋ナットM10、ワッシャーM10)

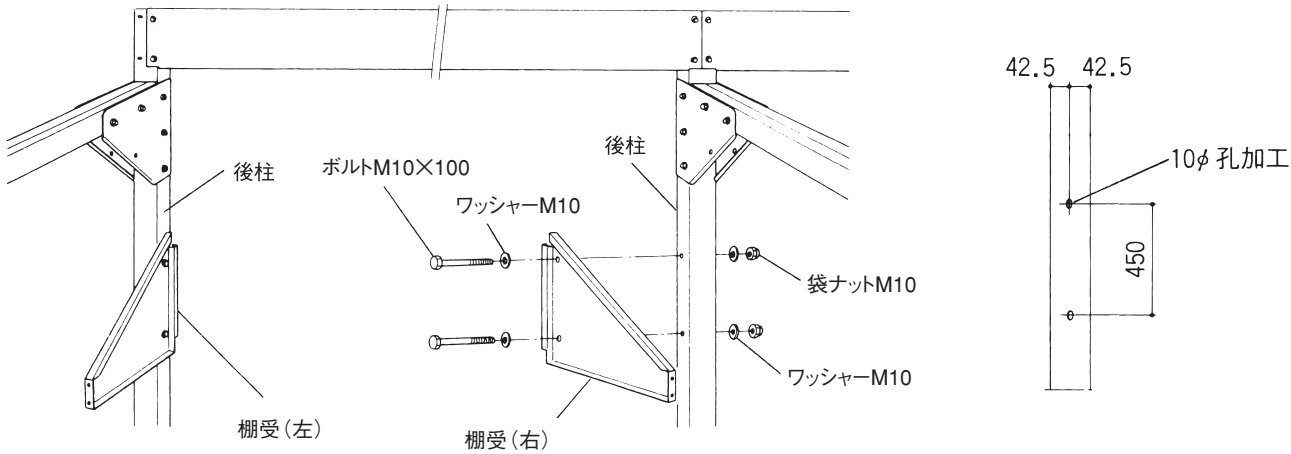


②棚棧Aを棚受に取り付けます。
(セムスボルトM6×16、フランジナットM6)

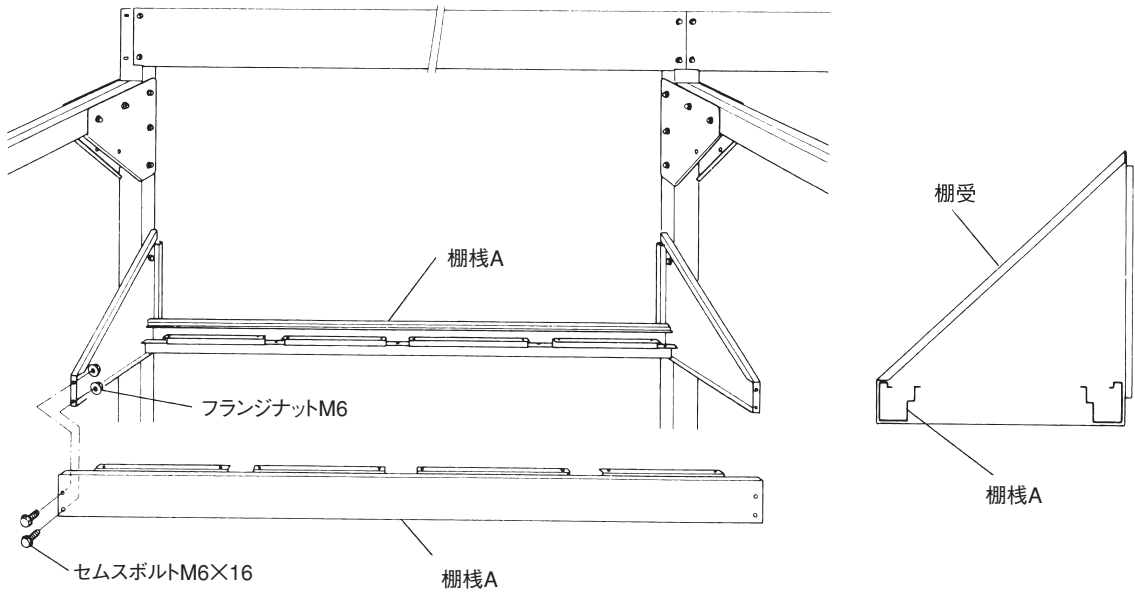

③棚棧Bを棚棧Aに取り付けます。
(セムスボルトM6×16、フランジナットM6)

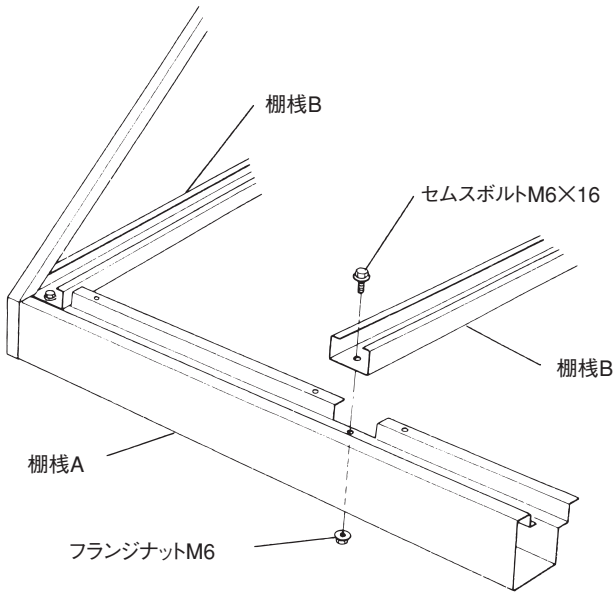

④棚板を棚棧に取り付けます。
(十字突付小ネジ3.8φ×13)

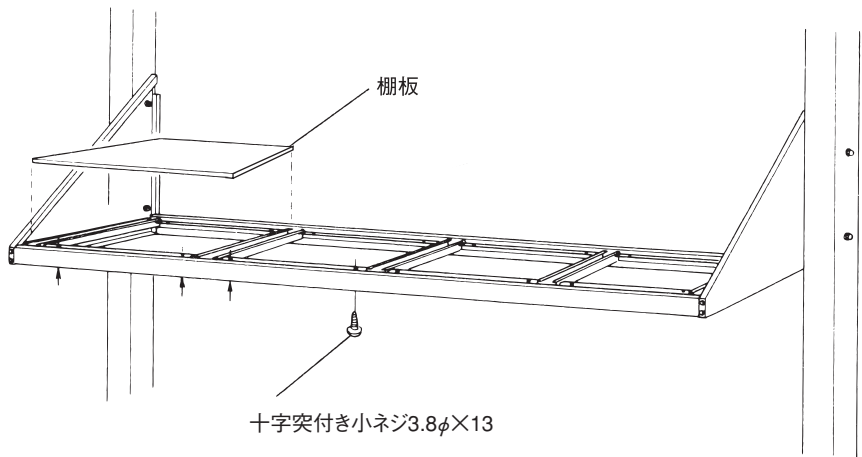

※棚板は2種ありますので下図を参考に取り付けてください。

