


本梱包内のリモコン送信機を使用するには最初にリモコンの追加登録が必要です。

以下のどちらかの方法で登録作業を行ってください。

●リモコンから追加登録を行う場合

シャッターシャフトに同梱されているリモコン、もしくは現在ご使用中のリモコンが必要です。

- ① 現在ご使用中のリモコンの「登録ボタン」を3回連続で押します。
ブザーが「ピー———（停止）」と鳴ります。

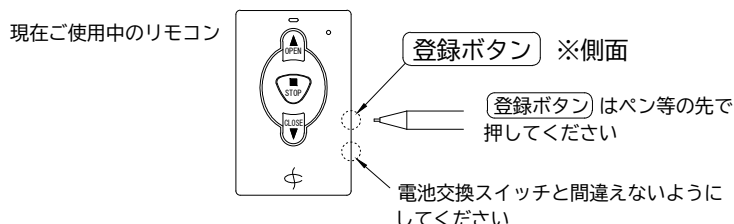

- ② 追加登録するリモコンの裏面に記載してあるIDコードを、現在ご使用中のリモコンを使って右の手順で入力します。



入力を間違えた場合はCLOSEボタンを押してもう1度IDコード入力をやり直してください。登録を途中で中止する場合は、1分間リモコンを操作しないでください。（1分後に登録操作が解除され、開閉操作が出来るようになります）

- ③ 現在ご使用中のリモコンの「登録ボタン」を1回押します。
ブザーが「ピー———（停止）」と鳴り、登録が完了します。
- ④ 追加登録したリモコンでシャッターを開閉し、問題なく動作する事を確認してください。
シャッターが動かない場合は①からやり直してください。

（例）追加登録するリモコンのIDコードが「07650043」の場合

IDコード	現在ご使用中のリモコンのボタン操作
0	何も押さない
↓次へ	STOP を1回押す
7	OPEN を7回押す
↓次へ	STOP を1回押す
6	OPEN を6回押す
↓次へ	STOP を1回押す
5	OPEN を5回押す
↓次へ	STOP を1回押す
0	何も押さない
↓次へ	STOP を1回押す
0	何も押さない
↓次へ	STOP を1回押す
4	OPEN を4回押す
↓次へ	STOP を1回押す
3	OPEN を3回押す
完了	STOP を1回押す

●電動モーターの制御盤から追加登録を行う場合

注意 操作パネルは高所にありますので、踏み台、脚立等安定した足場を使用して作業してください。

- ① シャッターを全閉状態にします。
- ② 電動モーター下部の操作パネルの「登録スイッチ」を3回連続で押します。
状態ランプが点滅し、追加登録可能な状態になります。


- ③ 追加登録するリモコンの「STOP」を押すと、ブザーが「ピー———（停止）」と鳴り、リモコンが登録されます。

- ④ 操作パネルの「登録スイッチ」を1回押すと、状態ランプが消灯し登録が完了します。

- ⑤ 追加登録したリモコンでシャッターを開閉し、問題なく動作する事を確認してください。
シャッターが動かない場合は①からやり直してください。

電動モーター（制御盤）は正面向かって左側の庫内シャッターシャフトに付いています

※電動モーターは全閉状態でないと見えません

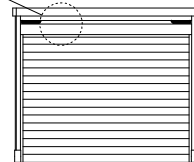

操作パネル図

