

0 事前準備

● 電源の準備

以下の電源をご用意ください。

AC100V（2Pコンセント） 50／60Hz 定格出力：300W以上

2Pコンセント（AC100V）

● 本体はシャッターの取り付け前まで完了させてください。

1 ケーブルクリップの取り付け

ブラケット（右）にケーブルクリップを取り付けます。

2 ブラケットの取り付け

ブラケットを本体に取り付けます。（本体組説参照）

3 シャフトの取り付け

シャフトをブラケットに取り付けます。（本体組説参照）
電源線、切替ワイヤーを破損させないように注意してください。

4 電源線・切替ワイヤーの配線

- ①電源線、切替ワイヤーをシャフトに固定された袋から取り出します。
- ②ブラケットの上部を通してケーブルクリップに固定します。
コード、ワイヤーがたるまないように配線し、クリップは緩み無く確実に固定してください。




注意

電源線、切替ワイヤーをシャフトに固定している結束バンドは取り外さないでください。電源線、切替ワイヤーがシャッターに巻き込まれ故障の原因となります。

5 ワイヤー固定金具・切替ワイヤーの仮固定


- ①ワイヤー固定金具を柱の一番上の孔に仮止めします。
- ②ワイヤー固定金具の△孔にワイヤー端部を通し、切替ワイヤーを金具にナットで固定します。
- ③切替ワイヤー端部にリングを取り付けます。

5-①

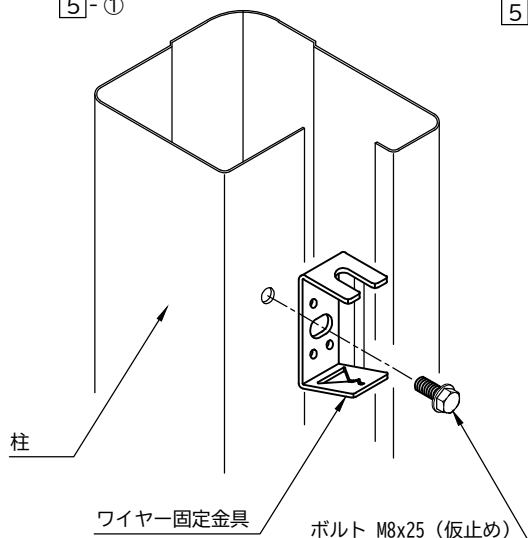


※側面シャッター、後面シャッターの場合も同様に、柱の一番上の孔で固定します。

5-②

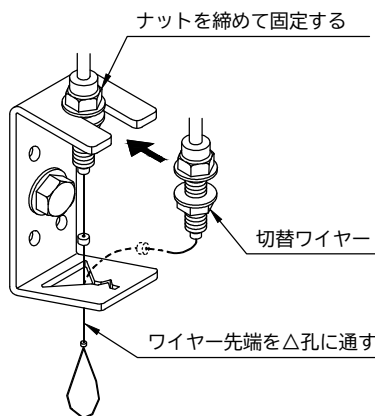

5-③

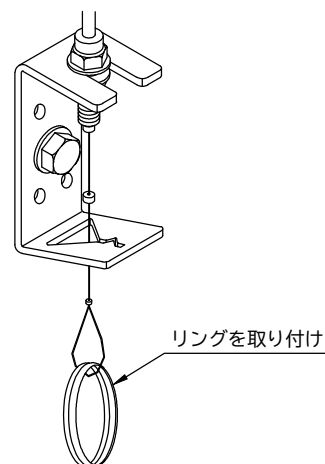


※切替ワイヤーは上図の初期状態で「電動」設定になっています。
「手動」に切替えるまでロックが掛かっており手動開閉は出来ません。

（裏面に続く）

（表面から続く）




6 スラットの取り付け

分割されたスラットを順に差し込んでください。（本体組説参照）
嵌合部はペンチ等で確実にカシメてください。

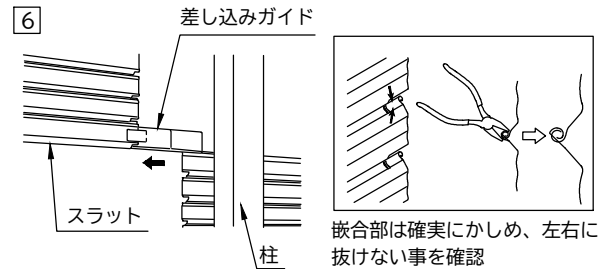

7 スラットの巻き上げ

- ①切替ワイヤーを「手動位置」にします。
- ②シャフトの固定ピンを外します。（庫内から見て「左」側）
- ③スラットを外側に軽く押しながら、ゆっくりと巻き上げます。

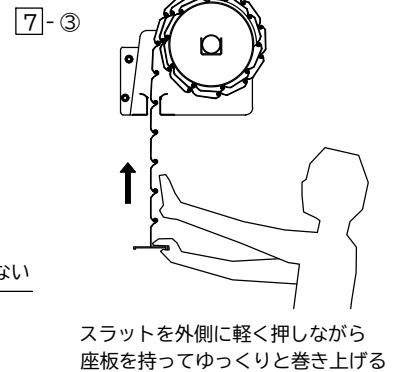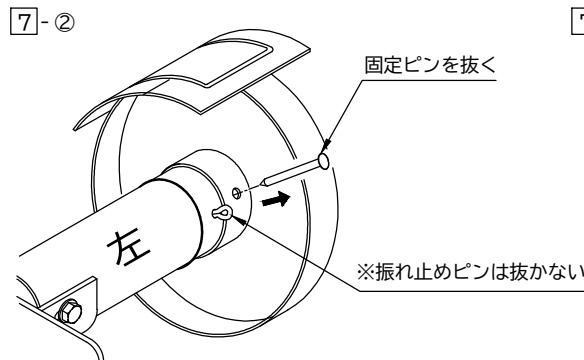
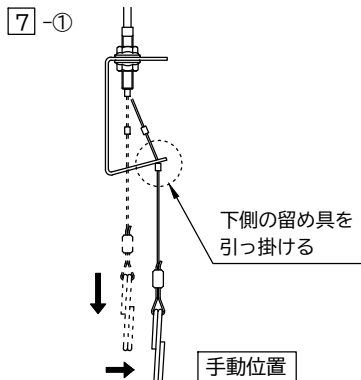


注意 振れ止めピンは抜かないでください。
抜くと正常に動作しなくなります。

注意 強く押し込んだり、勢いよく巻き上げるとキズ付きの原因になります。



8 ガイドレールの取り付け

- ①柱に取り付けたワイヤー固定金具を一旦取り外します。
リングは取り付けのまま、ワイヤーを金具から取り外してから固定ボルトを取り外してください。
- ②ガイドレールを柱に取り付けます。
同時に、ワイヤー固定金具をレールの一番上の孔に取り付けてください。

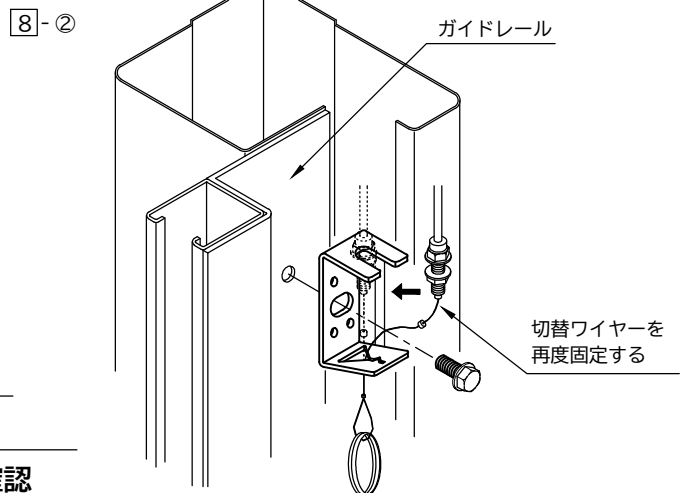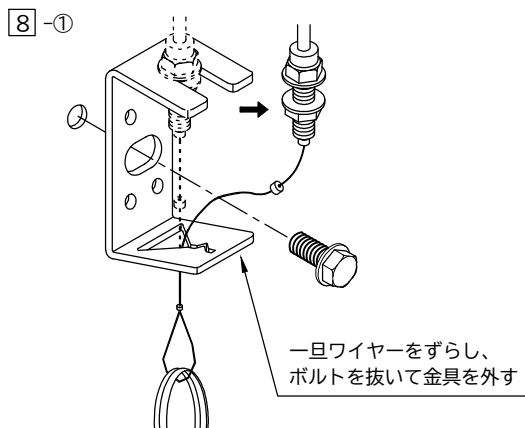

9 建付け確認／下限・上限リミットの設定／動作確認

- ①同梱の「工事完了検査表」を参照し、建付け確認を行ってください。
- ②切替ワイヤーを「電動位置」に戻します。
- ③同梱の「リミット設定要領」を参照し、リミット設定を完了してください。
- ④最後に「工事完了検査表」を参照し、電動シャッターの動作確認を行ってください。

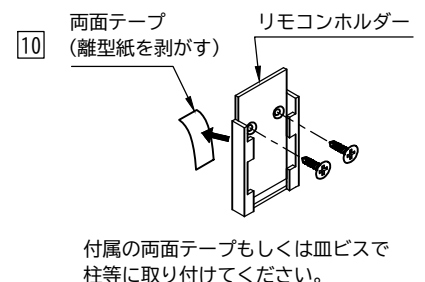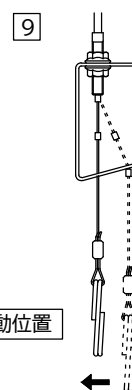

10 リモコンホルダーの取り付け

必要な場合、リモコンホルダーを庫内に取り付けます。
取り付けの要否、取り付け位置はお施主様にご確認ください。

以上で電動シャッターの取り付けは完了です。