
ヨド物置三沙号 組立説明書 LMD-2911型·2911H型·2915型·2915H型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。 組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

※この組立説明書は「2915」の組立手順を基本に説明しています。

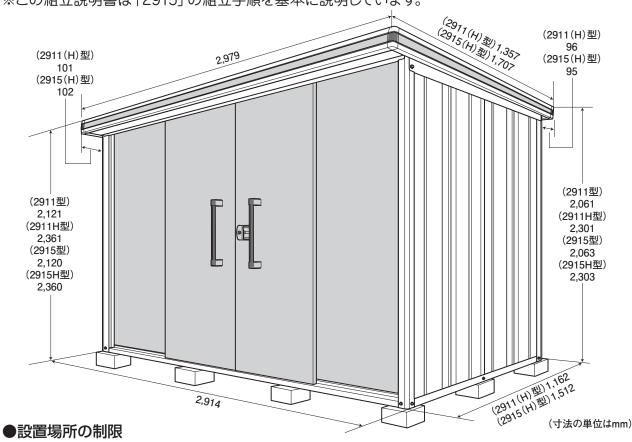

- ●建物の屋上には設置しないでください。
- ●バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。 ●大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- ●崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- ●給湯器の前には設置しないでください。

●組立施工の際には

- ●アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。 ●組立の際には手袋を着用してください。 ●梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
- ●組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- ●風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- ●高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。 ●組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。
- ●梱包組み合わせ表

機	種	2911 型	2915 型	2911H型	2915H 型		
部	80	LM5-0162	LM5-0162	LM5-0162	LM5-0162		
	上枠前後	LM5-0207	LM5-0207	LM5-0207	LM5-0207		
枠	下枠前後	LM5-0257 LM5-0257 LM5-0257		LM5-0257	LM5-0257		
17 +	上枠左右	LM5-0302	LM5-0303	LM5-0302	LM5-0303		
	下枠左右	LM5-0352	LM5-0353	LM5-0352	LM5-0353		
柱		LM5-0413	LM5-0413	LM5-0414	LM5-0414		
間柱	一般型·積雪型	LM5-1469	LM5-1470	LM5-1473	LM5-1474		
间柱	豪雪型	LM5-1439	LM5-1440	LM5-1443	LM5-1444		
鼻隔	顎し	LM5-1107	LM5-1107	LM5-1107	LM5-1107		
	一般型	LM5-0551	LM5-0551	LM5-0551	LM5-0551		
	(集而平)	LM5-3551	LM5-3551	LM5-3551	LM5-3551		
補強	積雪型	LM5-3577	LM5-3577	LM5-3577	LM5-3577	슫	
	豪雪型	LM5-3554	LM5-3554	LM5-3554	LM5-3554		
	36.显示	LM5-3577	LM5-3577	LM5-3577	LM5-3577		

H型	機種		2911 型	2915 型	2911H型	2915H 型	
0162	-		LM5-0710	LM5-0713	LM5-0710	LM5-0713	
0207	床		_	LM5-0713	_	LM5-0713	
0257	E	10	LM5-0915	LM5-0922	LM5-0915	LM5-0922	
0303	屋根			- LM5-0922		LM5-0922	
0353			LM5-1003	LM5-1004	LM5-1013	LM5-1014	
0414	5	€	LM5-1003	LM5-1004	LM5-1013	LM5-1014	
1474			LM5-1022	_	LM5-1032	_	
1444	袖壁		LM5-1057	LM5-1057	LM5-1067	LM5-1067	
1107	肩	Ē	LM5-1707	LM5-1707	LM5-1717	LM5-1717	
0551	棚	板	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	
3551		一般型	17	18	17	18	
3577	合計	合計 積雪型	18	19 18		19	
3554		豪雪型	18	19	18	19	
3577							

LM5-0162 2911 (H)		●卜枠左右梱包		●床		●鼻隠し		●扉	
LIVIS-0102 2311(11)	·2915(H)	LM5-0352	2911(H)	LM5-0710	2911(H)	LM5-1107 2911(H)·2915(H)	LM5-1707 29	11 - 2915
部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量
ELD 間柱固定金具	4	ELD 下枠側 A1.5 (左)	1	ELD 床板 A1.5	8	ELD 鼻隠し前 A4.0	1	ELD 扉右 L-A	1
ポルト (スプリングワッシャー付) M 6 × 15	9 (1)	ELD 下枠側 A1.5 (右)	1			ELD 鼻隠し後 A4.0	1	ELD 扉左 L-A	1
EL 上枠前連結金具	1	/ /// (2/		LM5-0713	2915(H)			ELD 取手	2
床押え金具③	1	LM5-0353	2915 (H)	ELD 床板 A2.0	4	●間柱		ELD 扉支持材 OD-A	1
屋根止結金具 KN	3[3]	ELD 下枠側 A2.0 (左)	1	ELD PRIX TILIO		LM5-1469	2911	ELD 戸車上昇防止ブレート OD	4
T型レンチ	1	ELD 下枠側 A2.0 (右)	1	●屋根		部材名	数量	ポルトM 6 × 15 (白)	6
ELD アンカープレート (L)	_	220 11170 712.0 (2)		LM5-0915	2911(H)	ELD 間柱 前 L	2	300 F M 6 7 TO (L)	
ELD 屋根隙間隠し A	3	●柱		部材名	数量	ELD 間柱 後 L	3	LM5-1717 2911	H · 2915H
ELD 屋根隙間隠し B	1		911 - 2915	ELD 屋根 (70) A1.5	4	ELD 間柱 側中 1.5L	2	ELD 扉右 H-A	1 23131
ボルトM 6 × 15 (白)	186[11] (8)	部材名	数量	EED 座版 (70) A1.5	4	CCD 間任 脱干 1.5C		ELD 扉左 H-A	1
組立説明書	1	ELD 柱前 OD- 右 L	1	LM5-0922	2915 (H)	LM5-1470	2915	ELD 取手	2
取扱説明書	1	ELD 柱前 OD- 右 L	1	ELD 屋根 (70) A2.0	2913 (H)	ELD 間柱 前 L	2	ELD 最支持材 OD-A	1
保証書 5 年	1	ELD 柱前 OD- 左 L ELD 柱後 L	2	ELD 座板 (70) A2.0	2	ELD 間柱 後 L	3	ELD 原文持初 OD-A ELD 戸車上昇防止ブレート OD	4
	*#FEII C3		2	₽		ELD 間柱 復 L ELD 間柱 側中 2.0L	2	ポルトM6×15 (白)	6
※数量の()内は一般型及び利力は一般型、()内は一般型、()内は積雪型		ELD 戸当り (M) L		●壁	0044	ELD 個性 捌中 Z.UL		W// LIN 0 x 12 (A)	0
表しています。	OD J. MESK C	145 0444		LM5-1003	2911		004411	- 100.15	
			H · 2915H	部材名	数量	LM5-1473	2911H	●棚板	
●上枠前後		ELD 柱前 OD- 右 H	1	ELD 壁パネル L-A	3	ELD 間柱 前 H	2	LM5-1903 2911 (H)	_
	·2915(H)	ELD 柱前 OD- 左 H	1			ELD 間柱 後 H	3	部材名	数量
部材名	数量	ELD 柱後 H	2	LM5-1004	2915	ELD 間柱 側中 1.5H	2	ELC 棚板 A2.0N	2
ELD 上枠前 OD-A4.0	1	ELD 戸当り (M) H	2	ELD 壁パネル L-A	4			ELC 棚受 N 右	3
ELD 上枠後 A4.0	1					LM5-1474	2915H	ELC 棚受 N 左	3
		●補強		LM5-1013					
					2911H	ELD 間柱 前 H	2		
●下枠前後梱包			·2915 (H)	ELD 壁パネル H-A	3	ELD 間柱 削 H ELD 間柱 後 H	3		
	·2915(H)		·2915(H) 数量						
	·2915(H) 数量	LM5-0551 2911 (H)				ELD 間柱 後 H	3		
LM5-0257 2911 (H)		LM5-0551 2911 (H) 部材名	数量	ELD 壁パネル H-A	3	ELD 間柱 後 H	3		
LM5-0257 2911(H) 部材名	数量	LM5-0551 2911 (H) 部材名 ELD もや C-A4.0 DLN	数量	ELD 壁パネル H-A LM5-1014	3 2915H	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H	2911		
LM5-0257 2911 (H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0	数量	LM5-0551 2911 (H) 部材名 ELD もや C-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0	数量	ELD 壁パネル H-A LM5-1014	3 2915H	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439	3 2 2911		
ELD 下枠後 A4.0	数量 1 1	LM5-0551 2911 (H) 部材名 ELD もや C-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0	数量 1 1 ·2915(H)	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A	2915H	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱 前 U L	2911		
ELD 下枠後 A4.0	数量 1 1	LM5-0551 2911 (H) 部材名 ELD もや C-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0 LM5-3551 2911 (H)	数量 1 1 ·2915(H)	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022	2915H 4 2911	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 後 L	2911 2 3		
LM5-0257 2911 (H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0	数量 1 1	M5-0551 2911 (H) 部材名 ELD もや C-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0 M5-3551 2911 (H) ELD もや G-A4.0SW DLS	数量 1 1 ·2915(H)	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022	2915H 4 2911	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 後 L	2911 2 3		
ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0	数量 1 1 2	M5-0551 2911 (H) 部材名 ELD もや C-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0 LM5-3551 2911 (H) ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S	数量 1 1 -2915(H) 1 1	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD 壁パネル L-F	2915H 4 2911 2	ELD 間柱後 H ELD 間柱側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱前 U L ELD 間柱後 L ELD 間柱倒中 U 1.5L	2911 2 3 2 3 2		
EM5-0257 2911(H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠袴 A4.0 ELD 床押え A4.0 ■上枠左右 LM5-0302 部材名	数量 1 1 2 2911(H)	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 未補強 A4.0 LM5-3551 2911 (H) ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S ELD 未補強 A4.0	数量 1 1 -2915(H) 1 1	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD壁パネル L-F LM5-1032	2915H 4 2911 2 2911H	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 後 L ELD 間柱 側中 U 1.5L LM5-1440	2911 2 3 2 3 2		
ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0	数量 1 1 2 2911(H) 数量	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 未補強 A4.0 LM5-3551 2911 (H) ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S ELD 未補強 A4.0	数量 1 1 ·2915(H) 1 1 1 1 H · 2915H	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD壁パネル L-F LM5-1032	2915H 4 2911 2 2911H	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 後 L ELD 間柱 側中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱 前 U L	2911 2 3 2 2915 2 2915		
ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0 ●上枠左右 LM5-0302 部材名 ELD 上枠左 A1.5	数量 1 1 2 2911 (H) 数量 1	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 未補強 A4.0 LM5-3551 2911 (H) ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S ELD 床補強 A4.0 LM5-3554 2911	数量 1 1 ·2915(H) 1 1 1 1 H · 2915H	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD 壁パネル L-F LM5-1032 ELD 壁パネル H-F	2915H 4 2911 2 2911H	ELD 間柱後 H ELD 間柱側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱前 U L ELD 間柱後 L ELD 間柱側中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱前 U L ELD 間柱後 U	2911 2 3 2 2915 2 3 3 2		
ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0 ●上枠左右 LM5-0302 部材名 ELD 上枠左 A1.5	数量 1 1 2 2911 (H) 数量 1	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 未確強 A4.0 ELD もや G-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0 ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S ELD 床補強 A4.0 ELD もや D-A4.0S ELD 床補強 A4.0 ELD もや I-A4.0UW DLU ELD もや I-A4.0UW DLU DLU ELD もや I-A4.0UW DLU	数量 1 1 1 ·2915(H) 1 1 1 1 H · 2915H	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD 壁パネル L-F LM5-1032 ELD 壁パネル H-F	2915H 4 2911 2 2911H 2	ELD 間柱後 H ELD 間柱側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱前 U L ELD 間柱後 L ELD 間柱側中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱前 U L ELD 間柱後 U	2911 2 3 2 2915 2 3 3 2		
EM5-0257 2911(H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0 ●上枠左右 LM5-0302 部材名 ELD 上枠左 A1.5 ELD 上枠右 A1.5	数量 1 1 2 2911(H) 数量 1 1 1	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 未確強 A4.0 DLN ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S ELD 未補強 A4.0 DLN ELD 未補強 A4.0 DLN ELD もや D-A4.0S ELD 未補強 A4.0 DLN ELD もや H-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0U	数量 1 1 1 ·2915(H) 1 1 1 1 H·2915H	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD壁パネル L-F LM5-1032 ELD 壁パネル H-F ●袖壁 LM5-1057 2	3 2915H 4 2911 2 2911H 2 2911H 2 911 · 2915 数量	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 例中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 朝中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱 領中 U 2.0L	2911 2 2 3 3 2 2 2915 2 2 3 3 2 2 2911H		
EM5-0257 2911 (H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 A4.0 ELD 床枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0 ●上枠左右 LM5-0302 部材名 ELD 上枠左 A1.5 ELD 上枠右 A1.5 ELD 上枠右 A2.0	数量 1 1 2 2911(H) 数量 1 1 1 2915(H)	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 未補強 A4.0 ELD もや G-A4.0SW DLS ELD 未補強 A4.0 ELD 未補強 A4.0 ELD もや D-A4.0S ELD 未補強 A4.0 ELD もや D-A4.0S ELD 未補強 A4.0 ELD もや I-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0U ELD 未補強 A4.0	数量 1 1 1 ·2915(H) 1 1 1 1 H · 2915H J 1 1	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD 壁パネル L-F LM5-1032 ELD 壁パネル H-F ●袖壁 LM5-1057 2	2915H 4 2911 2 2911H 2	ELD 間柱後 H ELD 間柱側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱前 U L ELD 間柱側中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱前 U L ELD 間柱前 U L ELD 間柱傾中 U 2.0L LM5-1443 ELD 間柱側中 U 2.0L	2911 2 2 3 3 2 2 2915 2 2 3 2 2 2911H		
EM5-0257 2911(H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0 ●上枠左右 LM5-0302 部材名 ELD 上枠左 A1.5 ELD 上枠右 A1.5	数量 1 1 2 2911(H) 数量 1 1 1	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0 LM5-3551 2911 (H) ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S ELD 床補強 A4.0 LM5-3554 2911 ELD もや I-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0U ELD 床補強 A4.0 LM5-3577 2911 (H)	数量 1 1 1 ·2915(H) 1 1 1 1 H·2915H	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD 壁パネル L-F LM5-1032 ELD 壁パネル H-F ◆袖壁 LM5-1057 2 ELD 袖壁 L-A	2915H 4 2911 2 2911H 2 2911H 2 311·2915 数量 2	ELD 間柱後 H ELD 間柱側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱前 U L ELD 間柱後 L ELD 間柱側中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱後 L ELD 間柱後 U ELD 間柱後 H ELD 間柱前 U H ELD 間柱後 H	2911 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2		
EM5-0257 2911 (H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 A4.0 ELD 床枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0 ●上枠左右 LM5-0302 部材名 ELD 上枠左 A1.5 ELD 上枠右 A1.5 ELD 上枠右 A2.0	数量 1 1 2 2911(H) 数量 1 1 1 2915(H)	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 未補強 A4.0 ELD もや G-A4.0SW DLS ELD 未補強 A4.0 ELD 未補強 A4.0 ELD もや D-A4.0S ELD 未補強 A4.0 ELD もや D-A4.0S ELD 未補強 A4.0 ELD もや I-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0U ELD 未補強 A4.0	数量 1 1 1 -2915(H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD 壁パネル L-F LM5-1032 ELD 壁パネル H-F ●袖壁 LM5-1057 2 ELD 神壁 L-A LM5-1067 291	2915H 4 2911 2 2911H 2 2911H 2 911 · 2915 30 2 1H · 2915H	ELD 間柱後 H ELD 間柱側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱前 U L ELD 間柱側中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱前 U L ELD 間柱前 U L ELD 間柱傾中 U 2.0L LM5-1443 ELD 間柱側中 U 2.0L	2911 2 2 3 3 2 2 2915 2 2 3 2 2 2911H		
EM5-0257 2911 (H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 A4.0 ELD 床枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0 ●上枠左右 LM5-0302 部材名 ELD 上枠左 A1.5 ELD 上枠右 A1.5 ELD 上枠右 A2.0	数量 1 1 2 2911(H) 数量 1 1 1 2915(H)	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0 LM5-3551 2911 (H) ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S ELD 床補強 A4.0 LM5-3554 2911 ELD もや I-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0U ELD 床補強 A4.0 LM5-3577 2911 (H)	数量 1 1 1 -2915(H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD 壁パネル L-F LM5-1032 ELD 壁パネル H-F ◆袖壁 LM5-1057 2 ELD 袖壁 L-A	2915H 4 2911 2 2911H 2 2911H 2 311·2915 数量 2	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 倒中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 被 L ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 被 U ELD 間柱 被 U ELD 間柱 视中 U 2.0L LM5-1443 ELD 間柱 前 U H ELD 間柱 後 H ELD 間柱 後 H ELD 間柱 倒中 U 1.5H	2911 2 2 3 3 2 2 2915 2 2 3 3 2 2 2911H 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3		
EM5-0257 2911 (H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 A4.0 ELD 床枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0 ●上枠左右 LM5-0302 部材名 ELD 上枠左 A1.5 ELD 上枠右 A1.5 ELD 上枠右 A2.0	数量 1 1 2 2911(H) 数量 1 1 1 2915(H)	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0 LM5-3551 2911 (H) ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S ELD 床補強 A4.0 LM5-3554 2911 ELD もや I-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0U ELD 床補強 A4.0 LM5-3577 2911 (H)	数量 1 1 1 -2915(H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD 壁パネル L-F LM5-1032 ELD 壁パネル H-F ●袖壁 LM5-1057 2 ELD 神壁 L-A LM5-1067 291	2915H 4 2911 2 2911H 2 2911H 2 911 · 2915 30 2 1H · 2915H	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 倒中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 被 L ELD 間柱 後 L ELD 間柱 後 L ELD 間柱 倒中 U 2.0L LM5-1443 ELD 間柱 前 U H ELD 間柱 後 H ELD 間柱 後 H ELD 間柱 倒中 U 1.5H	2911 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2		
EM5-0257 2911 (H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 A4.0 ELD 床枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0 ●上枠左右 LM5-0302 部材名 ELD 上枠左 A1.5 ELD 上枠右 A1.5 ELD 上枠右 A2.0	数量 1 1 2 2911(H) 数量 1 1 1 2915(H)	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0 LM5-3551 2911 (H) ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S ELD 床補強 A4.0 LM5-3554 2911 ELD もや I-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0U ELD 床補強 A4.0 LM5-3577 2911 (H)	数量 1 1 1 -2915(H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD 壁パネル L-F LM5-1032 ELD 壁パネル H-F ●袖壁 LM5-1057 2 ELD 神壁 L-A LM5-1067 291	2915H 4 2911 2 2911H 2 2911H 2 911 · 2915 30 2 1H · 2915H	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 倒中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 後 L ELD 間柱 後 L ELD 間柱 倒中 U 2.0L LM5-1443 ELD 間柱 前 U H ELD 間柱 傾中 U 1.5H LM5-1444 ELD 間柱 前 U H	2911 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2		
EM5-0257 2911 (H) 部材名 ELD 下枠前 OD-A4.0 ELD 下枠前 A4.0 ELD 床枠後 A4.0 ELD 床押え A4.0 ●上枠左右 LM5-0302 部材名 ELD 上枠左 A1.5 ELD 上枠右 A1.5 ELD 上枠右 A2.0	数量 1 1 2 2911(H) 数量 1 1 1 2915(H)	ELD もや C-A4.0 DLN ELD 床補強 A4.0 LM5-3551 2911 (H) ELD もや G-A4.0SW DLS ELD もや D-A4.0S ELD 床補強 A4.0 LM5-3554 2911 ELD もや I-A4.0UW DLU ELD もや H-A4.0U ELD 床補強 A4.0 LM5-3577 2911 (H)	数量 1 1 1 -2915(H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ELD 壁パネル H-A LM5-1014 ELD 壁パネル H-A LM 5-1022 ELD 壁パネル L-F LM5-1032 ELD 壁パネル H-F ●袖壁 LM5-1057 2 ELD 神壁 L-A LM5-1067 291	2915H 4 2911 2 2911H 2 2911H 2 911 · 2915 30 2 1H · 2915H	ELD 間柱 後 H ELD 間柱 側中 2.0H LM5-1439 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 倒中 U 1.5L LM5-1440 ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 前 U L ELD 間柱 被 L ELD 間柱 後 L ELD 間柱 後 L ELD 間柱 倒中 U 2.0L LM5-1443 ELD 間柱 前 U H ELD 間柱 後 H ELD 間柱 後 H ELD 間柱 倒中 U 1.5H	2911 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2		

●施工にあたって

- 1.まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。
- 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に 従って組立てしてください。
- 3.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。

※安全のため必ず手袋を着用してください。

4.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。 5.部材の組立ては、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は、 ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

●基礎工事に必要なもの(市販品をご準備ください。)

・コンクリートブロック 12ヶ(幅19m×長さ19m×厚さ10mが適当です。)

・コンクリート(サイズは下図の穴サイズをご参照ください。)※土の上に設置する場合に必要です。 ・芯棒打ち込み式アンカー (M12×70以上) 4本※コンクリート床の上に設置する場合に必要です。

●組立てに必要なもの(事前にご準備ください。)

·軍手 ·水準器 ·脚立

●使用ビス一覧




●アンカー工事について

アンカー工事は設置場所によって下図 のような方法があります。強風による転 倒防止のため、必ず行ってください。

内アンカーにする場合はオプションの「内アンカ - 注意 ーセット」が別途必要です。アンカープレート(L) を使って内アンカーの工事はしないでください。

《土の上に設置する場合》

《コンクリート床の上に設置する場合》

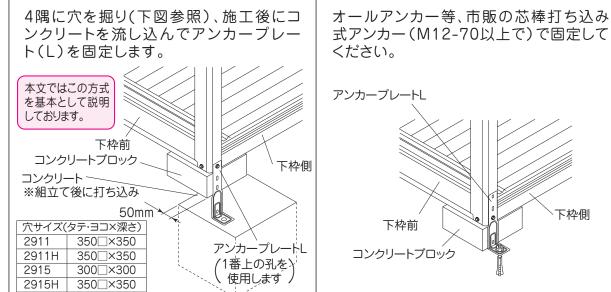


▲注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください。


1基礎施工


①設置場所の地ならし、地固めを行います。

②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)

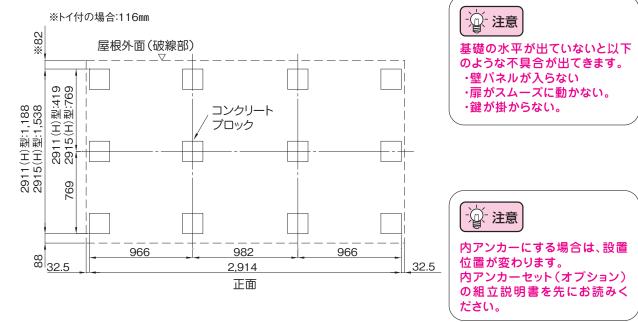



《**布基礎の場合**》(詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。)

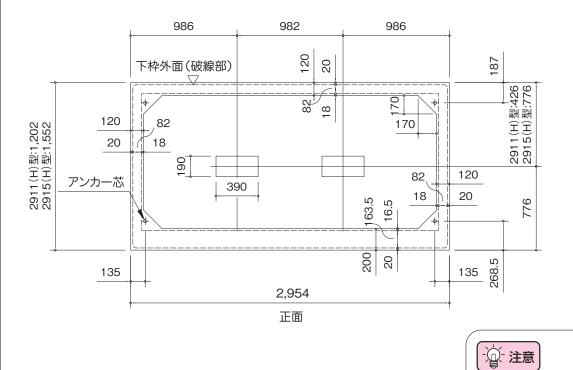


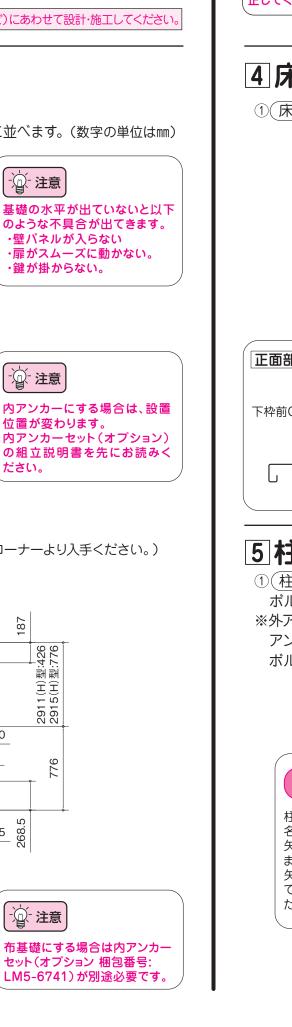



セット(オプション 梱包番号:

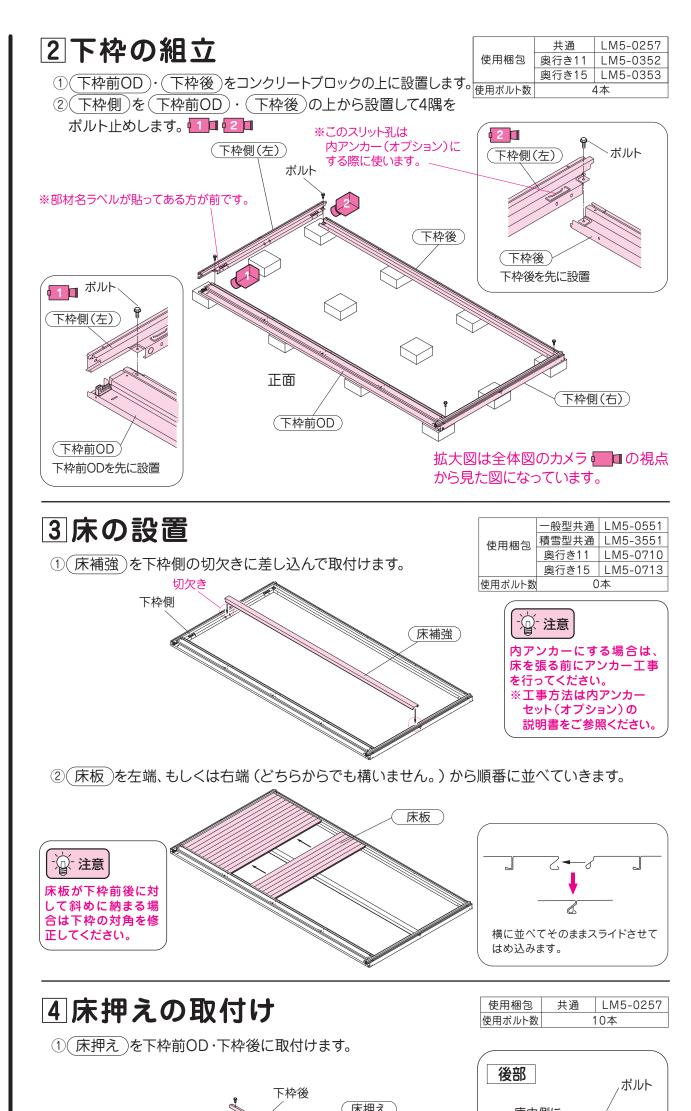


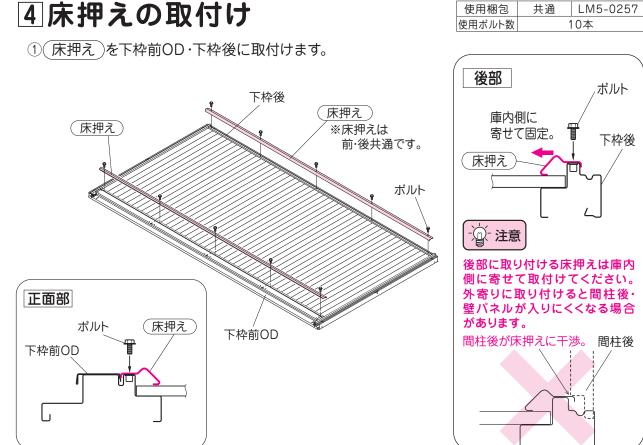


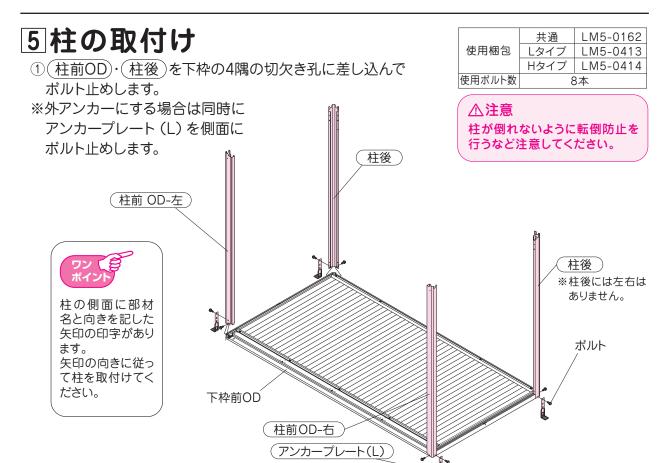


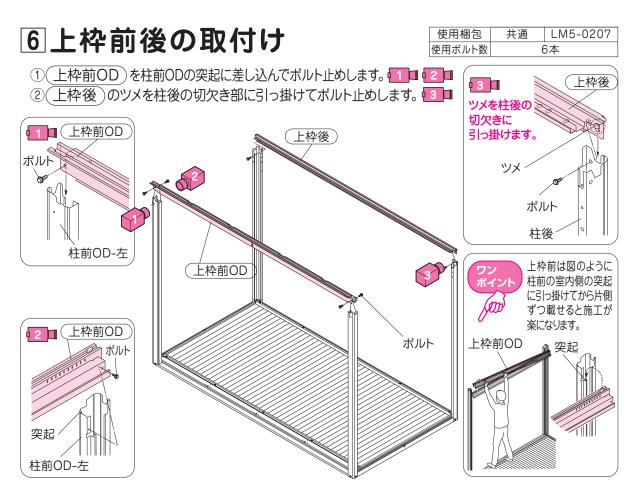

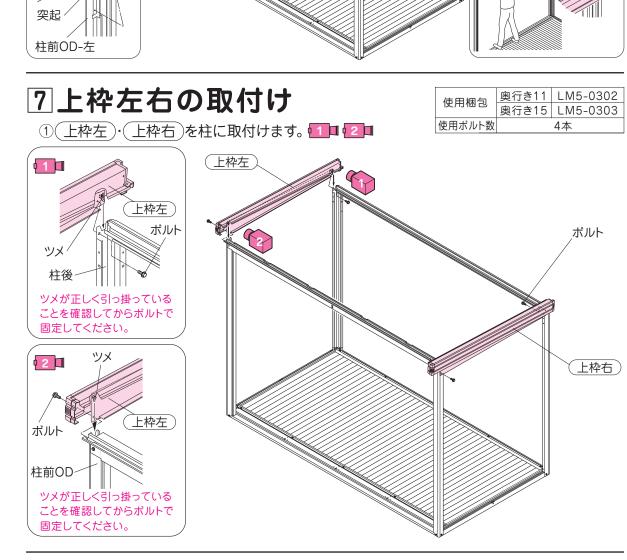

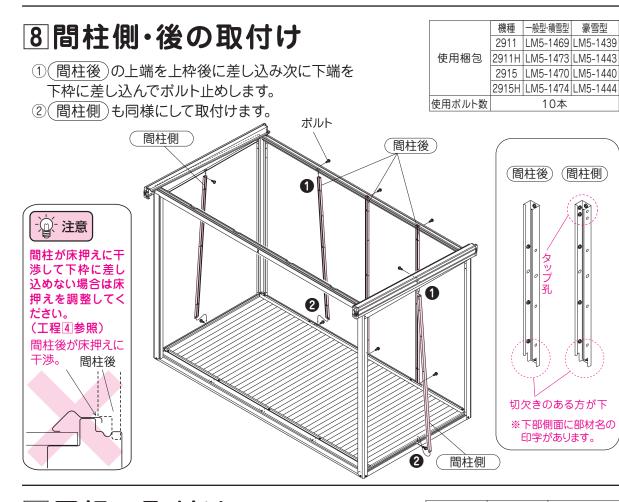


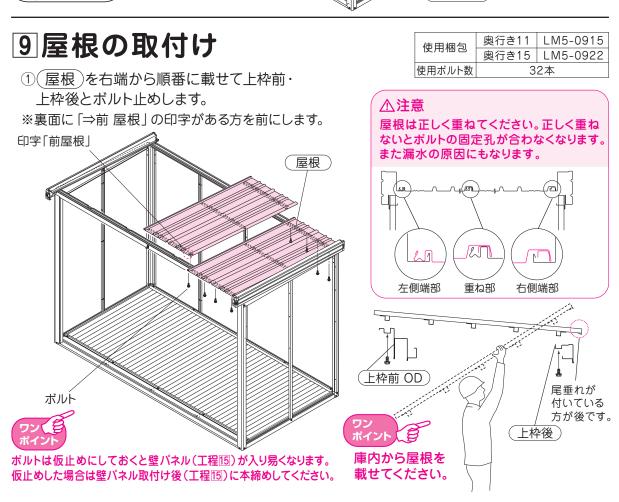

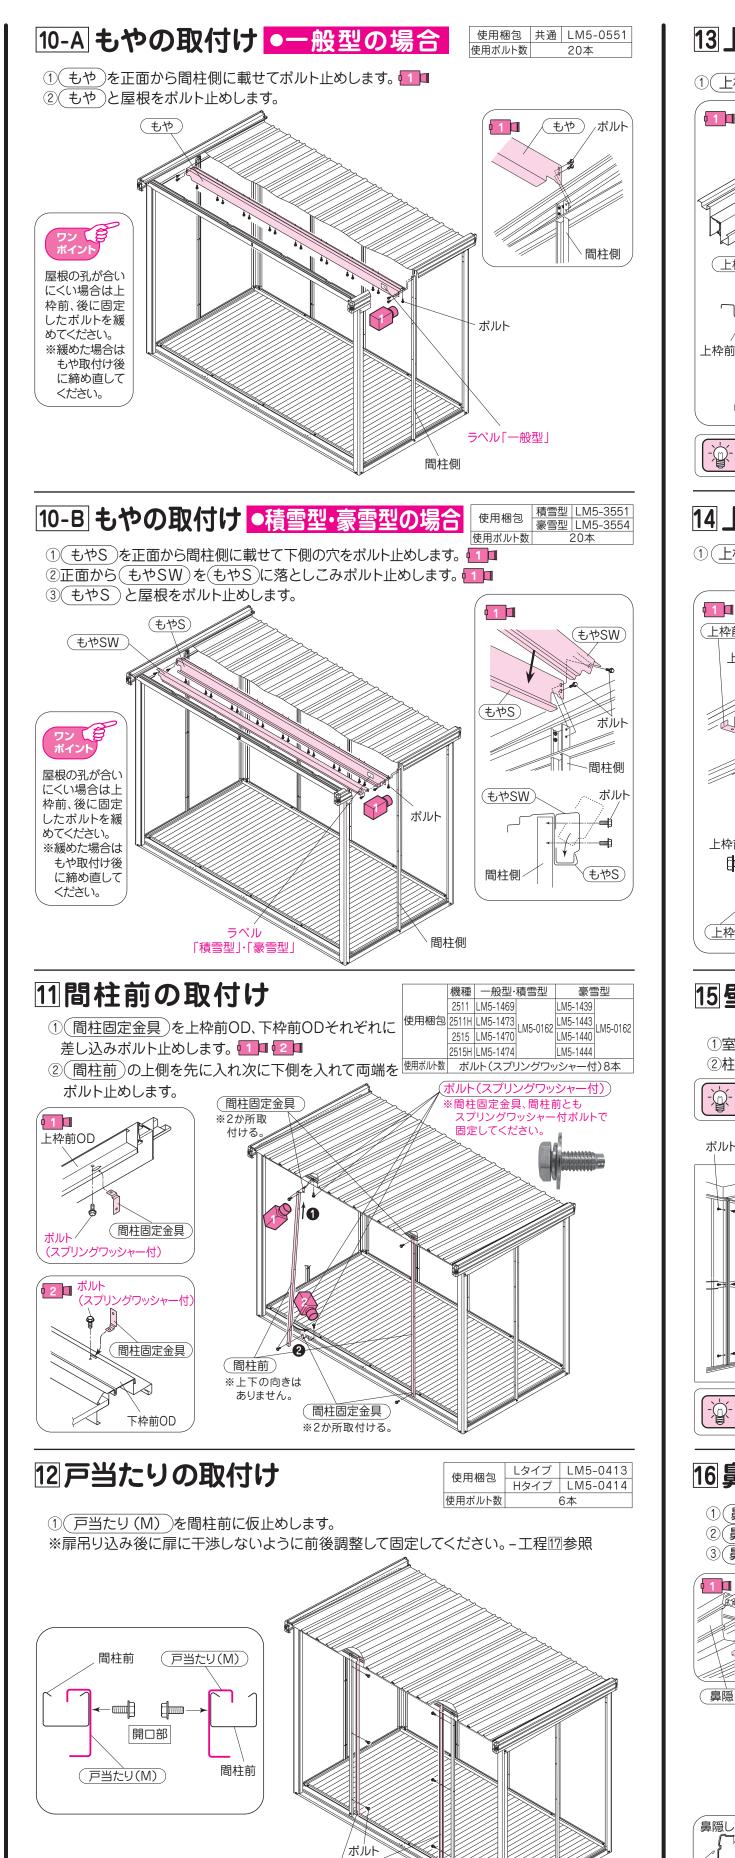

戸当たり(M)

※上下はありません。

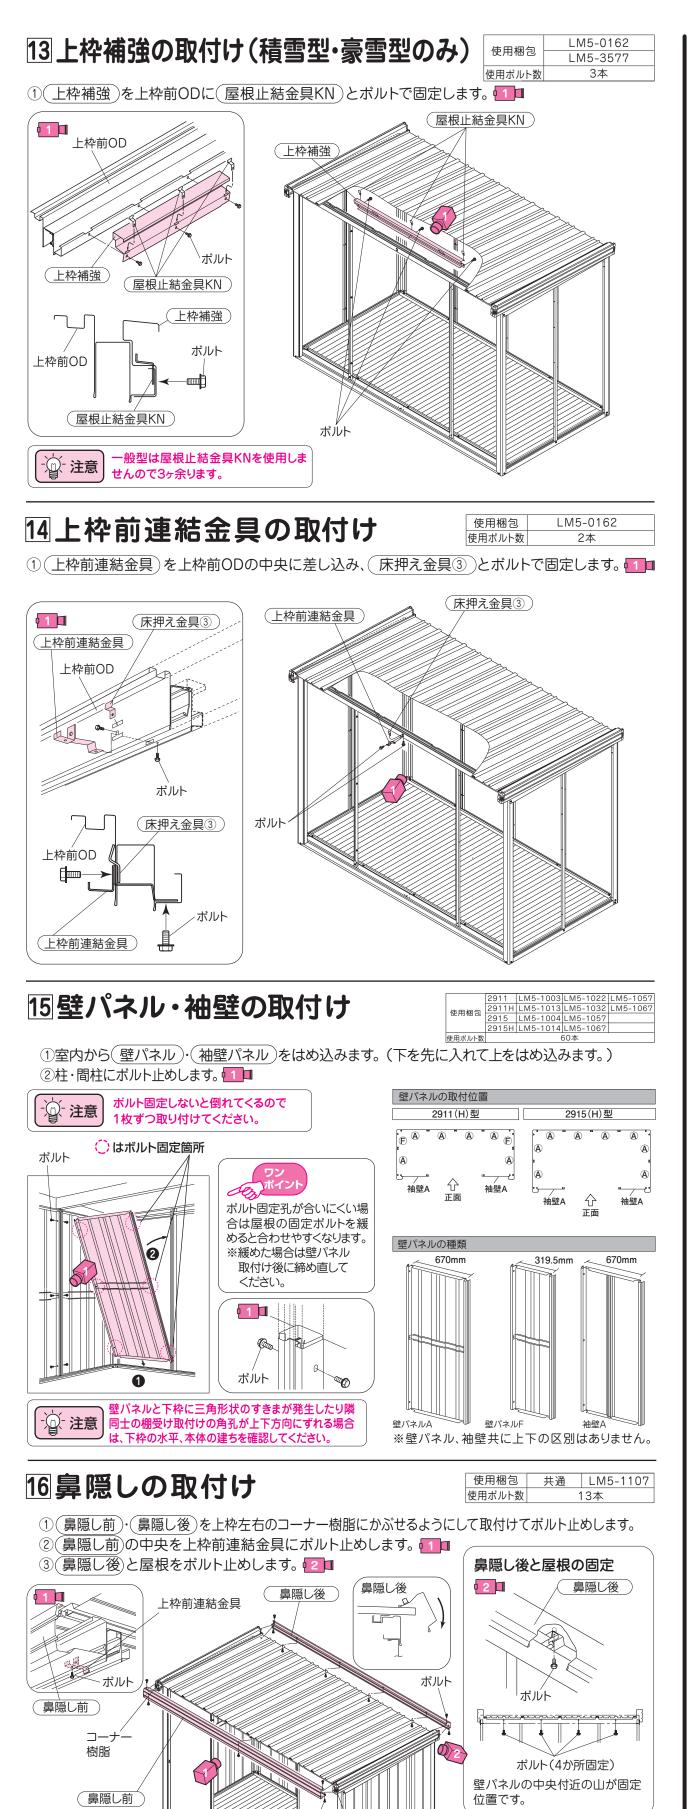


トイ(オプション)を


取り付ける場合は「オ

プショントイセット」の

組立説明書を先にお

読みください。

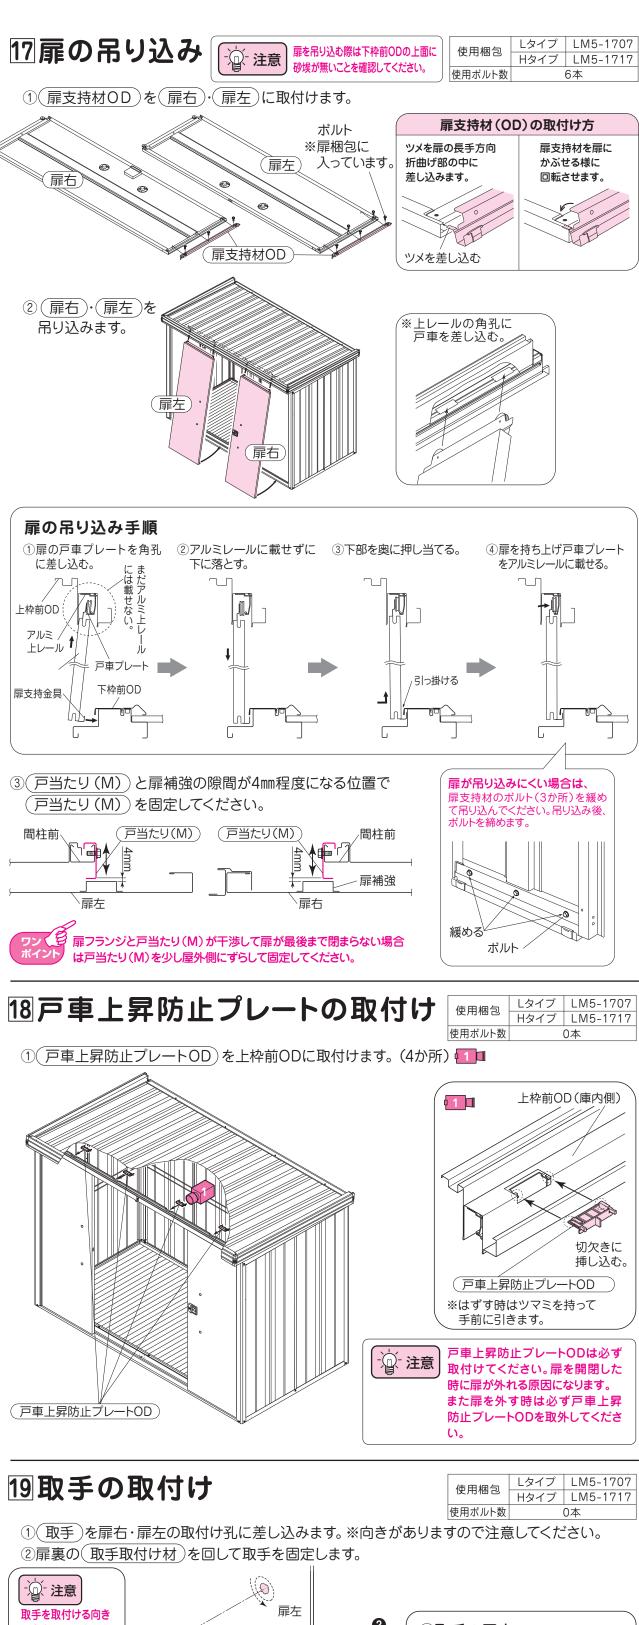


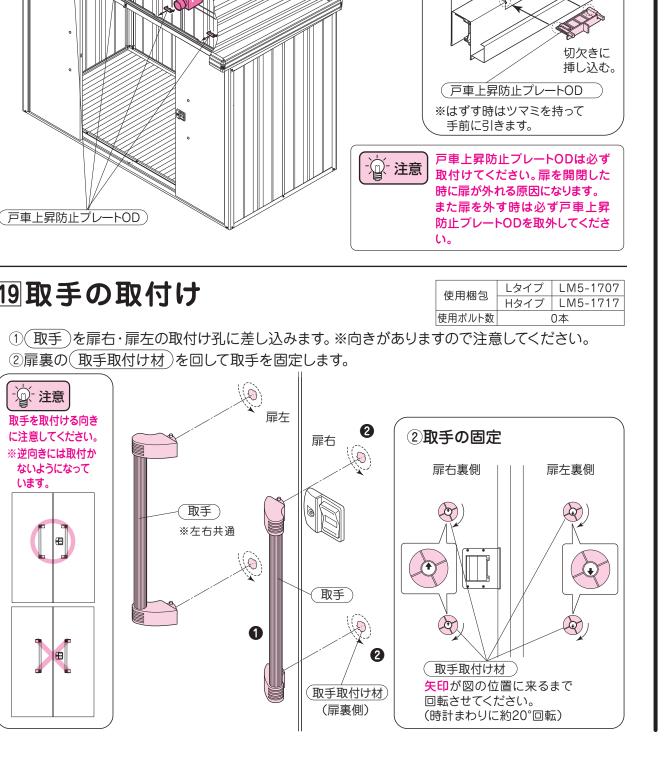

20扉の建付け調整

①扉を閉めて扉右と扉左の隙間を確認します。

隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、 戸車を固定しているボルト (調整ボルト)をゆるめて調整します。

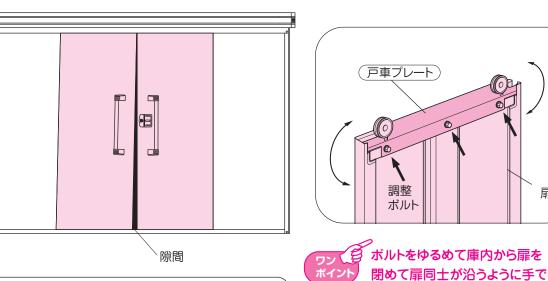

建付け調整で直らない場合は、基礎の水平、 本体の建ちを直してください。


21棚板の取付け

使用梱包 共通 LM5-1903 使用ボルト数

押さえながらボルトを締め直します

(棚受)を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。

②(棚板)を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

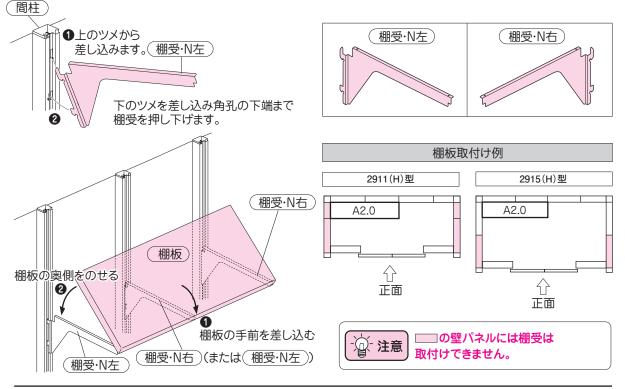



22 その他部品の取付け

使用梱包 共通 LM5-0162

①扉裏面の注意・警告ラベルに、機種名、を記入します。

②(屋根隙間隠しA)を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB)を上枠後の屋根と

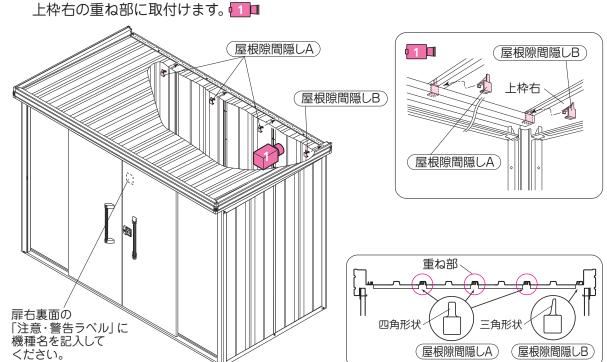

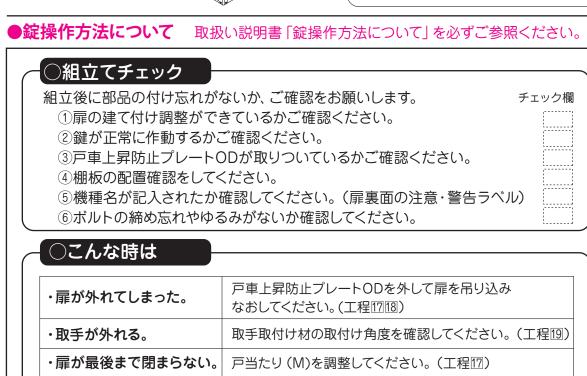

お客様へ組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。 取扱説明書は大切な書類です。 施工業者の方へ本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

ヨドコウ

LMD-2911_KS_2025B

(2911(H)·2915(H))