コド物置 TELMD型·LOD型

オプション 床補強 組立説明書

エルモ・エルモシャッター共通オプションになります。オプション床補強は 床の耐荷重を上げるオプションです。組立には、コンクリートブロック (190×190×100、190×390×100)または、束石を別途ご用意くださ い。本体部分の組立については、本体組立説明書を参考にしてください。

梱包組合せ表

機種名にはそれぞれエルモの場合「LMD-」、エルモシャッターの場合「LOD-」 (限定機種のみ)になります。本体の梱包に以下の梱包を追加してください。

| 幾種名 | 床補強取付 | 床板梱包 | 合計 | 機 |
|--------------|------------|----------------------|----|----------|
| | 下地梱包 | LAME OFFICE | | - |
| 0815 1508 | LM5-6903 | LM5-0733 | 2 | 2 |
| | LM5-6901 | LM5-0731 | | \vdash |
| 1511 | LM5-6902 | LM5-0732 | 2 | 2 |
| 1515 | LM5-6903 | LM5-0712 | 2 | |
| 1518 | LM5-6904 | LM5-0716 | 2 | |
| 1522 | LM5-6905 | LM5-0721 | 2 | 2 |
| 1525 | LM5-6906 | LM5-0725 | 2 | |
| 1808 | LM5-6901 | LM5-0701 | 2 | |
| 1811 | LM5-6902 | LM5-0706 | 2 | 2 |
| 1815 | LM5-6903 | LM5-0713 | 2 | |
| 1818 | LM5-6904 | LM5-0717 | 2 | 3 |
| 1822 | LM5-6905 | LM5-0722 | 2 | L |
| 1005 | LME 6006 | LM5-0724 | 3 | |
| 1825 | LM5-6906 | LM5-0724 | 3 | 3 |
| 4000 | | LM5-0727 | | |
| 1829 | LM5-6907 | LM5-0727 | 3 | |
| 2208 | LM5-6901 | LM5-0702 | 2 | 3 |
| 2211 | LM5-6902 | LM5-0707 | 2 | |
| 2215 | LM5-6903 | LM5-0714 | 2 | |
| 2218 | LM5-6904 | LM5-0718 | 2 | 3 |
| | | LM5-0720 | | • |
| 2222 | LM5-6905 | LM5-0721 | 3 | |
| | | LM5-0724 | | 4 |
| 2225 | LM5-6906 | LM5-0725 | 3 | |
| | | LM5-0727 | | 4 |
| 2229 | LM5-6907 | LM5-0728 | 3 | ' |
| 2508 | LM5-6901 | LM5-0703 | 2 | |
| 2511 | LM5-6902 | LM5-0708 | 2 | |
| 2515 | LM5-6903 | LM5-0715 | 2 | 4 |
| 2010 | LIVIO 0000 | LM5-0716 | | |
| 2518 | LM5-6904 | LM5-0716 | 3 | \vdash |
| | | LM5-0710 | | |
| 2522 | LM5-6905 | | 3 | 4 |
| | | LM5-0721 | | |
| 2525 | LM5-6906 | LM5-0725 | 3 | |
| | | LM5-0725 | | _ |
| 2529 | LM5-6907 | LM5-0728 | 3 | 5 |
| 0000 | 1.145.0004 | LM5-0728 | | - |
| 2908 | LM5-6901 | LM5-0704 | 2 | _ |
| 2911 | LM5-6902 | LM5-0709 | 2 | 5 |
| 2915 | LM5-6903 | LM5-0712 LM5-0713 | 3 | |
| | | | | |

| 未板梱包 | 合計 | 機種名 | 床補強取付 下地梱包 | 床板梱包 | 合 |
|---------|----|---------------------|---------------|----------|-----|
| M5-0733 | 2 | 0040 LM5 0004 LM5-0 | | LM5-0716 | |
| M5-0731 | 2 | 2918 | LM5-6904 | LM5-0717 | 3 |
| M5-0732 | 2 | | | LM5-0721 | _ |
| M5-0712 | 2 | 2922 | LM5-6905 | LM5-0722 | 3 |
| M5-0716 | 2 | | | LM5-0724 | |
| M5-0721 | 2 | 2925 | LM5-6906 | LM5-0724 | 4 |
| M5-0725 | 2 | | | LM5-0725 | |
| M5-0701 | 2 | | LM5-6907 | LM5-0727 | 4 |
| M5-0706 | 2 | 2929 | | LM5-0727 | |
| M5-0713 | 2 | 2020 | | LM5-0728 | |
| M5-0717 | 2 | | | LM5-0717 | |
| M5-0717 | 2 | 3618 | LM5-6904 | LM5-0717 | 3 |
| M5-0724 | - | | | LM5-0710 | |
| M5-0724 | 3 | 3622 | LM5-6905 | LM5-0721 | 4 |
| M5-0724 | | 3022 | LIVIO-0300 | LM5-0721 | |
| M5-0727 | 3 | | | LM5-0721 | 4 |
| M5-0727 | 2 | 3625 | LM5-6906 | LM5-0725 | |
| M5-0702 | 2 | 3023 | LIVIS-0900 | LM5-0725 | |
| | 2 | | | | |
| M5-0714 | - | 2620 | LM5-6907 | LM5-0728 | 4 |
| M5-0718 | 2 | 3629 | | LM5-0728 | |
| M5-0720 | 3 | | 1.000.4 | LM5-0728 | |
| M5-0721 | | 4418 | LM5-6904 | LM5-0718 | 4 |
| M5-0724 | 3 | | LM5-6904 | LM5-0718 | _ |
| M5-0725 | | 4.400 | LM5-6905 | LM5-0720 | 5 |
| M5-0727 | 3 | 4422 | | LM5-0722 | |
| M5-0728 | | | - | LM5-0722 | |
| M5-0703 | 2 | | LM5-6906 | LM5-0724 | - |
| M5-0708 | 2 | 4425 | LM5-6906 | LM5-0724 | 6 |
| M5-0715 | 2 | | - | LM5-0725 | |
| M5-0716 | 3 | | - | LM5-0725 | |
| M5-0716 | | | LM5-6907 | LM5-0727 | |
| M5-0721 | 3 | 4429 | LM5-6907 | LM5-0727 | 6 |
| M5-0721 | | 1 425 | - | LM5-0728 | 0 |
| M5-0725 | 3 | | - | LM5-0728 | |
| M5-0725 | | | LM5-6904 | LM5-0717 | 5 |
| M5-0728 | 3 | 5118 | LM5-6904 - | LM5-0717 | |
| M5-0728 | | | | LM5-0717 | |
| M5-0704 | 2 | 5122 | LM5-6905 | LM5-0722 | 5 |
| M5-0709 | 2 | | LM5-6905 | LM5-0722 | |
| M5-0712 | 2 | | - | LM5-0722 | |
| M5-0713 | 3 | | LM5-6906 | LM5-0725 | |
| | | F405 | LM5-6906 | LM5-0725 | _ ا |
| | | 5125 | - | LM5-0725 | 6 |
| | | | _ | LM5-0725 | 1 |

| 床補強取付 下地梱包 | 床板梱包 | 合計 | 梱1 |
|---------------|----------|----|------|
| LM5-6907 | LM5-0728 | | |
| LM5-6907 | LM5-0728 | | LM! |
| | LM5-0728 | 6 | |
| | | | LM: |
| - | LM5-0728 | | |
| LM5-6904 | LM5-0717 | | LM |
| LM5-6904 | LM5-0718 | 5 | |
| - | LM5-0718 | | LM! |
| LM5-6905 | LM5-0720 | | LIVI |
| LM5-6905 | LM5-0722 | | |
| _ | LM5-0722 | 6 | LM! |
| _ | LM5-0722 | | |
| LM5-6906 | LM5-0724 | | LM: |
| | | | |
| LM5-6906 | LM5-0725 | _ | LM! |
| - | LM5-0725 | 7 | |
| - | LM5-0725 | | LM: |
| - | LM5-0725 | | LM: |
| LM5-6907 | LM5-0727 | | LM: |
| LM5-6907 | LM5-0728 | | LM: |
| _ | LM5-0728 | 7 | LM: |
| _ | LM5-0728 | | LM: |
| | LM5-0728 | | LM |
| - | | | LM |
| LM5-6906 | LM5-0724 | | _ |
| LM5-6906 | LM5-0724 | | LM: |
| - | LM5-0725 | 8 | LM: |
| - | LM5-0725 | | LM: |
| - | LM5-0725 | | LM: |
| - | LM5-0725 | | LM: |
| LM5-6907 | LM5-0727 | | LM: |
| LM5-6907 | LM5-0727 | | LM: |
| _ | LM5-0728 | | LM: |
| | LM5-0728 | 8 | LM |
| - | | | LM |
| - | LM5-0728 | | l |
| - | LM5-0728 | | LM: |
| LM5-6906 | LM5-0725 | | LM: |
| LM5-6906 | LM5-0725 | | LM: |
| - | LM5-0725 | 8 | LM: |
| - | LM5-0725 | 0 | LM: |
| - | LM5-0725 | | LM: |
| - | LM5-0725 | | LM: |
| LM5-6907 | LM5-0728 | | |
| LM5-6907 | LM5-0728 | | |
| LIVIS-0307 | | | |
| - | LM5-0728 | 8 | |
| - | LM5-0728 | | |
| - | LM5-0728 | | |
| - | LM5-0728 | | |
| LM5-6906 | LM5-0725 | | |
| - | LM5-0725 | 4 | |
| _ | LM5-0725 | | |
| LM5-6906 | LM5-0724 | | |
| LM5-6906 | LM5-0724 | | |
| _ | LM5-0725 | 6 | |
| | LM5-0725 | | |
| I ME SOOT | | | |
| LM5-6907 | LM5-0728 | | |
| LM5-6907 | LM5-0728 | 6 | |
| - | LM5-0728 | | |
| - | LM5-0728 | | |
| LM5-6907 | LM5-0727 | | |
| LM5-6907 | LM5-0727 | | |
| - | LM5-0728 | | |
| - | LM5-0728 | 8 | |
| _ | LM5-0728 | | |
| | | 1 | I |

機種名

5129

5825

5829

6525

6529

7225

7229

2536

2544

2951

2965

LM5-0728

梱包内容表

| 梱包番号 部材名 | | 数量 |
|---------------|---------------------|----|
| 1.145.0004 | ELD OP 床補強取付下地 A1.0 | 2 |
| LM5-6901 | 組立説明書 | 1 |
| | ELD OP 床補強取付下地 A1.5 | 2 |
| LM5-6902 | 組立説明書 | 1 |
| | ELD OP 床補強取付下地 A2.0 | 2 |
| LM5-6903 | 組立説明書 | 1 |
| 1 4 4 5 000 4 | ELD OP 床補強取付下地 A2.5 | 2 |
| LM5-6904 | 組立説明書 | 1 |
| L NAT. 0005 | ELD OP 床補強取付下地 A3.0 | 2 |
| LM5-6905 | 組立説明書 | 1 |
| L NAT. COOC | ELD OP 床補強取付下地 A3.5 | 2 |
| LM5-6906 | 組立説明書 | 1 |
| LM5-6907 | ELD OP 床補強取付下地 A4.0 | 2 |
| LIVID-0907 | 組立説明書 | 1 |
| LM5-0701 | ELD 床板 A1.0 | 4 |
| LM5-0702 | ELD 床板 A1.0 | 5 |
| LM5-0703 | ELD 床板 A1.0 | 6 |
| LM5-0704 | ELD 床板 A1.0 | 7 |
| LM5-0706 | ELD 床板 A1.5 | 4 |
| LM5-0707 | ELD 床板 A1.5 | 5 |
| LM5-0708 | ELD 床板 A1.5 | 6 |
| LM5-0709 | ELD 床板 A1.5 | 7 |
| LM5-0712 | ELD 床板 A2.0 | 3 |
| LM5-0713 | ELD 床板 A2.0 | 4 |
| LM5-0714 | ELD 床板 A2.0 | 5 |
| LM5-0715 | ELD 床板 A2.0 | 6 |
| LM5-0716 | ELD 床板 A2.5 | 3 |
| LM5-0717 | ELD 床板 A2.5 | 4 |
| LM5-0718 | ELD 床板 A2.5 | 5 |
| LM5-0720 | ELD 床板 A3.0 | 2 |
| LM5-0721 | ELD 床板 A3.0 | 3 |
| LM5-0722 | ELD 床板 A3.0 | 4 |
| LM5-0724 | ELD 床板 A3.5 | 2 |
| LM5-0725 | ELD 床板 A3.5 | 3 |
| LM5-0727 | ELD 床板 A4.0 | 2 |
| LM5-0728 | ELD 床板 A4.0 | 3 |
| LM5-0731 | ELD 床板 A1.0 | 3 |
| LM5-0732 | ELD 床板 A1.5 | 3 |
| LM5-0733 | ELD 床板 A2.0 | 1 |


1 基礎ブロックの変更

オプション床補強を取り付ける場合、外周り以外のブロックのサイズが変わります。下図を参考にブロックの変更を行ってください。




ブロックの変更をしないと所定の強度が確保出来ませんので 」必ず行ってください。

2215型の場合

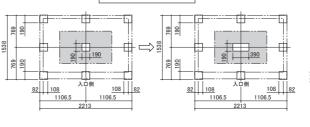


3629型の場合

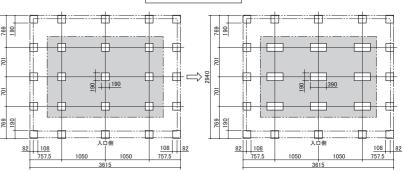

※基本的なブロック配置については、本体組説を参考にしてください。なお、布基礎の場合は、変更するブロックはありません。


2 床補強取付下地の配置

※床補強を取り付けた後からの工程になります。

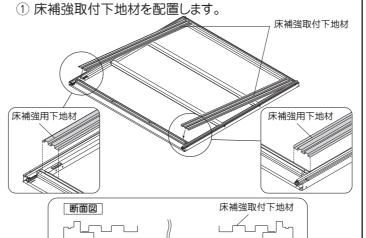

3 床の取り付け(1)


① 下図を参考に床板を裏返しにして取り付けます。 ※ 正面向かって左側から取り付けてください。

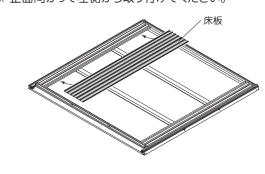



4 床の取り付け②


- ① 先に取り付けた床板に重ね合わせるよう床を取り付けます。
- ※ 正面向かって左側から取り付けてください。

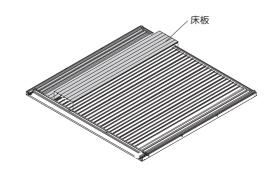



5 床押えの取付け

① 床押えを下枠前・後に取付けます。 ※床押えは前・後共通です。

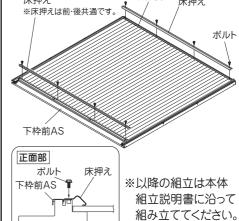

後部に取り付ける床押えは庫内側に寄せて取付けてください。外寄りに取り 付けると間柱後・壁パネル が入りにくくなる場合があ ります。 間柱後が床押えに干渉。

後部

庫内側に

床押え・

· 注意

寄せて固定。

下枠後

この組立説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています



LMD_OP07_KS_2025A