

ヨド物置 エルモ シャッター

単棟・連棟型〈土間タイプ〉組立説明書 LOD (U)・2211HD型・2215HD型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずご確認ください。
また「取扱説明書」「保証書」は大切な書類ですので、施工完了後、必ずお客様へお渡しください。
※この組立説明書は2215HD×2連棟の図を基準にしていますが、単棟・3連棟以上の場合、または機種が2211の場合も組立手順は同じです。よくご確認の上、組立を行ってください。(組立は専門業者にご依頼ください。)

●設置場所の制限

△注意

- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にある場所には設置しないでください。
- 大規模からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 崖のふち・崖当りの強い風や落石等の恐れがある場所には設置しないでください。
- 6.道路の直前に設置しないでください。

●施工前の注意点

△注意

- ブロックでの基礎は絶対に必要です。強度確保のため、設け入りの布基礎としてください。
- 部材は、全て調整ですので手を切らないようご注意ください。
- 安全のため必ず手袋を着用してください。
- 組立時、各部の通気や排水の確保を怠らないうで行ってください。
- 組立部材には鋭い刃物や重い物も入りますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- 風の強い日・雨の日、は、組立作業を避けてください。
- 高い場所が必要時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。

鍵は、シャッタースラットの裏面に貼り付けてあります。

●施工時の注意点

- まず御注文通りの商品かどうかを梱包組合せ表・梱包内容表にて確認してください。
- 部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立てください。
- 部材名称の左・右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
- 部材の組立は、ボルトの孔に合わせて組立てください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。
- 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。
- シャッター部材の取付けについては各工程に注意事項を記載しておりますので、よくお読みの上、組立を行ってください。

●組立に必要なもの(事前に準備ください。)

・軍手・水準器・脚立・M6・M8ボルト・アンカーボルト・締結用のスパナ又はモンキー・ペンチ等工具・サゲフリ・サンダー等切断工具・アンカーボルトW1/2×210L・ナット×2、ワッシャー(オプションの設定もございます。)

●使用ビス一覧(各工程の使用ボルト数に特に記載がない場合は、M6×15(白)を使用します。※付くものは連棟型のみ使用します。)

※[5] 中柱前高さ調整時

※[22] SHスラット補強金具取付け時

※[6] 上枠中の組立時

※[6] 上枠中の組立時と[16] プラケットの取付け時

※[7] 上枠前補強取付け時(豪雪型のみ)

※[17] シャフトの取付け時


梱包組合せ表				
機 種	2211 型		2215 型	
	単棟用	追加棟用	単棟用	追加棟用
枠	上枠前後	一般	L05-0205	L05-0205
	豪雪型	L05-0225	L05-0225	L05-0225
	下枠前後	一般	L05-0275	L05-0275
	上枠中左	一般	L05-0302	L05-0302
	上枠中右	豪雪型	L05-0322	L05-0322
	下枠中左	一般	L05-0372	L05-0372
	柱	一般	L05-0431	L05-0431
	豪雪型	L05-0487	L05-0487	L05-0487
	豪雪型	L05-1105	L05-1105	L05-1105
	豪雪型	L05-0536	L05-0536	L05-0536
補強	豪雪型	L05-4531	L05-4531	L05-4531

梱包内容表

●機種	2211 型		2215 型	
	部材名	数量	部材名	数量
●上枠左	LMS-0302	2211	LMS-0323	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD 上枠左 A1.5	1	LOD 上枠中左 A2.0	1
	LOD 上枠左 A2.0	1	LOD 上枠中左 A2.5	1
	LOD 上枠左 A2.5	1	LOD 上枠中左 A3.0	1
	LOD 上枠左 A3.0	1	LOD 上枠中左 A3.5	1
	LOD 上枠左 A3.5	1	LOD 上枠中左 A4.0	1
	LOD 上枠左 A4.0	1	LOD 上枠中左 A4.5	1
	LOD 上枠左 A4.5	1	LOD 上枠中左 A5.0	1
	LOD 上枠左 A5.0	1	LOD 上枠中左 A5.5	1
●上枠中左	LMS-0303	2215	LMS-0324	2211
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD 上枠中左 A1.5	1	LOD 上枠中右 A2.0	1
	LOD 上枠中左 A2.0	1	LOD 上枠中右 A2.5	1
	LOD 上枠中左 A2.5	1	LOD 上枠中右 A3.0	1
	LOD 上枠中左 A3.0	1	LOD 上枠中右 A3.5	1
	LOD 上枠中左 A3.5	1	LOD 上枠中右 A4.0	1
	LOD 上枠中左 A4.0	1	LOD 上枠中右 A4.5	1
	LOD 上枠中左 A4.5	1	LOD 上枠中右 A5.0	1
	LOD 上枠中左 A5.0	1	LOD 上枠中右 A5.5	1
●上枠中右	LMS-0306	2211	LMS-0327	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD 上枠中右 A1.5	1	LOD 上枠中右 A1.5	1
	LOD 上枠中右 A2.0	1	LOD 上枠中右 A2.0	1
	LOD 上枠中右 A2.5	1	LOD 上枠中右 A2.5	1
	LOD 上枠中右 A3.0	1	LOD 上枠中右 A3.0	1
	LOD 上枠中右 A3.5	1	LOD 上枠中右 A3.5	1
	LOD 上枠中右 A4.0	1	LOD 上枠中右 A4.0	1
	LOD 上枠中右 A4.5	1	LOD 上枠中右 A4.5	1
	LOD 上枠中右 A5.0	1	LOD 上枠中右 A5.0	1
●上枠前後	LMS-0307	2211	LMS-0328	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD 上枠前 DM A1.5	1	LOD 上枠前 DM A2.0	1
	LOD 上枠前 DM A2.0	1	LOD 上枠前 DM A2.5	1
	LOD 上枠前 DM A2.5	1	LOD 上枠前 DM A3.0	1
	LOD 上枠前 DM A3.0	1	LOD 上枠前 DM A3.5	1
	LOD 上枠前 DM A3.5	1	LOD 上枠前 DM A4.0	1
	LOD 上枠前 DM A4.0	1	LOD 上枠前 DM A4.5	1
	LOD 上枠前 DM A4.5	1	LOD 上枠前 DM A5.0	1
	LOD 上枠前 DM A5.0	1	LOD 上枠前 DM A5.5	1
●下枠前後	LMS-0205	2211・2215	LMS-0206	2211・2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD 下枠前 DM A3.0	1	LOD 下枠前 DM A3.0	1
	LOD 下枠前 DM A3.5	1	LOD 下枠前 DM A3.5	1
	LOD 下枠前 DM A4.0	1	LOD 下枠前 DM A4.0	1
	LOD 下枠前 DM A4.5	1	LOD 下枠前 DM A4.5	1
	LOD 下枠前 DM A5.0	1	LOD 下枠前 DM A5.0	1
	LOD 下枠前 DM A5.5	1	LOD 下枠前 DM A5.5	1
	LOD 下枠前 DM A6.0	1	LOD 下枠前 DM A6.0	1
	LOD 下枠前 DM A6.5	1	LOD 下枠前 DM A6.5	1
●シャフト	LMS-0431	2211・2215	LMS-0432	2211・2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャフト A3.0	1	LOD シャフト A3.0	1
	LOD シャフト A3.5	1	LOD シャフト A3.5	1
	LOD シャフト A4.0	1	LOD シャフト A4.0	1
	LOD シャフト A4.5	1	LOD シャフト A4.5	1
	LOD シャフト A5.0	1	LOD シャフト A5.0	1
	LOD シャフト A5.5	1	LOD シャフト A5.5	1
	LOD シャフト A6.0	1	LOD シャフト A6.0	1
	LOD シャフト A6.5	1	LOD シャフト A6.5	1
●シャッター	LMS-0913	2211	LMS-0914	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0915	2211	LMS-0916	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0917	2211	LMS-0918	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0919	2211	LMS-0920	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0921	2211	LMS-0922	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0923	2211	LMS-0924	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0925	2211	LMS-0926	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0927	2211	LMS-0928	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0929	2211	LMS-0930	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0931	2211	LMS-0932	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0933	2211	LMS-0934	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0935	2211	LMS-0936	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0937	2211	LMS-0938	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0939	2211	LMS-0940	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0941	2211	LMS-0942	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0943	2211	LMS-0944	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1
	LOD シャッター A6.0	1	LOD シャッター A6.0	1
	LOD シャッター A6.5	1	LOD シャッター A6.5	1
●シャッター	LMS-0945	2211	LMS-0946	2215
	部材名	数量	部材名	数量
	LOD シャッター A3.0	1	LOD シャッター A3.0	1
	LOD シャッター A3.5	1	LOD シャッター A3.5	1
	LOD シャッター A4.0	1	LOD シャッター A4.0	1
	LOD シャッター A4.5	1	LOD シャッター A4.5	1
	LOD シャッター A5.0	1	LOD シャッター A5.0	1
	LOD シャッター A5.5	1	LOD シャッター A5.5	1

9 間柱側・後の取付け

- ① 間柱後 の上端を上枠後に差し込み次に下端を下枠に差し込んでボルト止めします。
- ② 間柱側 も同様に取付けます。

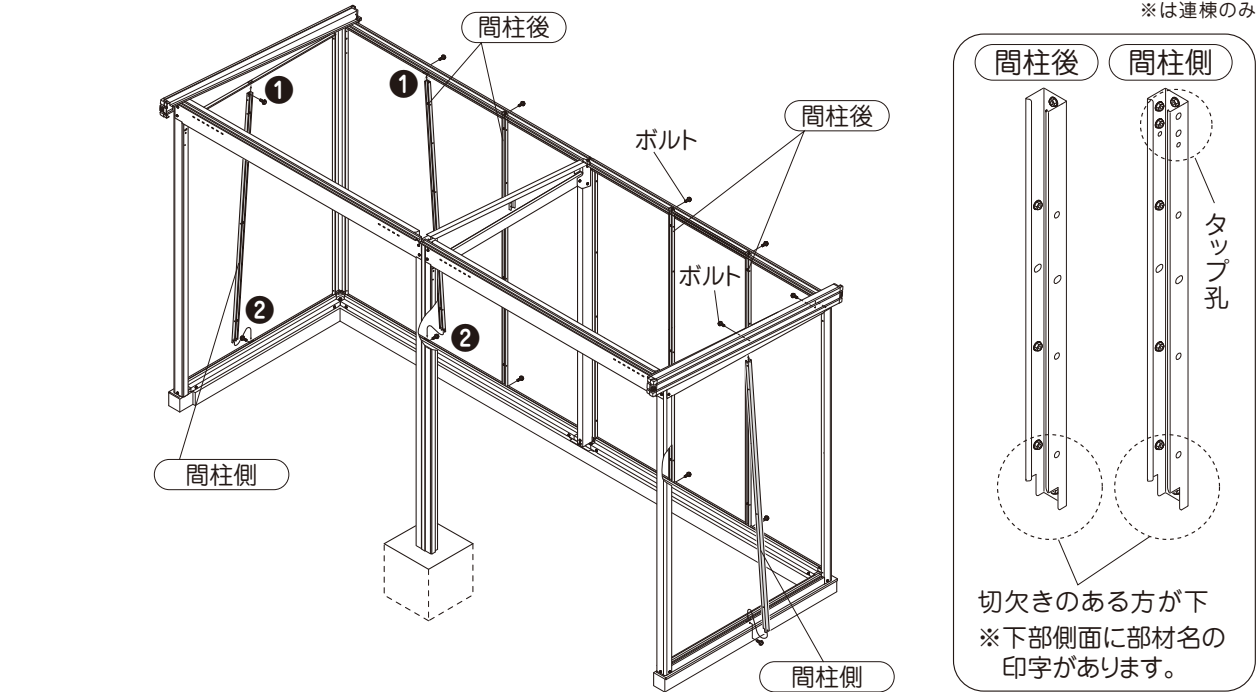

10 屋根連結材の取付け

●連棟の場合のみ


- ① 屋根連結材 を上枠中に取付けます。

注意

電動工具が使いにくい場所をボルト止めますのでスパナ等を使って手でボルトを締め付けてください。

注意


屋根連結材には前後がありますので注意してください。

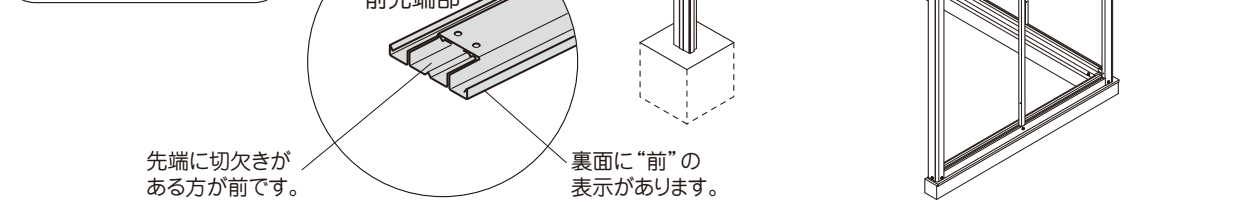

11 屋根の取付け

- ① 屋根 を連結部の右側、左側それぞれ右端から順番に載せて上枠前、上枠後にボルト止めします。

※裏面に「⇒前屋根」の印字がある方を前にします。

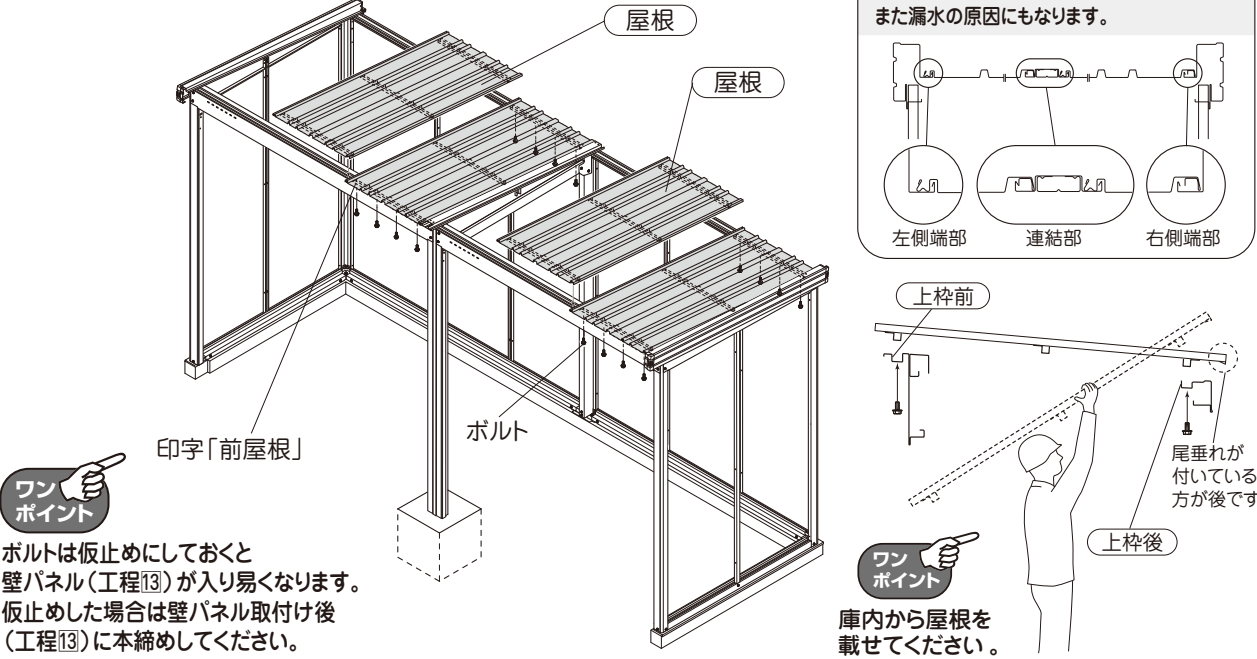

12-A もやの取付け 一般型の場合

- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。
- ② もや と屋根をボルト止めします。

注意

もやは2本共同し形状です。一番前には「一般型」のラベルが貼付してあるもやを取り付けてください。


2 ボルト

屋根の孔が合いにくい場合は上枠前、後に固定したボルトを緩めてください。※緩めた場合はもや取付け後に締め直してください。



12-B もやの取付け 豪雪型の場合

- ① もやU を正面から間柱側、もや取付金具に載せて下側の孔をボルト止めします。
- ② 正面から もやUW を もやU に落としこみボルト止めします。
- ③ もやU と屋根をボルト止めします。

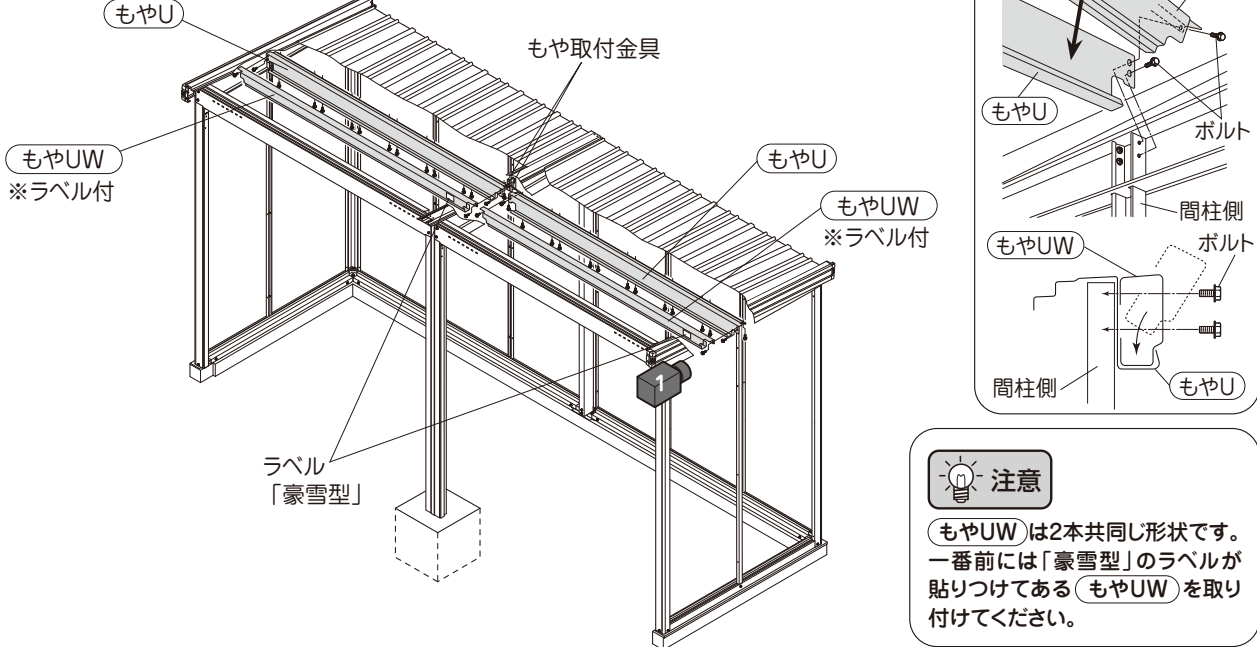

13 壁パネルの取付け

- ① 室内から 壁パネル をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。
- ※柱左右とはボルト止めしません(工程20で固定します)。

注意

ボルト固定しないと倒れてくるので1枚ずつ取り付けてください。

ワンポイント ボルト固定箇所はボルト固定箇所

ボルト固定孔が合いにくい場合は屋根の固定ボルトを緩めると合わせやすくなります。※緩めた場合は壁パネル取付け後に締め直してください。


注意 壁パネルと下枠に三角形のすきまが発生したり隣同士の継ぎ目取付けの角孔が上下方向にずれる場合は、下枠の水平、本体の建ちを確認してください。

14 鼻隠し接続金具の取付け

●連棟の場合のみ


トイ(オプション)を取り付ける場合は「オプションイセツ」の組立説明書を先にお読みください。

- ① 鼻隠し前接続金具 を屋根連結材の前端部と上枠前にボルト止めします。上枠前のボルトは一旦留めて鼻隠し前接続金具の下部切欠きをひっかけてボルトを締め直します。
- ② 鼻隠し後接続金具 を屋根連結材の後端部にボルト止めします。

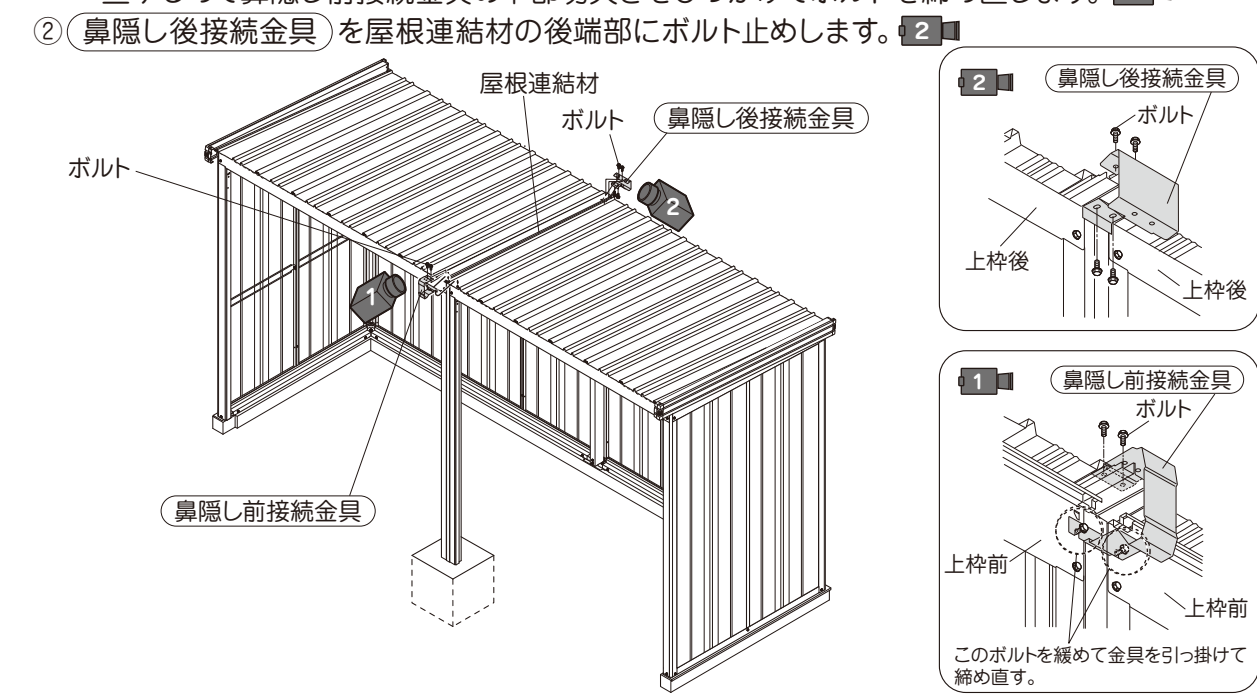


15 鼻隠しの取付け

- ① 鼻隠し前 をコーナー樹脂、鼻隠し前接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。連結部分は 鼻隠し前連結化粧樹脂 を上からかぶせてボルト止めします。
- ② 鼻隠し後 をコーナー樹脂、鼻隠し後接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。
- ③ 鼻隠し後 と屋根をボルト止めします。

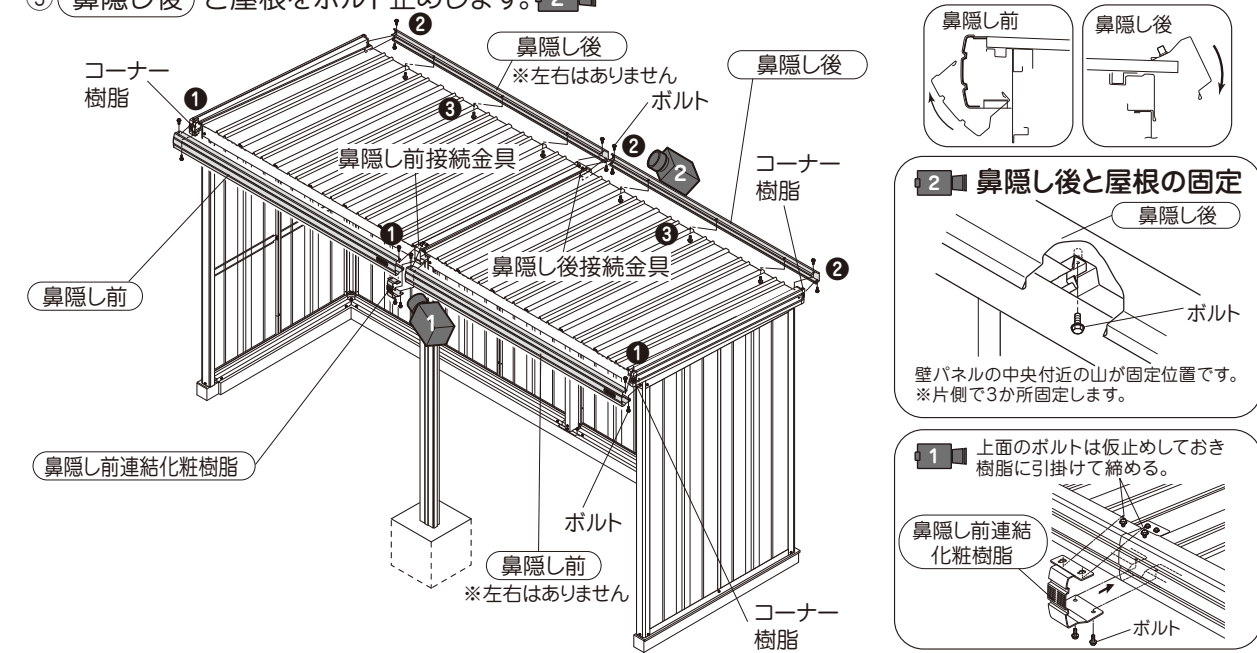


16 ブラケット・前板の取付け

- ① ブラケット左右 のツメを柱左右、中柱前の角孔部に引っ掛けてボルト止めします。
- ② 前板 を下図のように室外側から斜めに入れ、上部は上枠前に引っ掛けてボルト止めします。下部はブラケットにかぶせてボルトとナットで固定します。

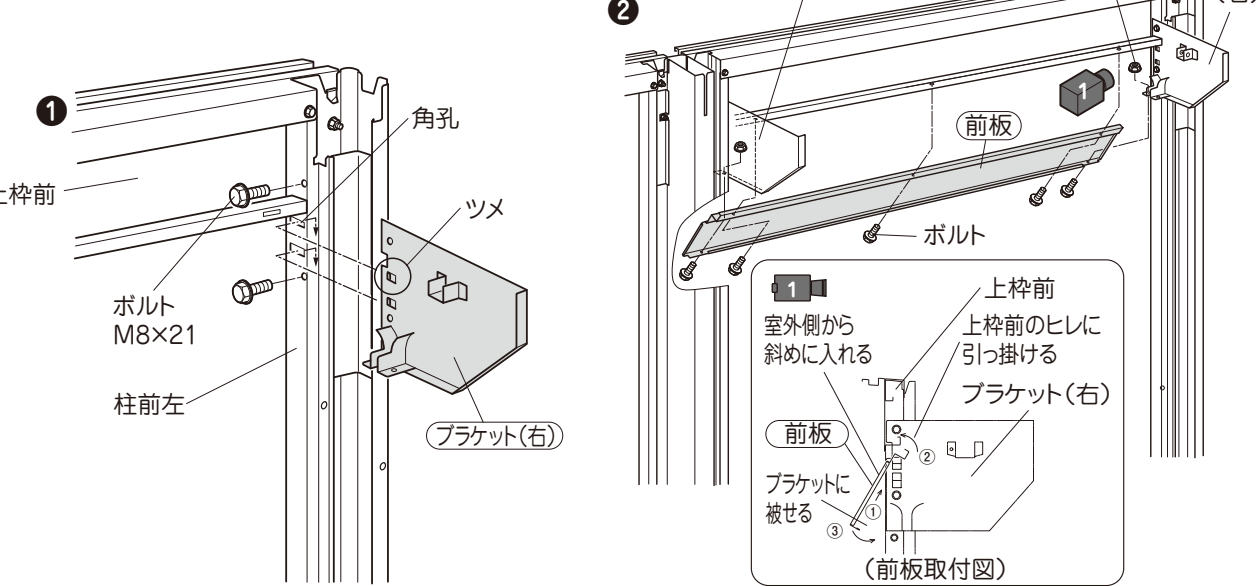


17 シャフトの取付け

- ① 室内側から シャフト を軸受に載せ、(スラット)をブラケットのガイドに通します。(先にスラットをガイドに通してから軸受に載せても施工出来ます)

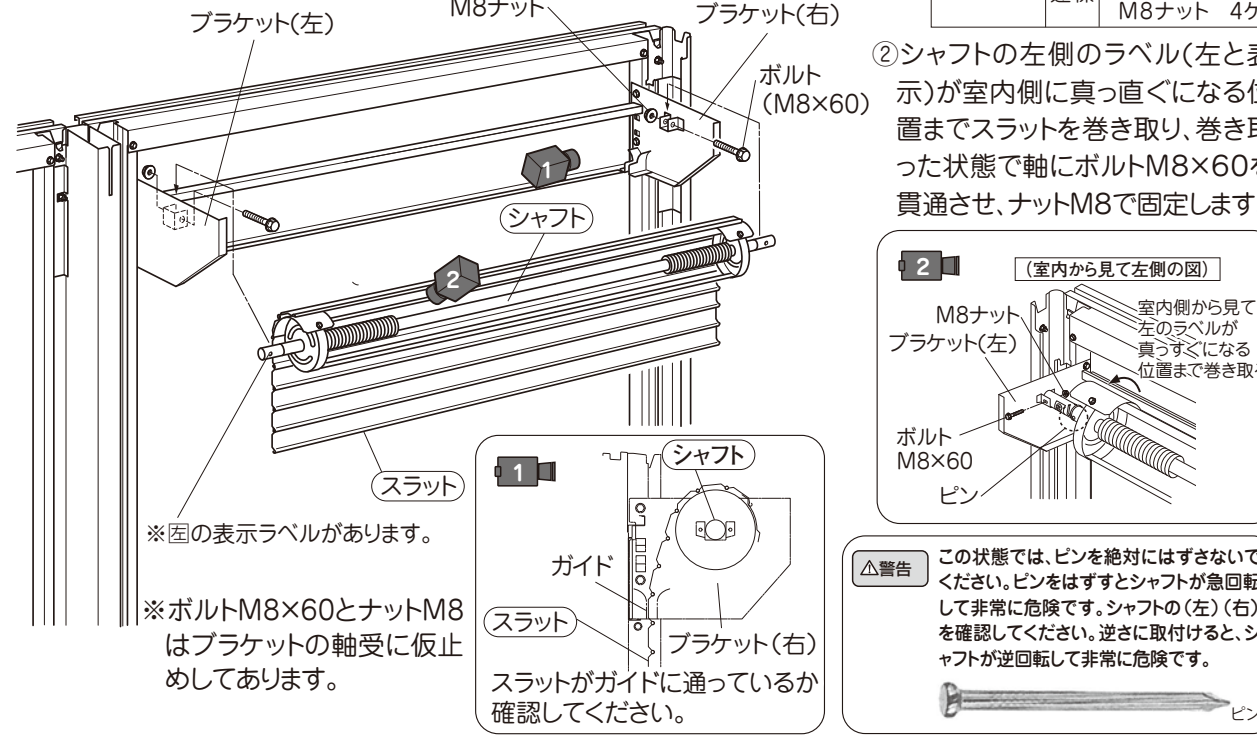


18 シャッタースラットの取付け


- ① 上から 外鉋付スラット → 水切り付スラット の順に室外側から差し込み、継ぎ目の両端をベンチ等でかして固定します。

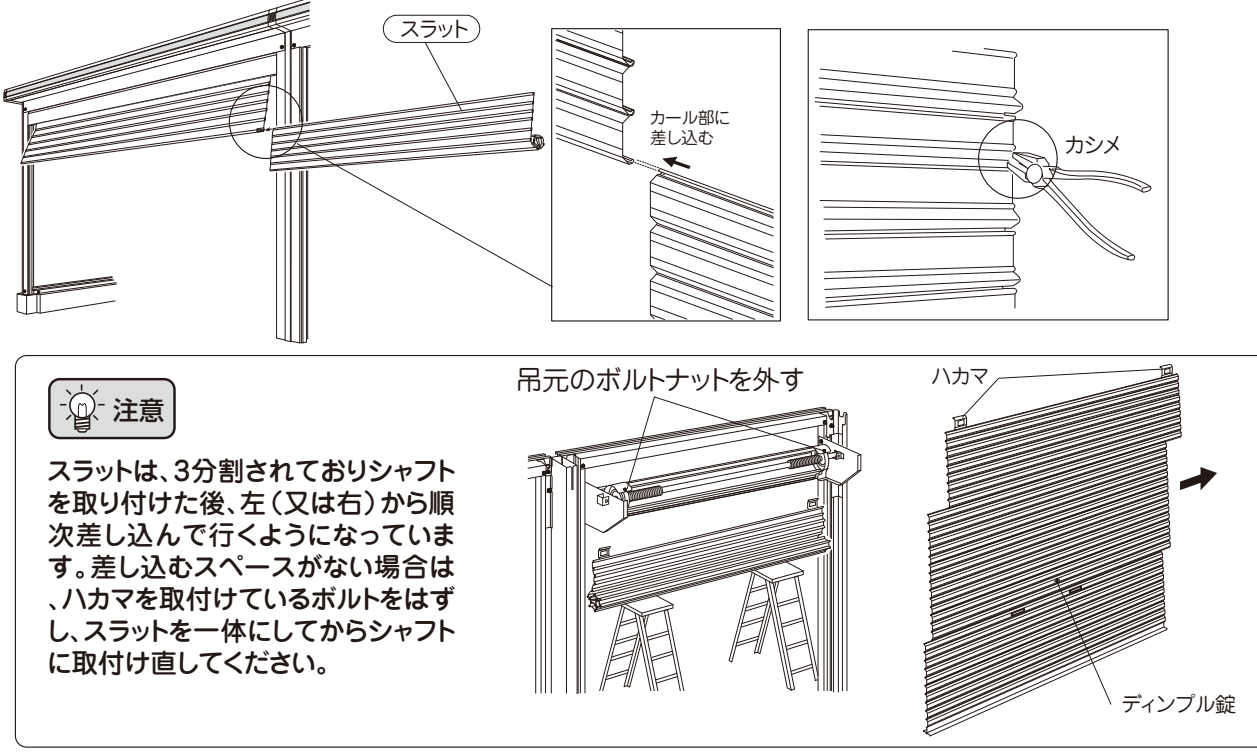

- ② スラットをおろし柱とゆがみがないか確認してください。

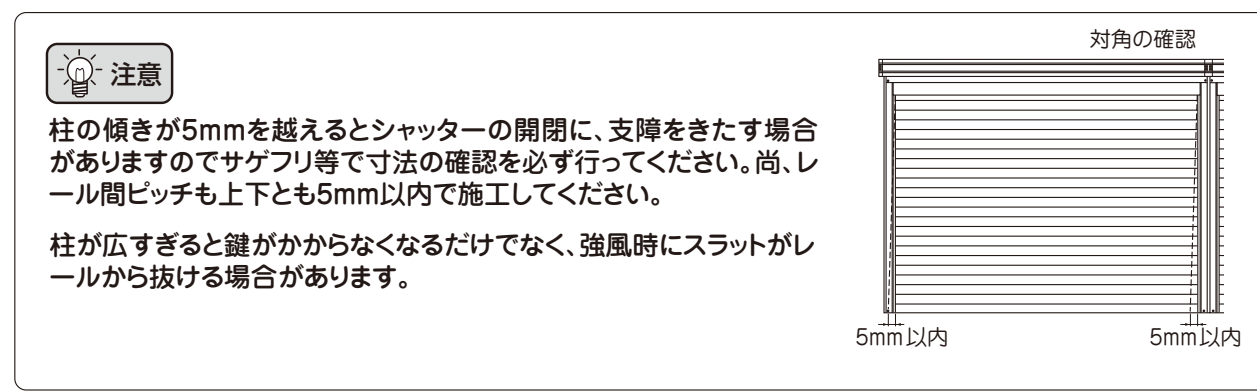


- ③ スラットをおろした状態でシャフトを少し回転させ、写真のピンを抜きとります。

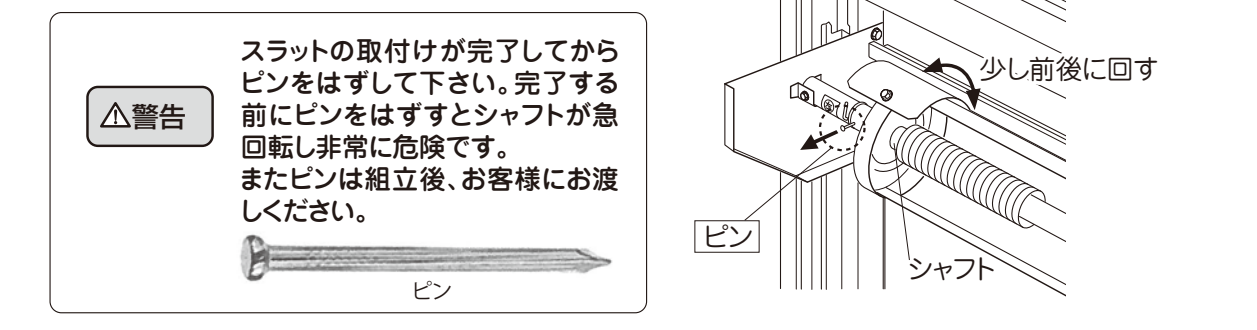

19 シャッターレールの取付け


- ① スラットをブラケットのガイドに通しながら巻き上げます。
- ② (シャッターレール)の下端を土間の高さに合わせて切断します。
- ③ シャッターレール の上部(つぶし加工あり)をブラケットのガイドに差し込み、下の断面図のように柱に沿わせてボルト止めします。

※シャッターレール左に貼ってある注意ラベルが正しく表示されているか確認してください。

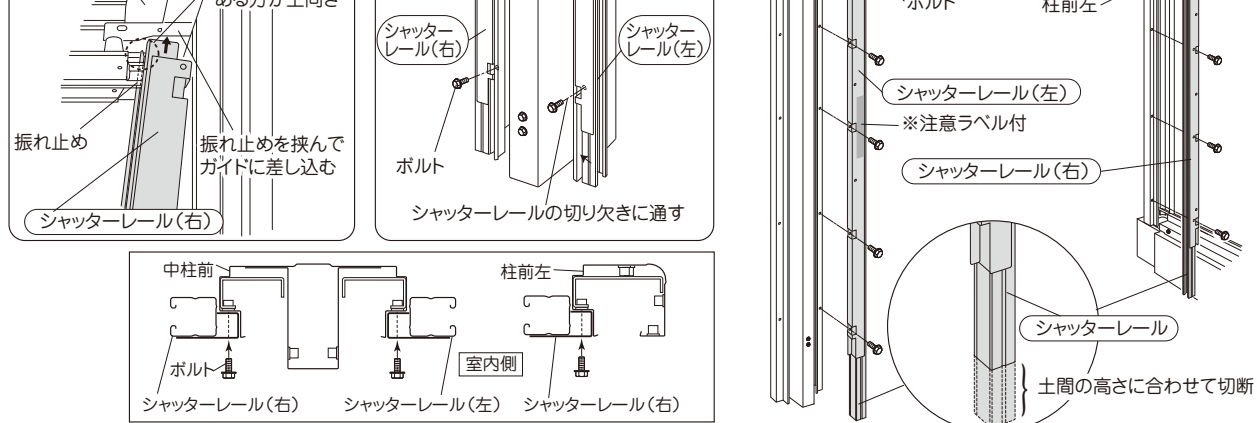


20 柱前補強カバーの取付け

- ① 柱前補強カバー左右 を柱前とシャッターレールに下図のようにかませてボルト止めします。
- ② 連棟のみ 中柱前補強カバー左右 を中柱前に下図のようにかませてボルト止めします。

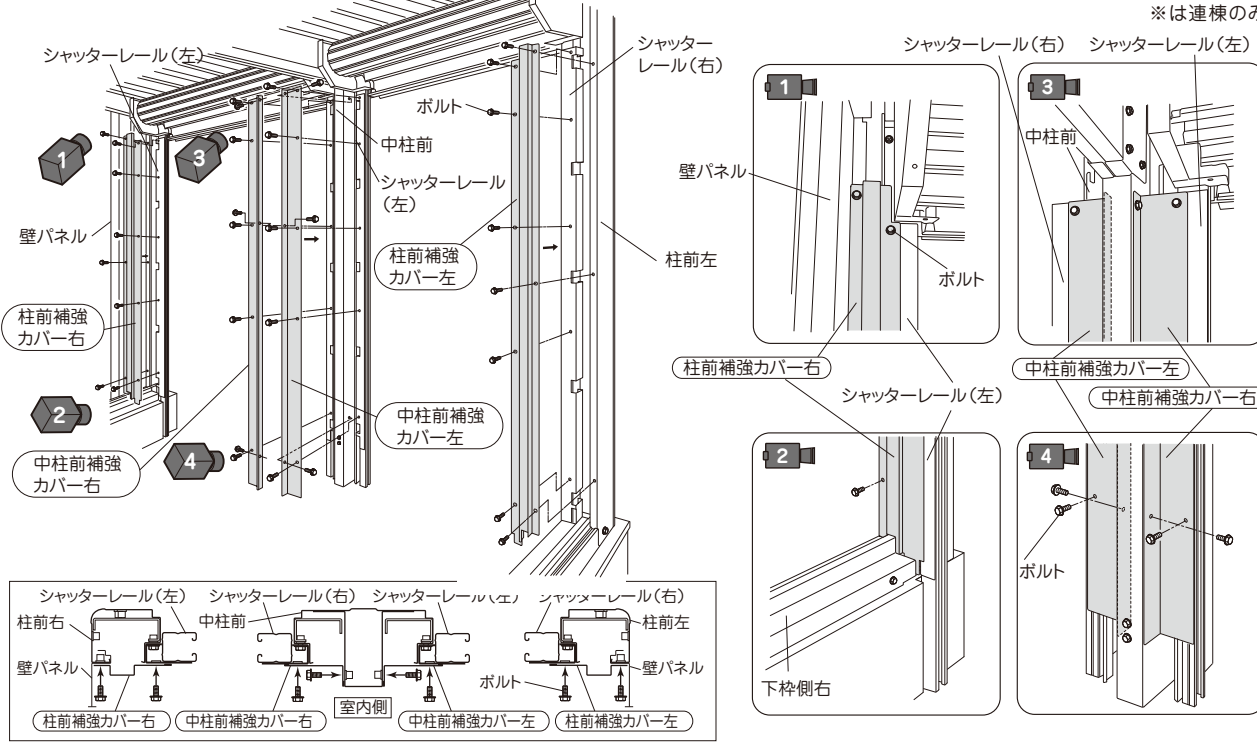

21 棚板の取付け

- ① 棚受 を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板 を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

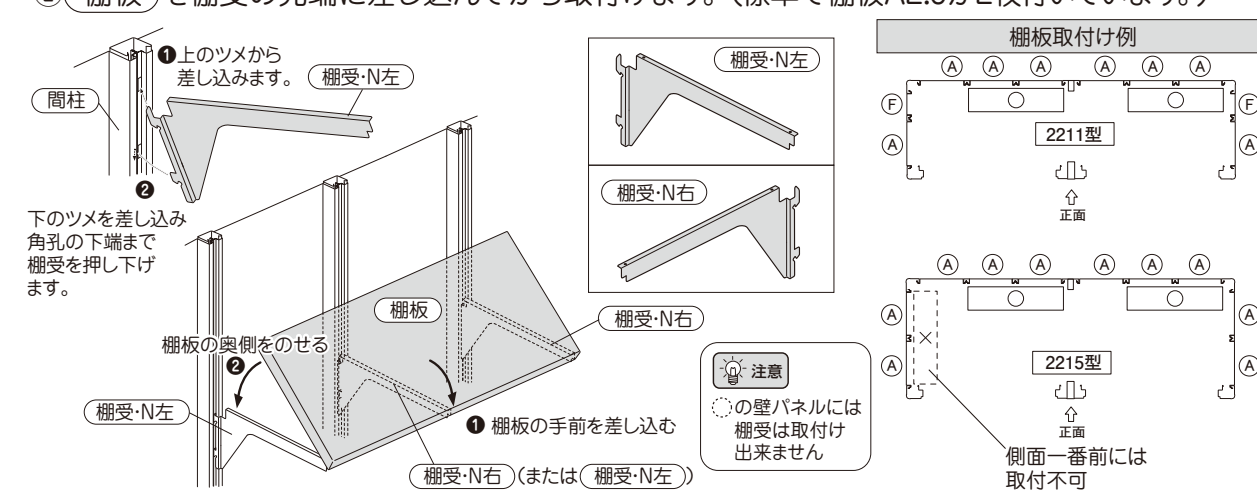

22 その他部品の取付け

- ① シャッターレール(左) の注意ラベルに「機種名」を記入します。
- ② 屋根隙間隠しA を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB)を上枠後の屋根と上枠の重ね部に取付けます。
- ③ SHレール補強金具左右 を下枠側の前部にボルト止めします。(下枠側のボルトを一旦外して締め直します。レールに当てる部分の丸孔2個は使用しません。)
- ④ 下枠隙間隠し左右 を上から被せてボルト止めします。

