

ヨド物置エルモ 連続型


組立説明書 LLD-0808型

このたびは「ヨド物置」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

組み立てる前に、この「組立説明書」を必ずご確認ください。

また「取扱説明書」「保証書」は大切な書類ですので、施工完了後、必ずお客様へお渡しください。

※この組立説明書は「0808×5連続」の絵で説明していますが、何連続でも手順は同じです。
「梱包組合せ表」「梱包内容表」「基礎施工例(参考図)」については、別紙をご確認ください。
よくご確認の上、組立を行ってください。(組立は専門業者にご依頼ください。)

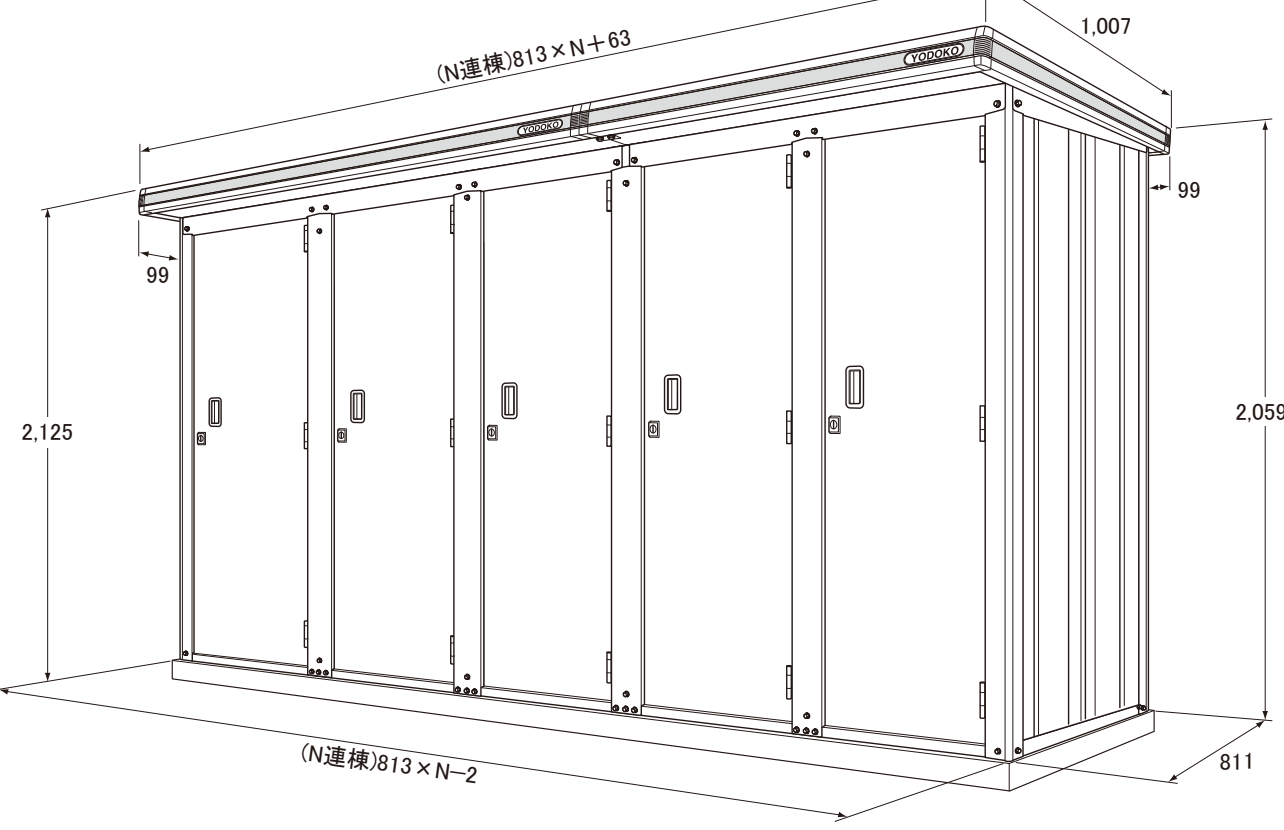


鍵は部品箱の中に入っています。



本機種の前後材(下枠前、下枠後、上枠前、上枠後、鼻隠し前、鼻隠し後)は2連棟用と3連棟用で構成されておりますが、連棟数に応じてその組み合わせが異なりますので、施工前に下図を御確認ください。

<前後材の組合わせ> ②:2連棟用部材 ③:3連棟用部材

連棟数

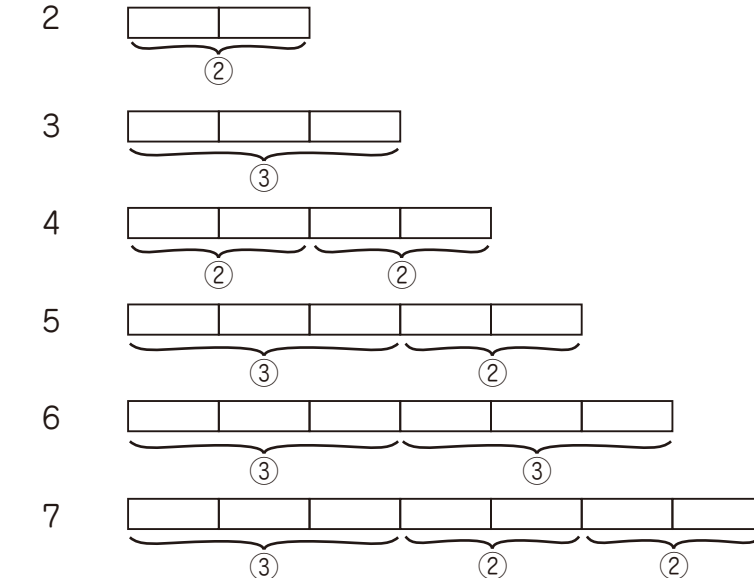

※5連棟以上の場合は②と③の組合わせとなり、どの並びでも施工可能ですが、梱包の組合わせは正面向かって左端は必ず③として設定しています。

●設置場所の制限

△注意

- 1.建物の屋上には設置しないでください。
- 2.バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 3.大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 4.崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- 5.給湯器の前には設置しないでください。

●施工上の注意点

△注意

- 1.アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。
- 2.ブロックでの基礎は絶対におやめください。強度確保のため、鉄筋入りの布基礎としてください。
- 3.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
※安全のため必ず手袋を着用してください。
- 4.重い部材・梱包の運搬や据付の際は2名以上で行ってください。
- 5.組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- 6.風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 7.高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。

●施工時の注意点

△注意

- 1.まずご注文通りの商品かどうかを別紙の梱包組合せ表・梱包内容表にて確認してください。
- 2.部材の共通化のため、実際には使用しない孔の空いている部材がありますが、説明書に従って組み立ててください。
- 3.部材名称の左右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
- 4.部材の組立は、ボルトの孔に合わせて組み立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を調整してください。
- 5.組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●組立に必要なもの(事前にご準備ください。)

・軍手・水準器・脚立・M6ボルト、アンカーボルト締結用のスパナ又はモンキーベンチ等工具
・ドライバー・ードライバー・ハンマー・W1/2用アンカーボルト・ナット・ワッシャー




●使用ビス(各工程の使用ボルト数に特に記載がない場合は、M6×15(白)を使用します。)

	ボルト(白) M6×15		小ネジ M4×10		皿小ネジ M5×16
--	-----------------	---	--------------	---	---------------

1 下枠接続金具・下枠前後・下枠側の組立

- ①(下枠接続金具隅)・(下枠接続金具中)のひし形の孔を基礎のアンカーボルトに通し、ワッシャーとナット×2で固定します。
- ②(下枠前)・(下枠後)・(下枠側)を上からかぶせてボルト止めします。

1 2 3 4 5 6

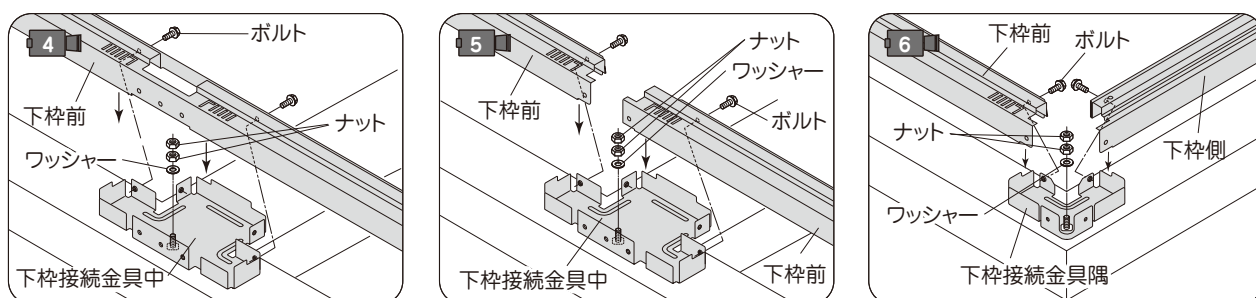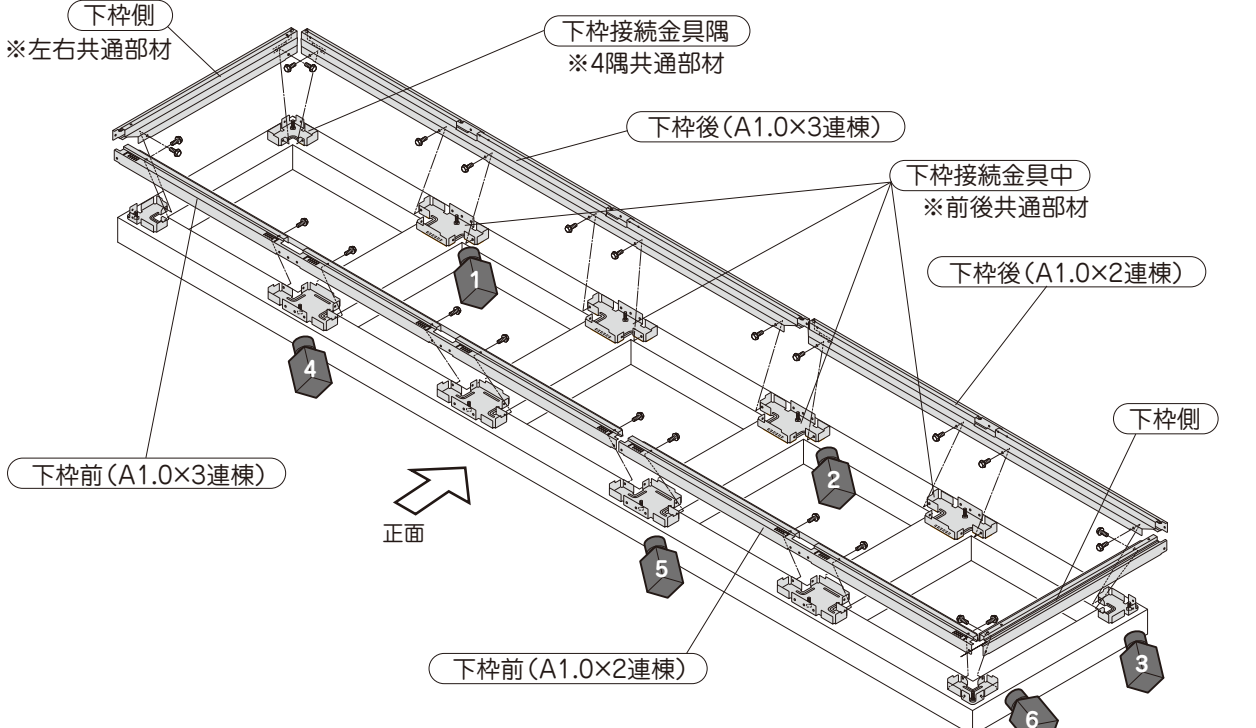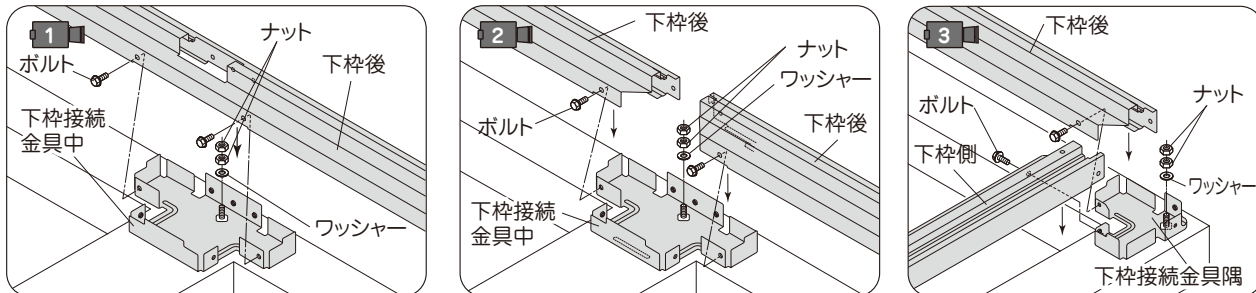

拡大図は全体図のカメラ 1 の視点から見た図になっています。




水準器を使って基礎の水平を出してください。基礎の水平が出ていないとドアがスムーズに開閉しなかったり鍵がかかりにくくなったりします。

2 下枠中の取付け


- ①(間柱固定金具)を(下枠中)の前後2ヶ所に差込み、ボルトで固定します。
- ②下枠中を下枠接続金具中の上からかぶせて、ボルトで固定します。
下枠中の前後を間違えないようにしてください。(1 2 3 (ラベルを確認してください。))

孔が合いにくい場合は、アンカーボルトを緩めて直角・平行を出し直してください。

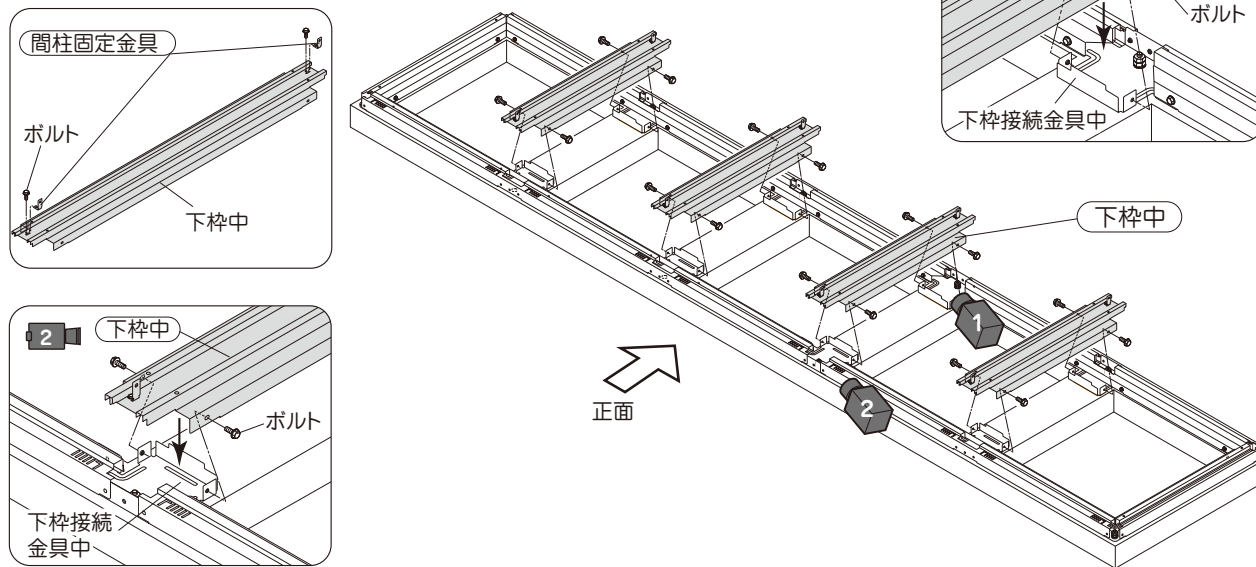

3 床の設置


- ①(床板)を後から前に向かって順番に並べていきます。

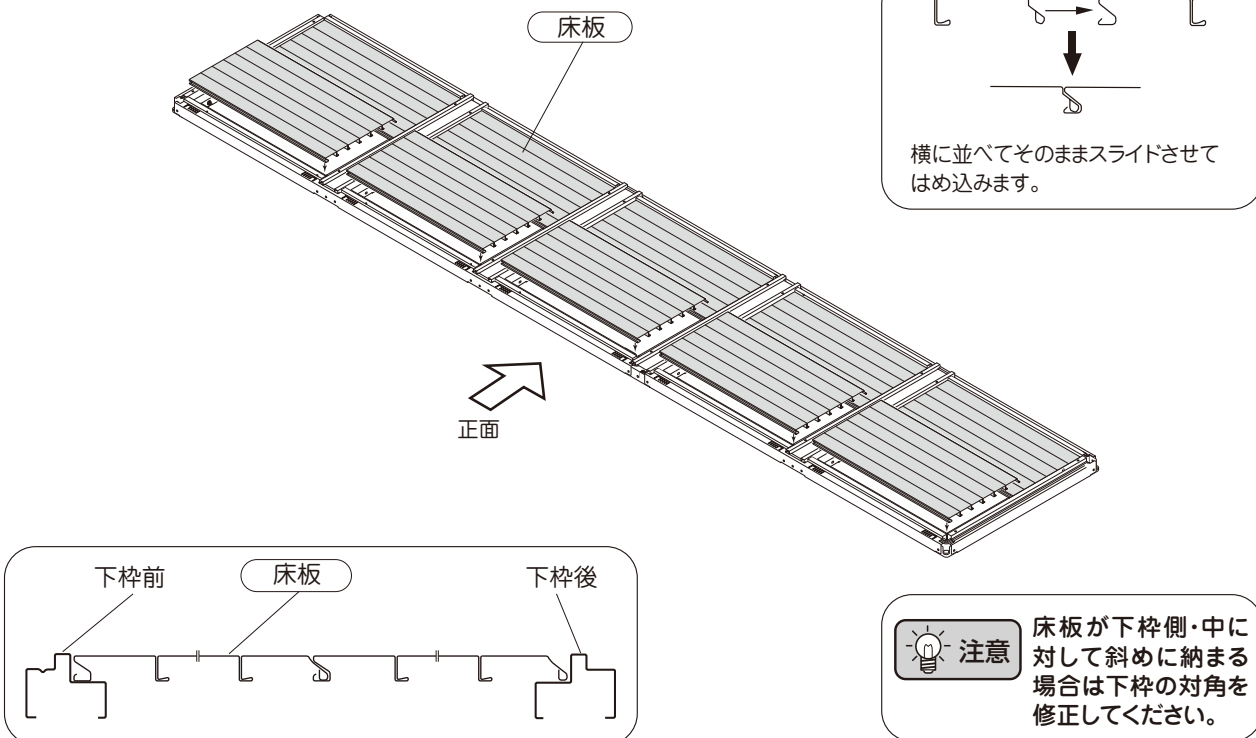

床板が下枠中・中に対して斜めに納まる場合は下枠の対角を修正してください。



4 柱の取付け(1)

- ①(柱前右)・(柱前左)・(柱後)を下枠の4隅の切欠きに差し込んでボルト止めします。(1 2

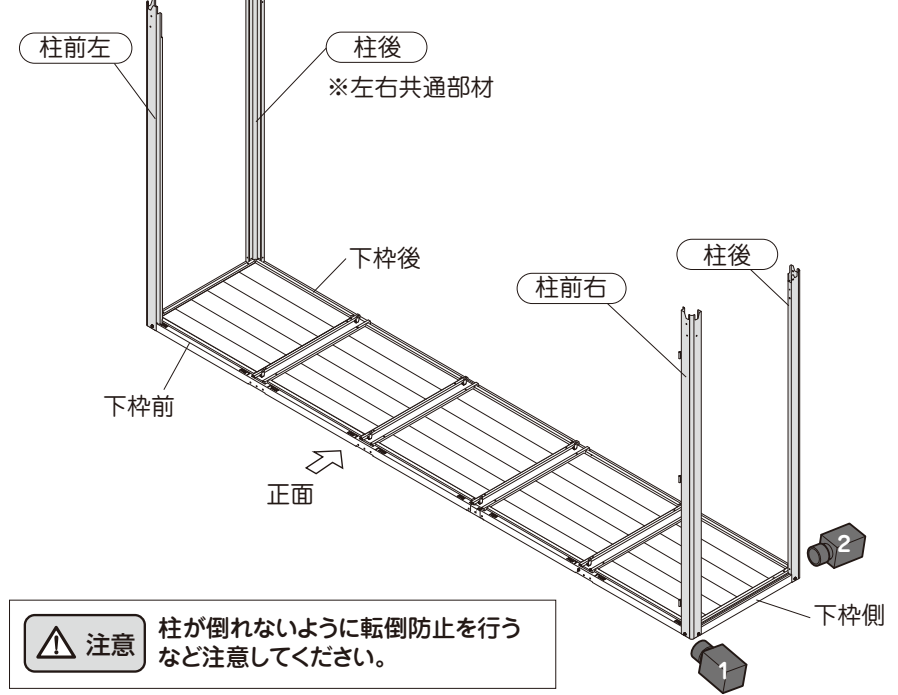


4 柱の取付け(2)

- ①(中柱前 A)と(中柱前 B)をボルトで固定し、中柱前とします。
- ②(中柱後 A)と(中柱後 B)をボルトで固定し、中柱後とします。
- ③中柱前・中柱後を、間柱固定金具および下枠にボルトで固定します。(1 2

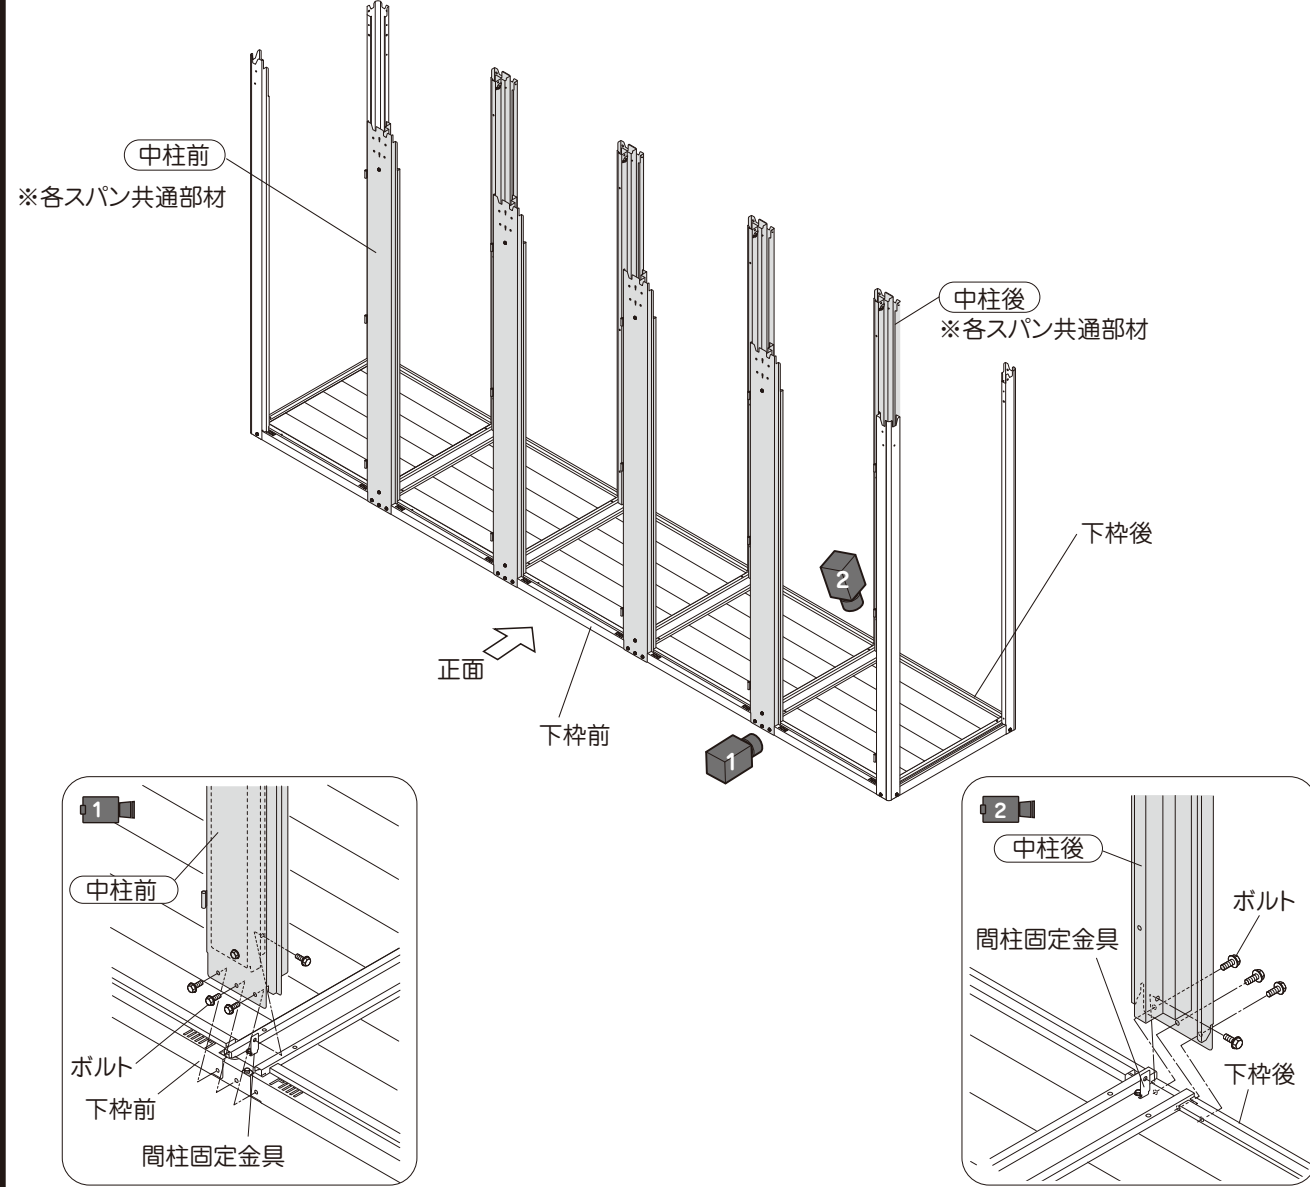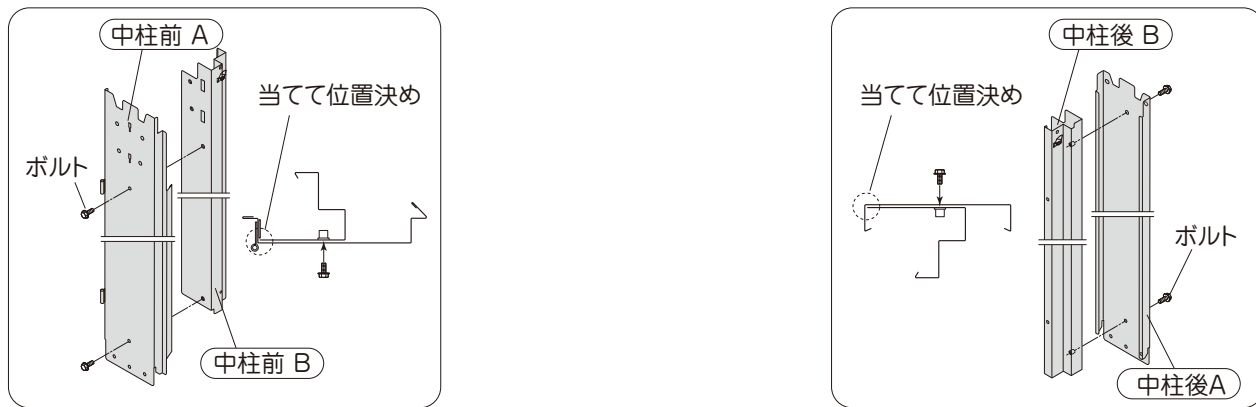


5 下枠隙間隠し・床押えの取付け

- ①(下枠隙間隠し)を柱前左・柱前右・柱後の根元に設置します。(1 2
- ②(床押え)を下枠側・下枠中に取り付けます。

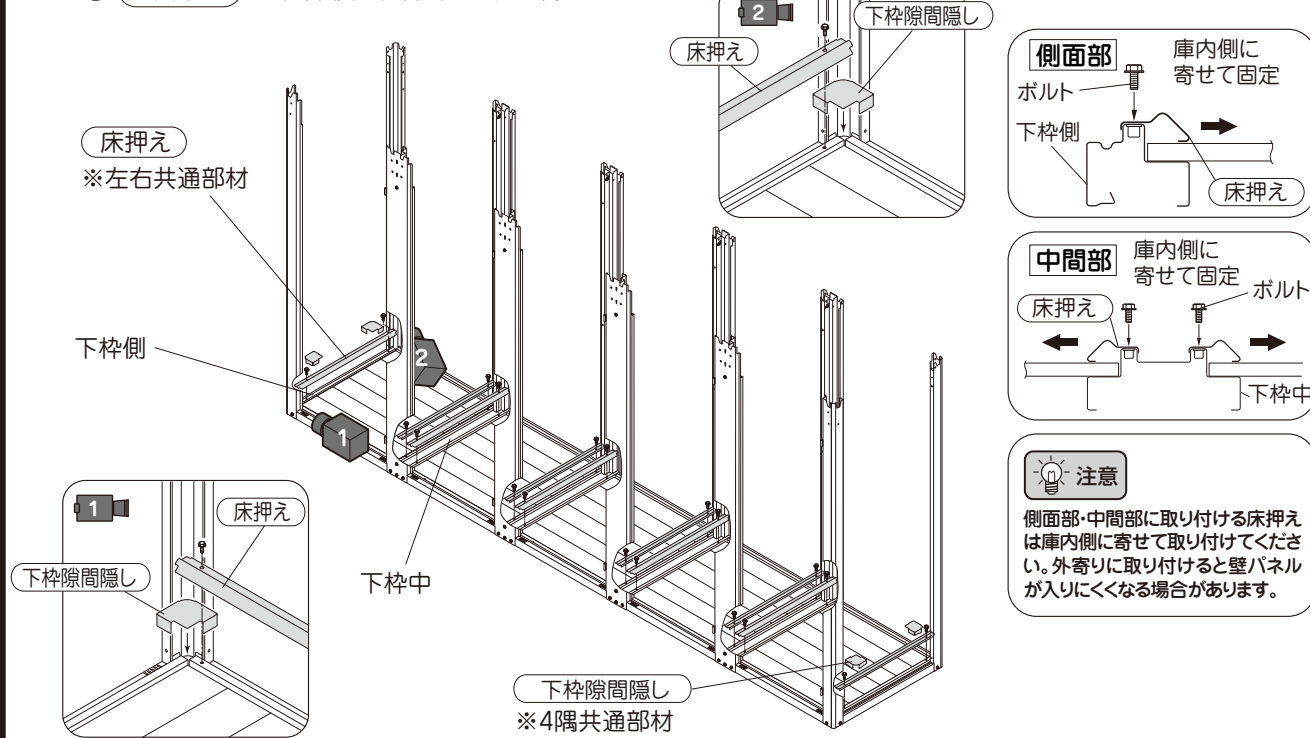


6 上枠中の取付け

- ①(上枠中)を中柱前および中柱後のツメに引掛けて一時預けし、ボルトで固定します。

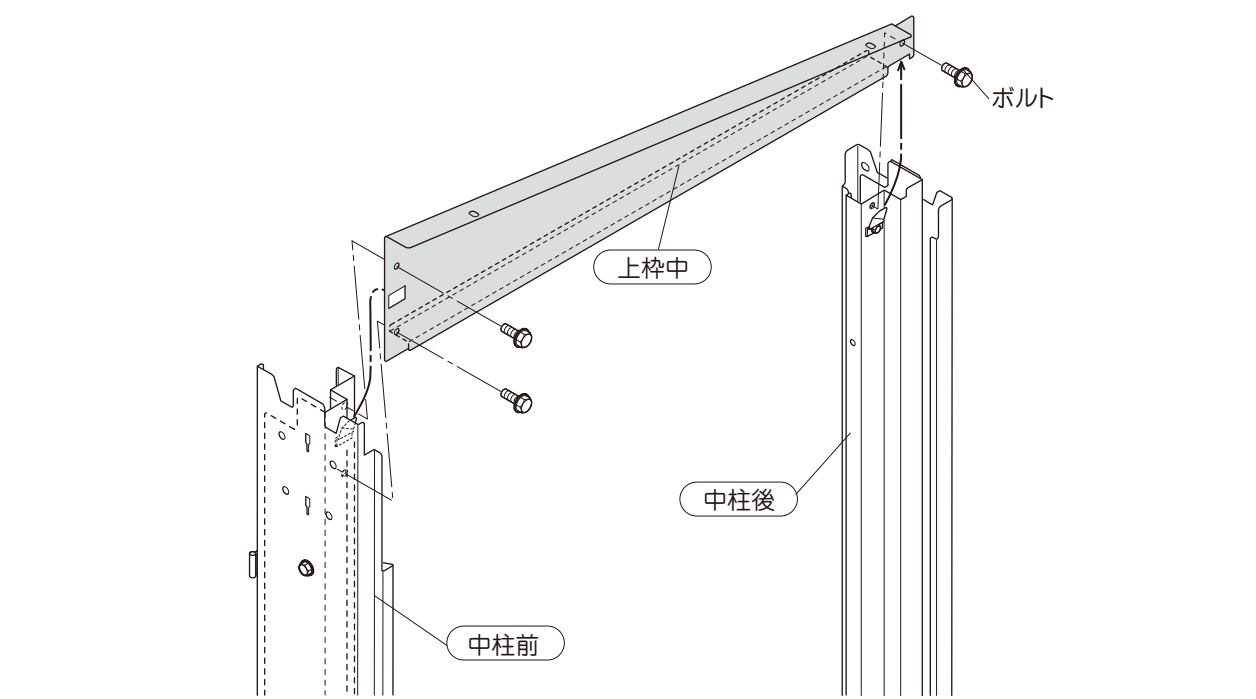


7 上枠前後の取付け

- ①(上枠前)のツメを柱前左・柱前右・中柱前の切欠き部に引っ掛けてボルト止めします。(1 2 3
- ②(上枠連結化粧前L)を中柱前(上枠前の連結部のみ)に取付けます。(3
- ③(上枠後)のツメを柱後・中柱後の切欠き部に引っ掛けてボルト止めします。(4 5

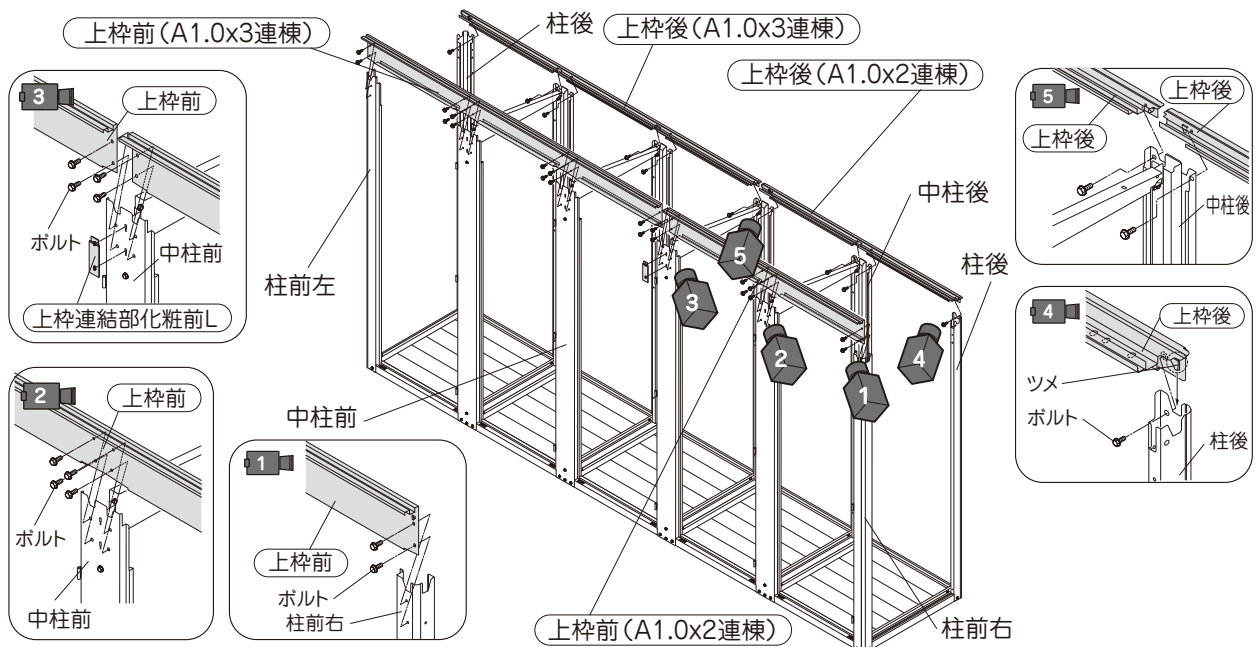

8 上枠左右の取付け

- ①(上枠左)・(上枠右)を柱に取付けます。(1 2

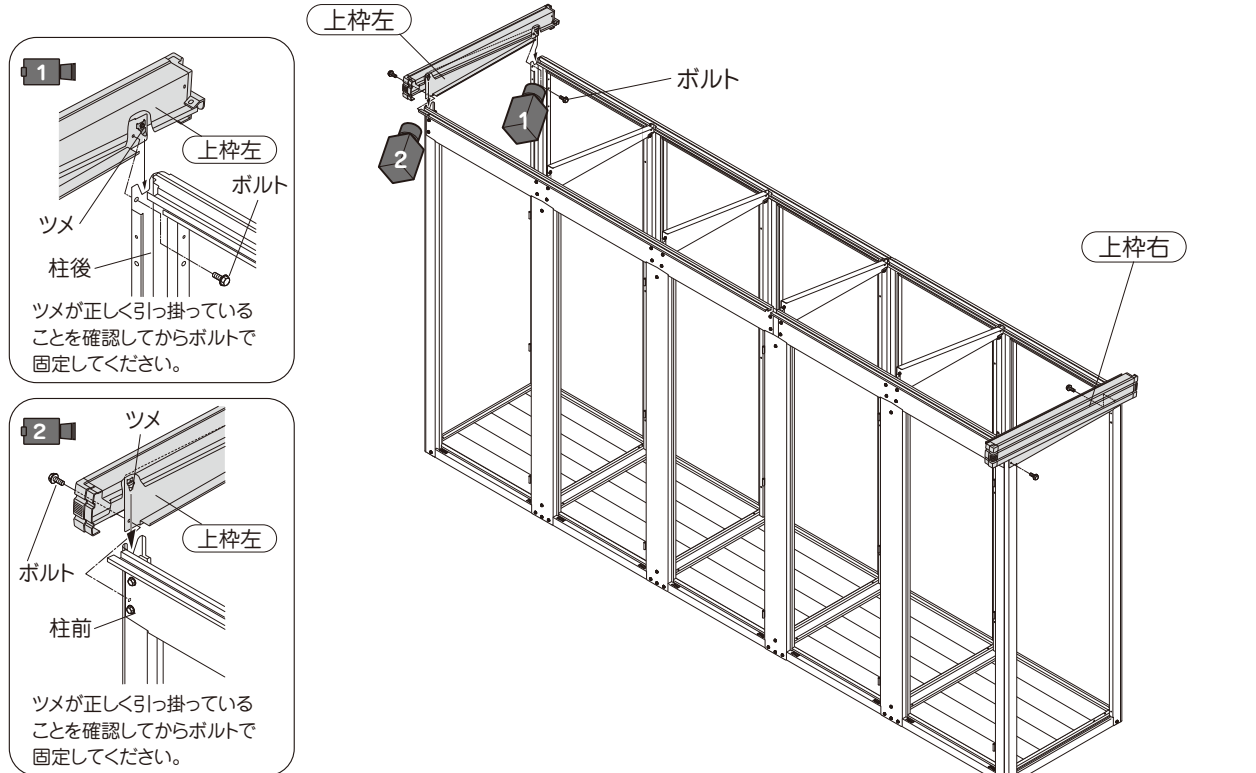

9 屋根連結材の取付け

- ①(屋根連結材)・(屋根連結材 NN)を上枠中に取り付けます。
屋根連結材は上枠前・上枠後の連結箇所に取付けます。
その他の箇所に屋根連結材 NNを取付けます。
取付け箇所を間違えないようにしてください。

